

**171 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur**


Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom

**PRODUKTBILD**



**171 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur**


Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom

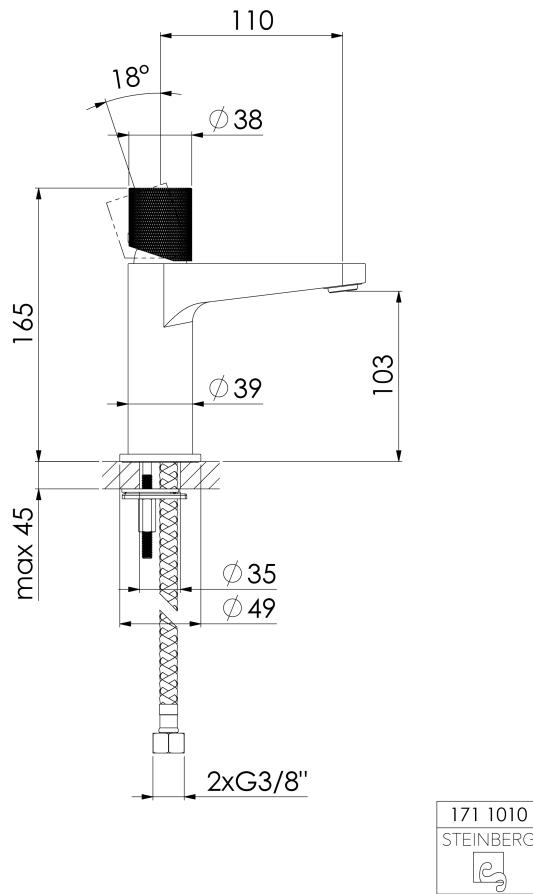**TECHNISCHE ZEICHNUNG**

## 171 1010 Waschtisch-Einhebelmischer ohne Ablaufgarnitur

Waschtisch-EHM-Batterie o. Ablaufgarn., mit Keramikkartusche, mit Flexschläuchen 3/8", chrom

## EXPLOSIONSZEICHNUNG

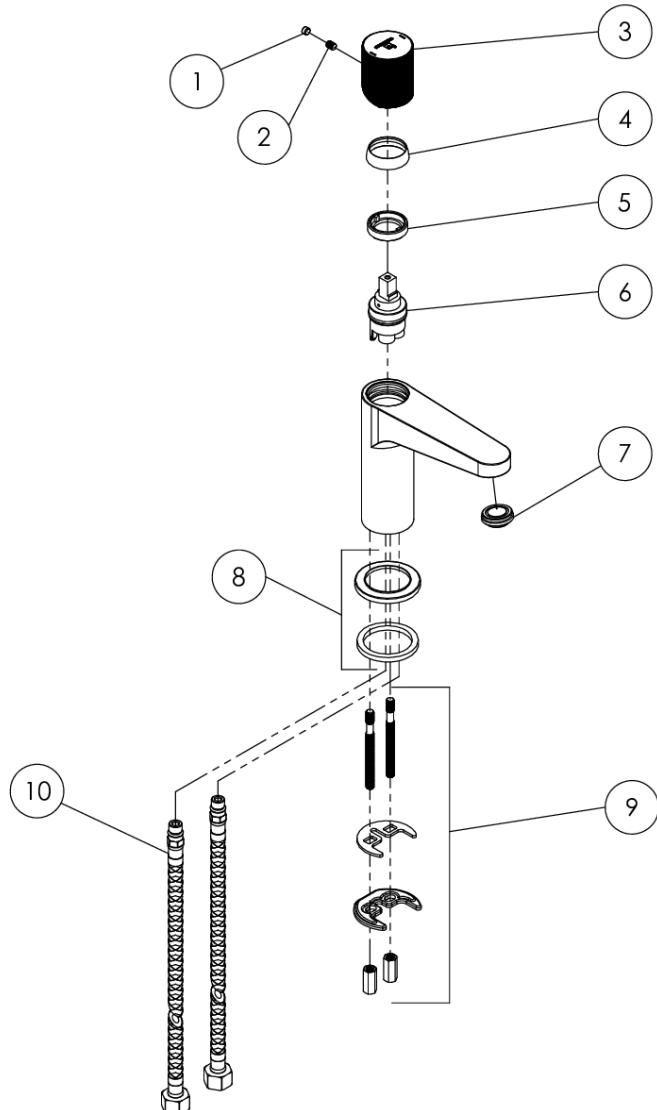

PartNo	DE	EN	
1 099 0034	Abdeckstopfen Hebel, Gummi	cover cap for lever, gum	171 1010 18.10.2023
2 099 1105	Madenschraube M5	grub screw M5	
3 171 9910	Armaturgriff ø38mm, Chrom	handle ø38mm, chrome	
4 171 8011	Kugelkappe, Chrom	sleeve for hexagon of cartridge, chrome	
5 Kartuschenbefestigung		fix cartridge	
6 099 9280	Keramik-Kartusche ø28mm	ceramic cartridge ø28mm	
7 Luftsprudler		aerator	
8 Fußrosette mit Dichtung, Chrom		foot rosette with o-ring, chrome	
9 340 9801	Befestigungsset komplett	fixing set complete	
10 099 9204	Flexschlauch U 3/8" x M10, Länge 500mm (Paar)	flexible hose U 3/8" x M10, length 500mm (pair)	

STEINBERG

