

# Erweiterungspaket für Betrieb ohne Pufferspeicher, mit Trinkwasserspeicherladung (Art.Nr. 67280): Kurz-Anleitung zur Montage des hydraulischen Erweiterungspaketes

## Voraussetzung für diese Erweiterung

- ☑ Die Erweiterung für Heizkreis 1 (Art. 67261, 67271) muss installiert sein.
- ☑ Die Erweiterung für Heizkreis 2 (Art. 67262, 67272) kann installiert sein.

**!** **ACHTUNG** - Beachten Sie die Montagehinweise für Klemmringverbinder und Mischermotoren, siehe **pellet<sup>e</sup>legance** Montageanleitung

## Übersicht


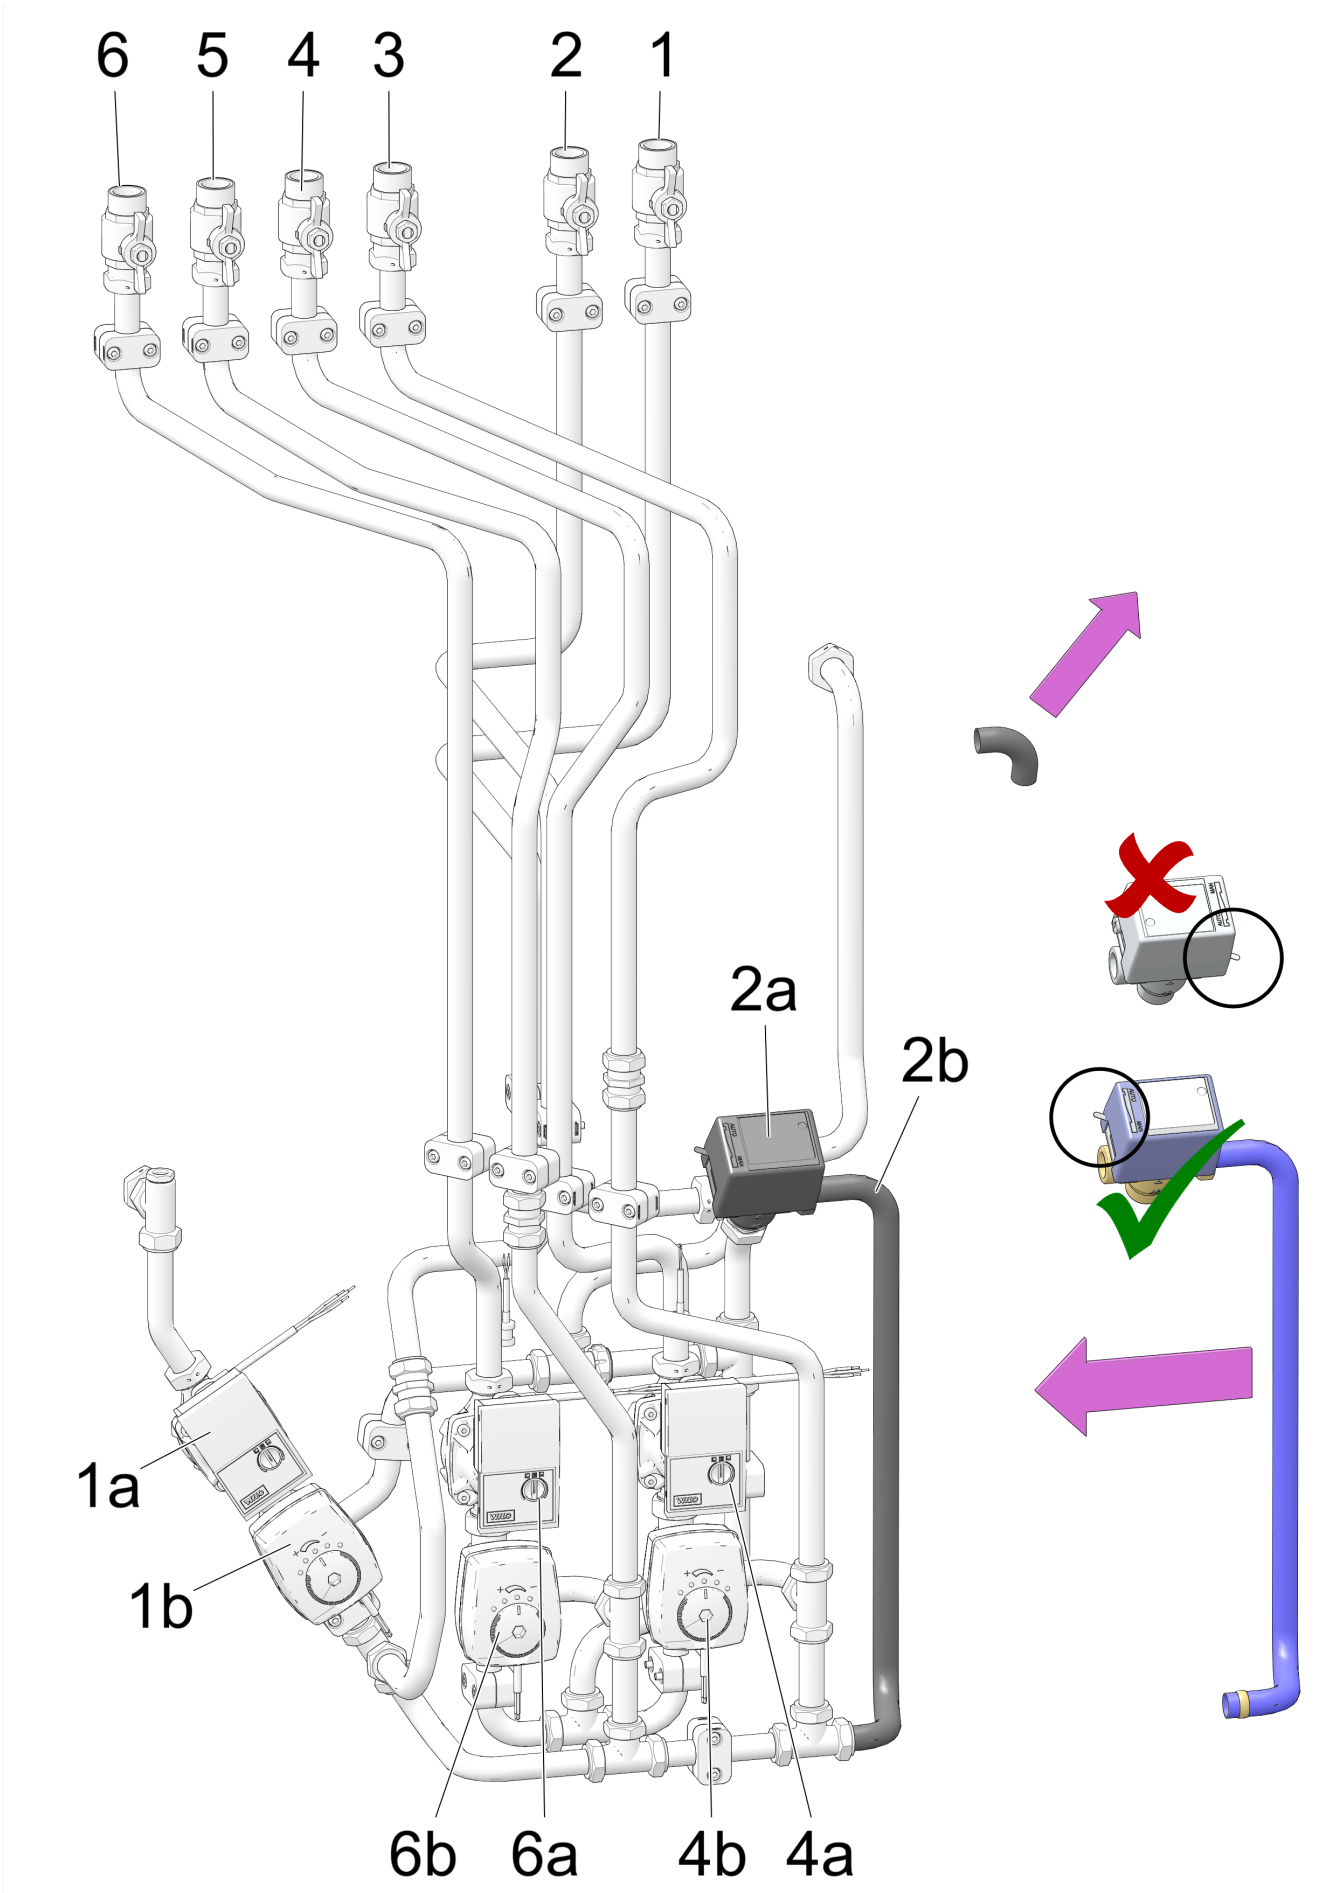


Abb. 1-1\_008a

- 1 Trinkwasserspeicher-Rücklauf
- 1a Rücklaufanhebungspumpe Wilo Yonos PARA RS 15/7,5 RKC
- 1b Rücklaufmischer (Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor)
- 2 Trinkwasserspeicher-Vorlauf
- 2a Umschaltventil
- 2b Bypass-Rohr
- 3 Heizkreis 1 - Rücklauf
- 4 Heizkreis 1 - Vorlauf
- 4a Heizkreis 1 - Pumpe Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA
- 4b Heizkreis 1 - Mischer (Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor)
- 5 Heizkreis 2 - Rücklauf
- 6 Heizkreis 2 - Vorlauf
- 6a Heizkreis 2 - Pumpe Wilo Yonos PARA RS 15/6 RKA
- 6b Heizkreis 2 - Mischer (Drei-Wege-Mischer mit Stellmotor)

Schema: HK1 + HK2 + TWS-Ladung (keine Pufferladung)

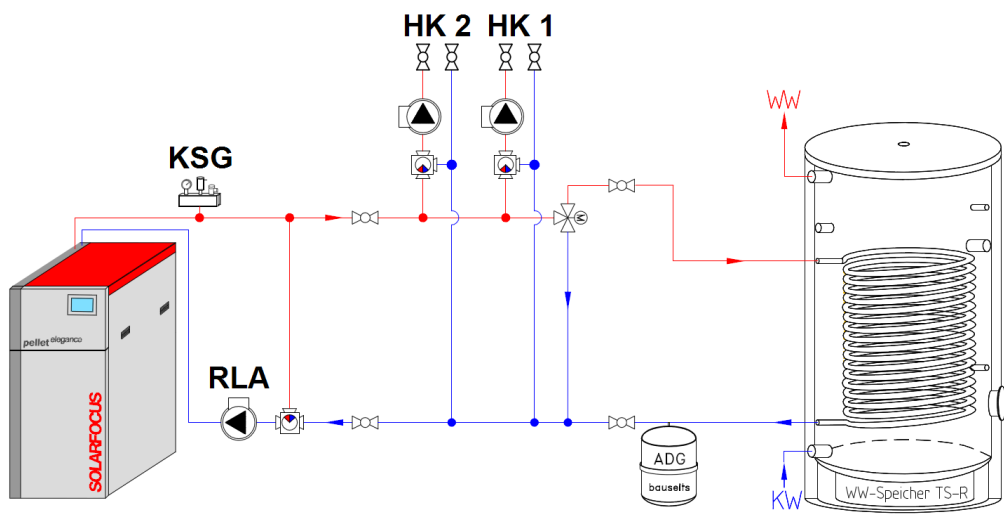

Montageschritte

- Bogen 1 demontieren.

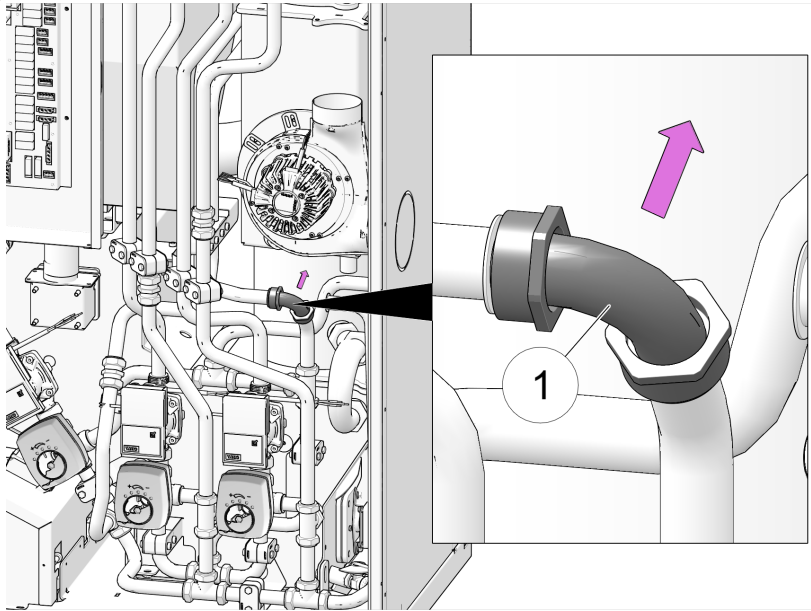


Abb. 1-2\_050AB

- An dessen Stelle das Umschaltventil 2a und das Bypass-Rohr 2b montieren.

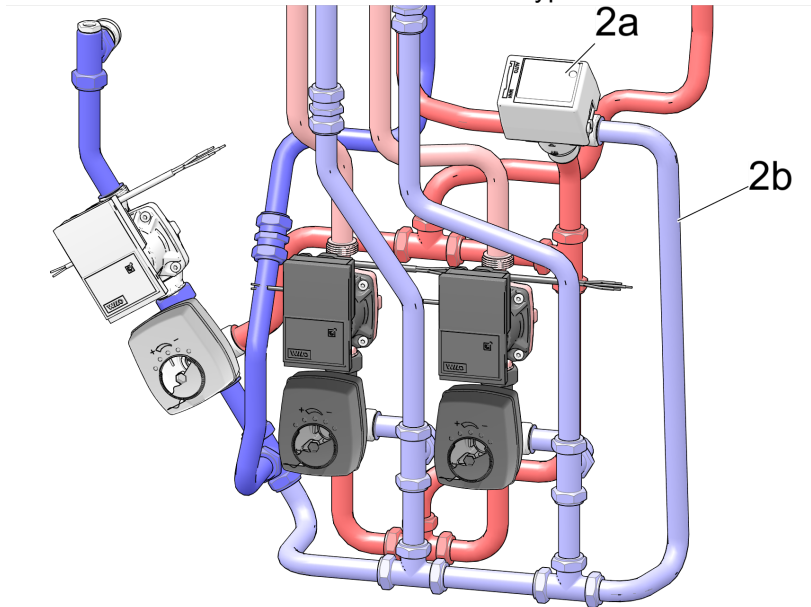


Abb. 1-3\_032AB

Elektrischer Anschluss ⚡  
X8 Umschaltventil 2a