


Einbauhinweis Rückschlagventil RV 402



Sicherstellen der Funktion

- ▶ Vor und nach dem Rückschlagventil ist eine Beruhigungsstrecke von 5 x Nenndurchmesser D einzuhalten.

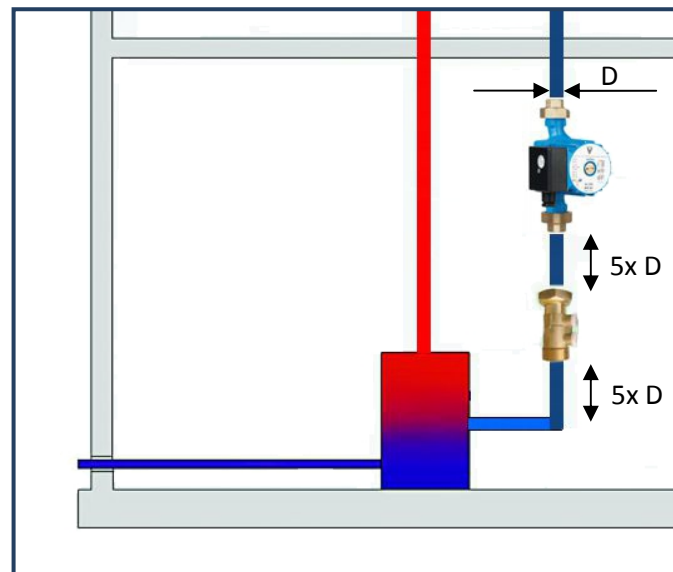

DEUTSCHE VORTEX GMBH & CO. KG

Kästnerstraße 6 | 71642 Ludwigsburg | Fon: +49(0)7141.2552-0 | Fax: +49(0)7141.2552-70
info@deutsche-vortex.de | www.deutsche-vortex.de