


VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100310.1.01

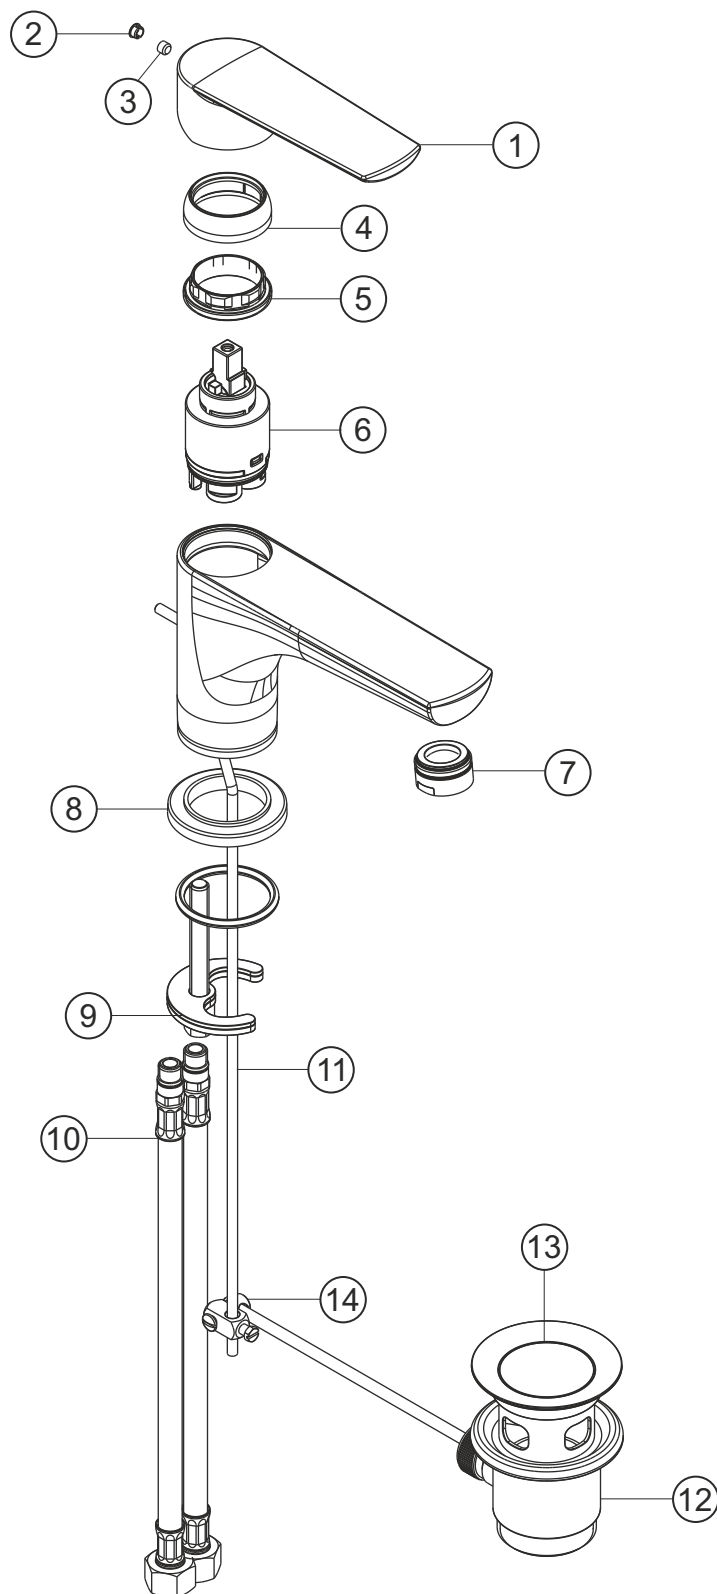

herzbach

VENTURA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

51.100310.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.433000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbusschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.526000.1.01	5	1
5	Konerring	80.505000.1.09	5	1
6	Kartusche	80.191700.1.09	7	1
7	Perlator	80.055900.1.01	2	1
8	Zierring	80.262700.1.01	5	1
9	Befestigungssatz	80.589100.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.701900.1.09	5	1
11	Zugstange	80.171700.1.01	6	1
12	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
13	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1
14	Excentergelenk	80.060200.1.01	2	1

herzbach