


LARGO

Waschtisch-Einlochbatterie ECO

chrom

52.143201.1.01

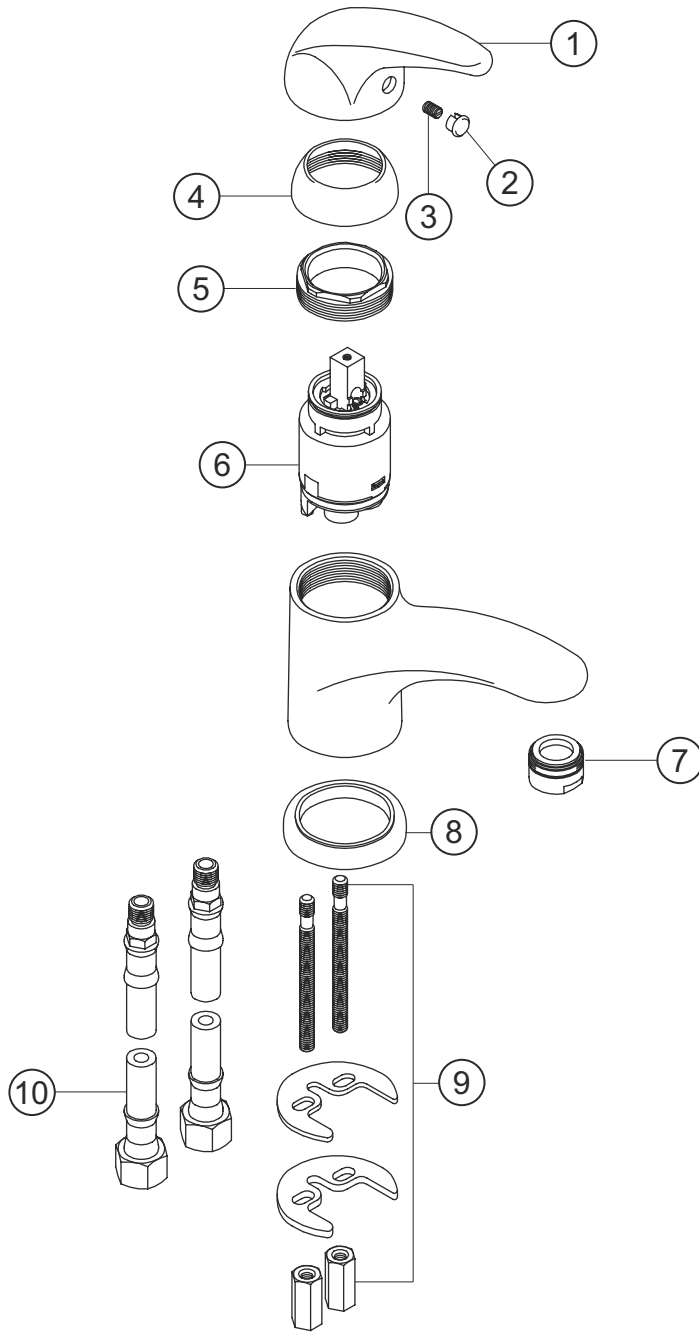

herzbach

LARGO

Waschtisch-Einlochbatterie ECO

chrom

52.143201.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.432400.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.136800.1.09	1	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.075500.1.01	2	1
5	Konerring	80.500000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195300.1.09	7	1
7	Perlator ECO	80.050500.1.09	2	1
8	Zierring	80.260700.1.01	2	1
9	Befestigung	80.209400.1.09	3	1
10	Flexibler Anschlussschlauch	80.037700.1.09	4	1

herzbach