


Schrankmodul

strawa Friwara WM-UP-FBL

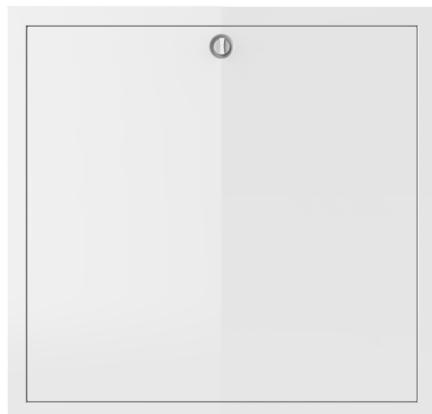



Bedienungsanleitung

Seite 2 / 9

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

INHALTSVERZEICHNIS

1.	FUNKTIONSBEREICHUNG	3
1.1	ALLGEMEIN	3
1.2	BAUTEILBESCHREIBUNG	4
2.	TECHNISCHE DATEN	5
2.1	FRONTBLENDE KLEIN	5
2.2	FRONTBLENDE GROß	5
3.	MONTAGE	6
4.	MAßZEICHNUNGEN	7
4.1	FBL-K1,5	7
4.2	FBL-K2,0	7
4.3	FBL-G1,5	8
4.4	FBL-G2,0	8
5.	ARTIKELÜBERSICHT	9
6.	ERSATZTEILLISTE	9

ABKÜRZUNGEN	BESCHREIBUNG
FBL	Frontblende
EBZ	Einbauzarge
WM	Wohnungsstation modular
UPS	Unterputz-Schrank



Bedienungsanleitung

Seite 3 / 9

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

1. FUNKTIONSBesCHREIBUNG

1.1 ALLGEMEIN

Die Frontblenden-Schrankmodule Friwara WM-UP-FBL sind modulare multifunktionale Einheiten, die zum Friwara WM Systembaukasten gehören. Sie lassen sich über weitere Module, wie Hydraulik, Anschlusschiene, Verteiler und Vorverdrahtungen teil- bzw. komplett im Werk oder auf der Baustelle montieren.

Der Systembaukasten ist ideal geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden, die eine effiziente Warmwasser-versorgung und Wärmeregelung benötigen. Die Frontblenden-Schrankmodule Friwara WM-UP-FBL ermöglichen einen einfachen, variablen und sicheren Einbau aller Module.

Beschreibung

Die Frontblende verdeckt die verbauten Komponenten der dahinterliegenden Station.

Der Aufbau besteht aus einem Frontrahmen und einer Einstechtür. Hergestellt aus verzinktem Stahlblech, sind alle sichtbaren Elemente in weiß (RAL 9016) ausgeführt. Durch flexible Einstekklaschen lässt sich die Frontblende bis zu 40 mm aus der Schrankzarge herausziehen. Die Einstechtür wird durch einen integrierten Drehriegel sicher verschlossen.



Die Frontblenden-Schrankmodule Friwara WM-UP-FBL gibt es in zwei unterschiedlichen Höhen und Breiten.

Die kleine Frontblende ist für den Einbau von Hydraulikmodulen mit oder ohne optionalen Hochtemperaturabgang und ohne zusätzliche Flächenheizung konzipiert.

Der große Frontblende ist für den zusätzlichen Einbau von Flächenverteilern und deren Vorverdrahtung konzipiert.

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

1.2 BAUTEILBESCHREIBUNG

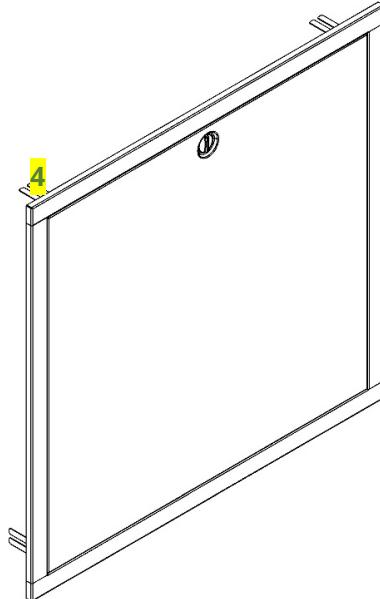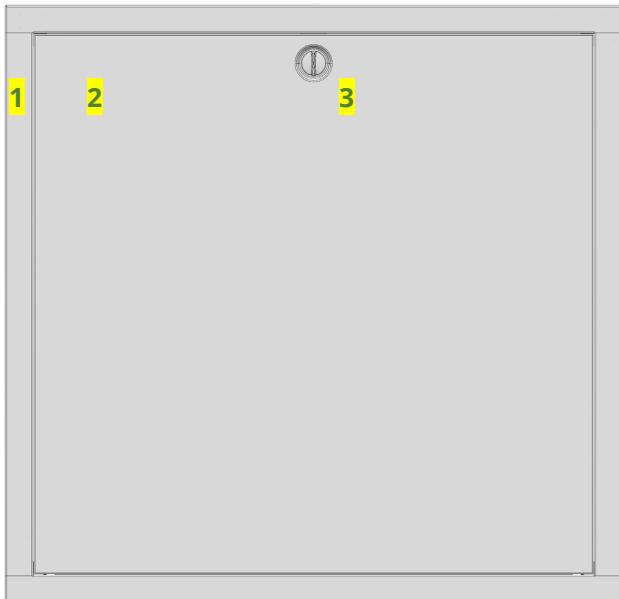

Nr.	Bauteil	Funktionsbeschreibung
1	Frontrahmen	Dient der Befestigung an der Schrankzarge und zur Aufnahme der Stecktür.
2	Stecktür	Wird in den Frontrahmen eingesetzt.
3	Drehriegel	Schließt die Stecktür im Frontrahmen.
4	Einstecklaschen	Zum variablen Ausziehen der Frontblende aus der Schrankzarge.



Bedienungsanleitung

Seite 5 / 9

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

2. TECHNISCHE DATEN

2.1 FRONTBLENDE KLEIN

- beinhaltet die Typen FBL-K1,5 / FBL-K2,0
- aus feuerverzinktem Stahlblech, alle sichtbaren Teile in weiß RAL 9016
- bis 40 mm aus Schrankzarge ausziehbar
- integrierter Drehriegel zum Verschließen
- für Hydraulik- und Anschlussbahnenmodule

Maße FBL-K1,5

B x H x T 748 x 723 x 12 mm

Maße FBL-K2,0

B x H x T 898 x 723 x 12 mm

2.2 FRONTBLENDE GROß

- beinhaltet die Typen FBL-G1,5 / FBL-G2,0
- aus feuerverzinktem Stahlblech, alle sichtbaren Teile in weiß RAL 9016
- bis 40 mm aus Schrankzarge ausziehbar
- integrierter Drehriegel zum Verschließen
- für Hydraulik-, Anschlussbahnen- und Verteilermodule



Maße FBL-G1,5

B x H x T 748 x 1105 x 12 mm

Maße FBL-G2,0

B x H x T 898 x 1105 x 12 mm

3. MONTAGE

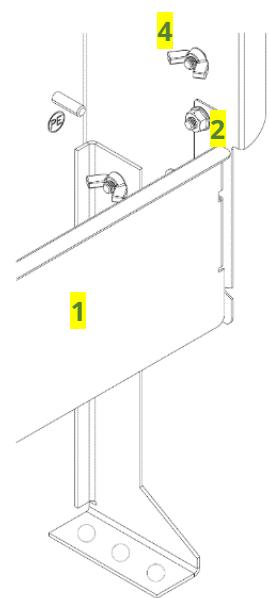
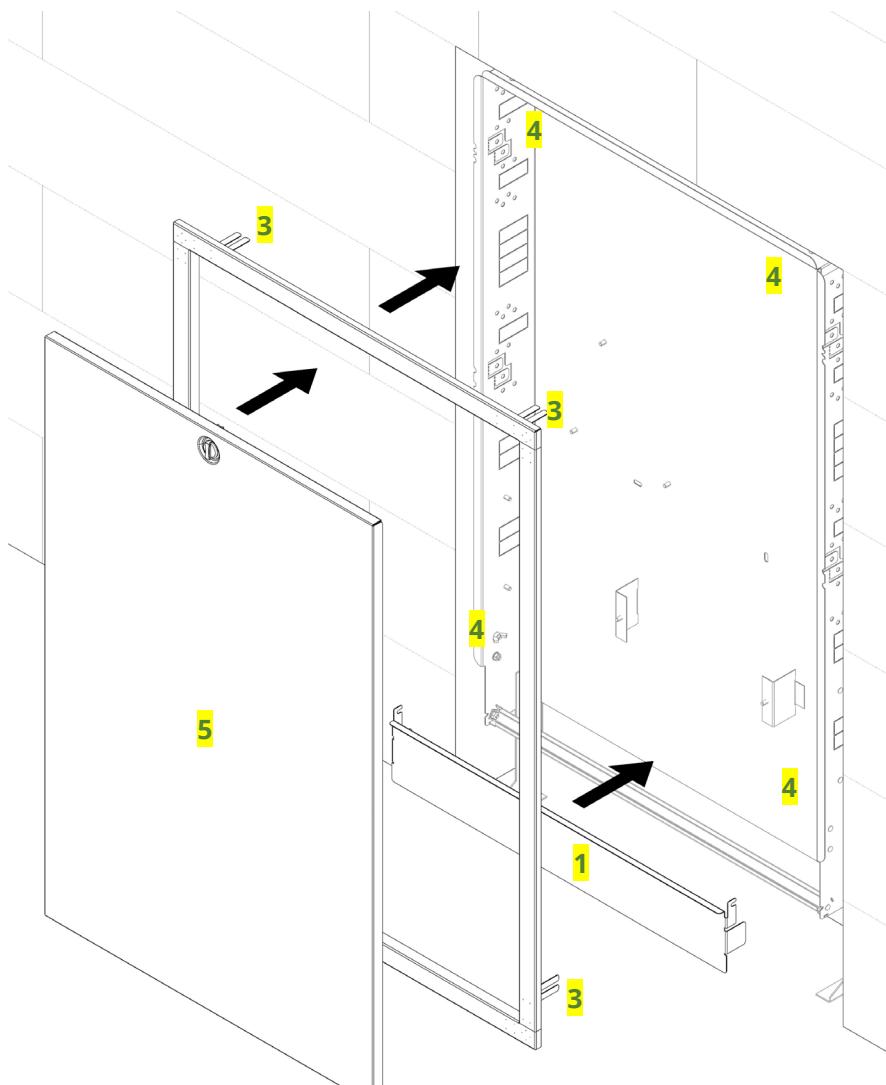


Trockenbauble (1)

Blende in die Zarge einschieben und am oberen Langloch mit Mutter (2) befestigen.

Montage Befestigungslaschen (3)

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Laschen werden per Klick-System in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Frontrahmen eingerastet (3).

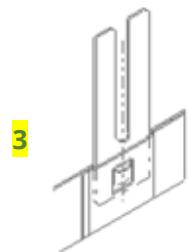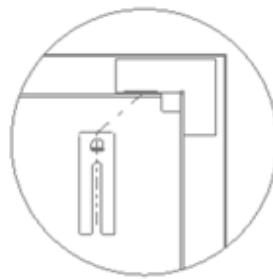


Der Frontrahmen kann nun an der Einbauzarge mit Hilfe der Flügelmuttern (4) befestigt werden.

Die Stecktür (5) wird unten in den Rahmen eingesetzt und oben mit dem Drehriegel im Uhrzeigersinn verschlossen.

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL


4. MAßZEICHNUNGEN

4.1 FBL-K1,5

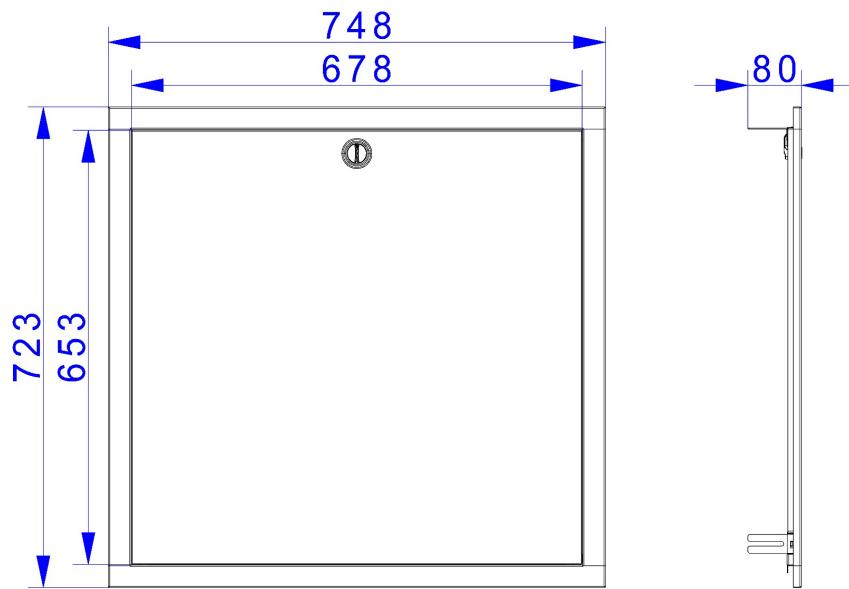

Maßangaben in mm


4.2 FBL-K2,0

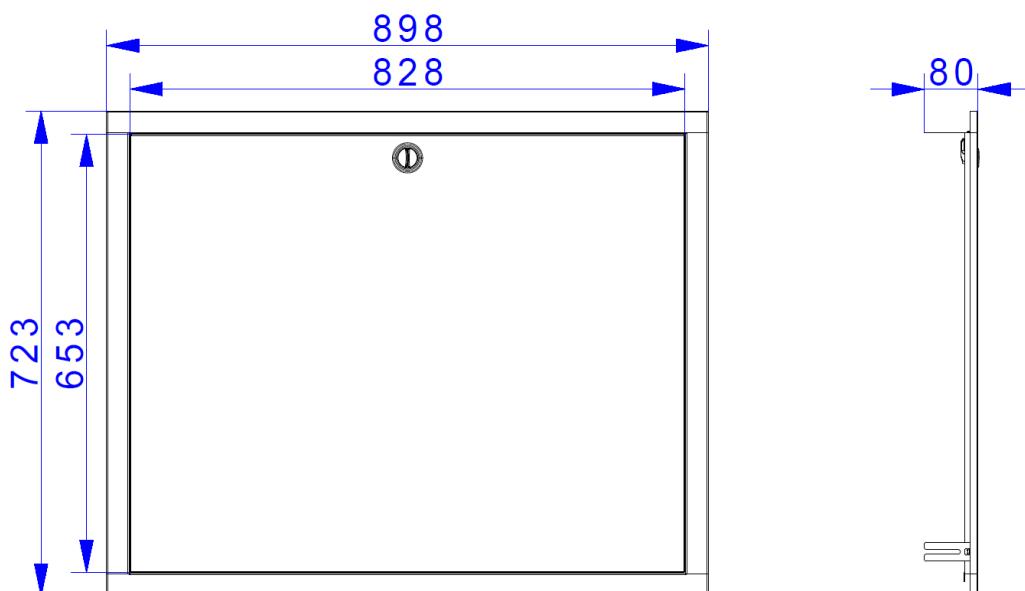

Maßangaben in mm


Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

4.3 FBL-G1,5

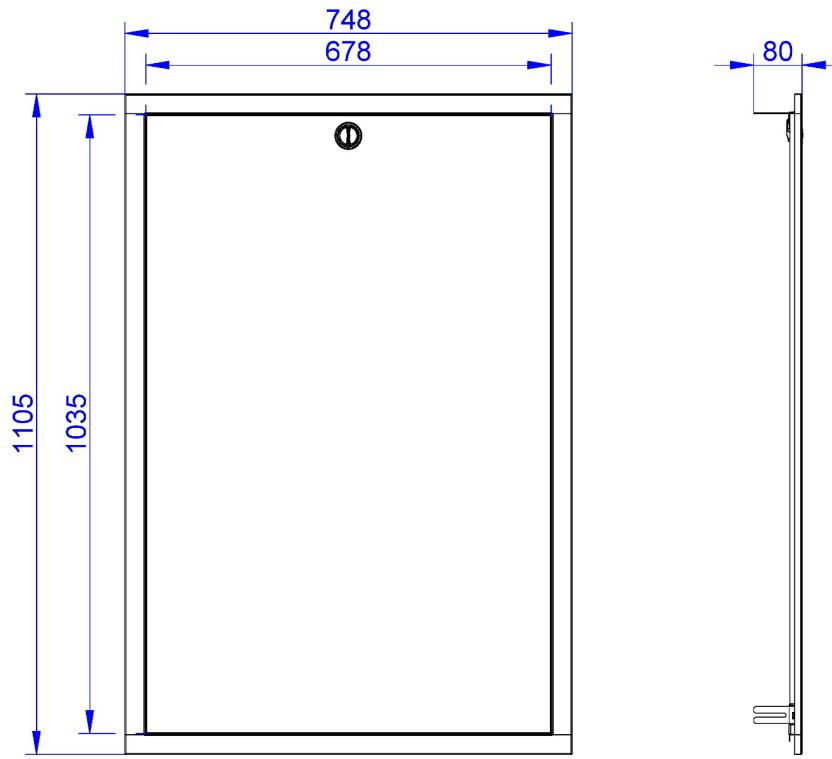

Maßangaben in mm

4.4 FBL-G2,0

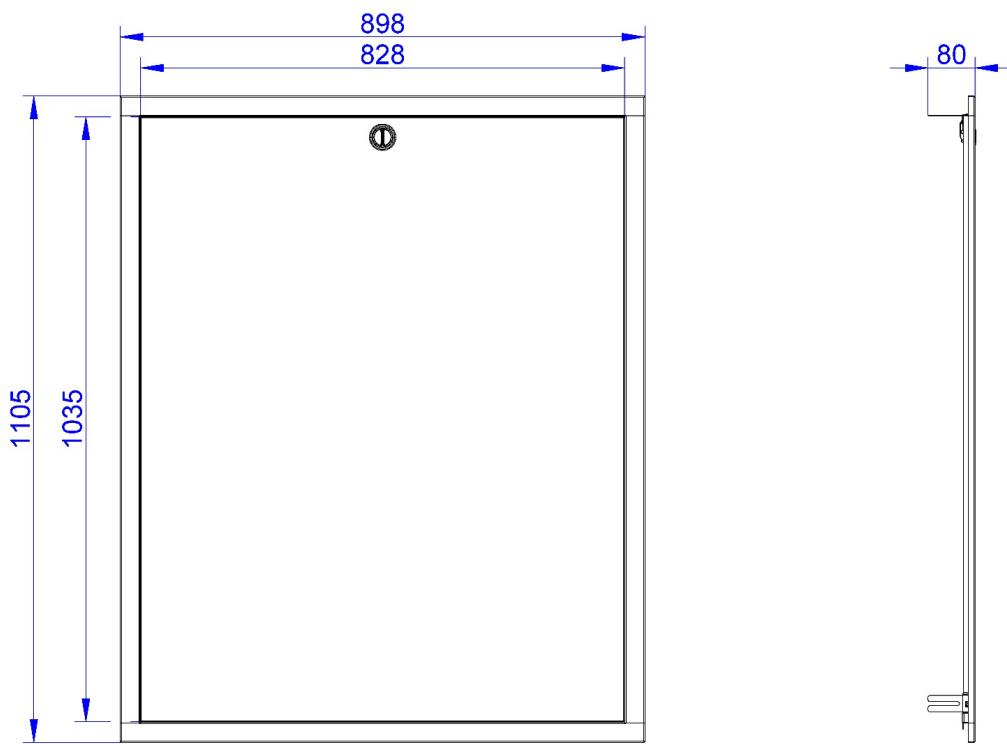


Maßangaben in mm

Schrankmodul
strawa Friwara WM-UP-FBL

5. ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Information
FS-010001	Friwara WM-UP-FBL-K1,5	für Friwara WM-EBZ-K1,5
FS-010002	Friwara WM-UP-FBL-K2,0	für Friwara WM-EBZ-K2,0 / EBZ-KS2,0
FS-010003	Friwara WM-UP-FBL-G1,5	für Friwara WM-EBZ-G1,5
FS-010004	Friwara WM-UP-FBL-G2,0	für Friwara WM-EBZ-G2,0 / EBZ-GS2,0

6. ERSATZTEILLISTE

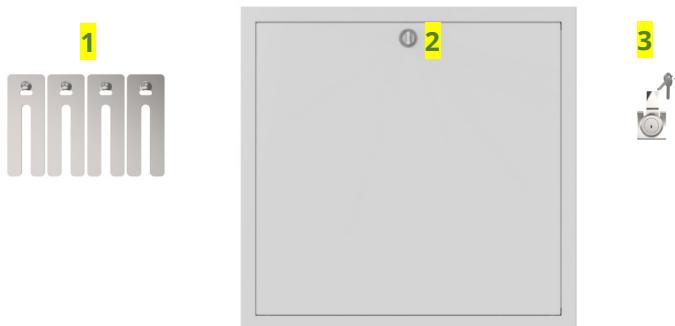

Nr.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	60-005625	strawa Einstekklaschen zu UP-Schrank (Set bestehend aus 4 Stück)
2	60-006606	strawa Drehriegel für Stecktür (APS und UPS)
3	60-006608	strawa Zylinderschloss komplett mit 2 Schlüsseln, gleichschließend (optional für Drehriegel)