


**SIRO**

**Waschtisch-Einlochbatterie XL-Size**

chrom

30.120333.3.01

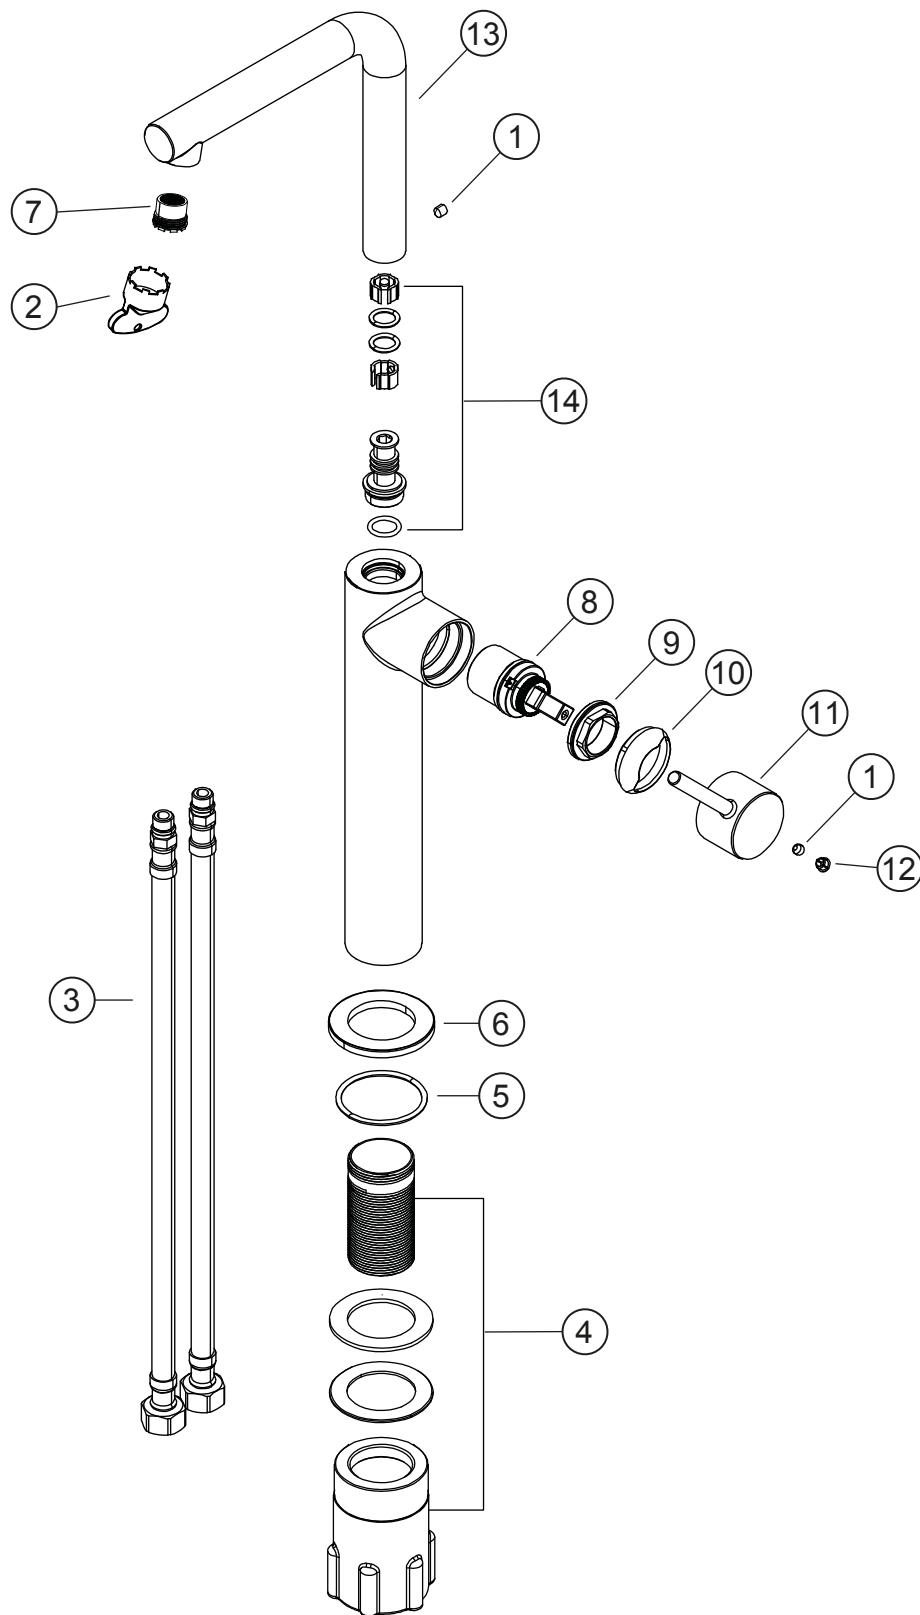

**SIRO****Waschtisch-Einlochbatterie XL-Size**

chrom

**30.120333.3.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Inbusschraube für Hebel/Auslauf M5x4 (flach)	80.361386.1.09	1	1
2	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.305840.1.09	2	1
3	Flexschlauch 10x1x500x3/8 dn 6	80.028451.1.09	5	1
4	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4	1
5	O-Ring für Zierring (38x2,5)	80.362139.1.09	2	1
6	Zierring ohne Dichtung	80.302763.1.01	6	1
7	Perlator Cache Eco M24x1	80.305590.1.09	4	1
8	Keramik-Kartusche 27 mm	80.361954.1.09	7	1
9	Konerring für Kartusche	80.305002.1.09	3	1
10	Glockenkappe für Kartusche	80.307905.1.01	4	1
11	Hebel ohne Inbus/Abdeckung	80.304505.1.01	7	1
12	Plakette für Hebel	80.361380.1.01	2	1
13	Steckauslauf, ohne Dichtungen / Inbus	80.304519.1.01	11	1
14	Dichtungssatz für Steckauslauf	80.302133.1.09	5	1