


SIRO

Waschtisch-Einlochbatterie S-Size

chrom

30.120311.1.01

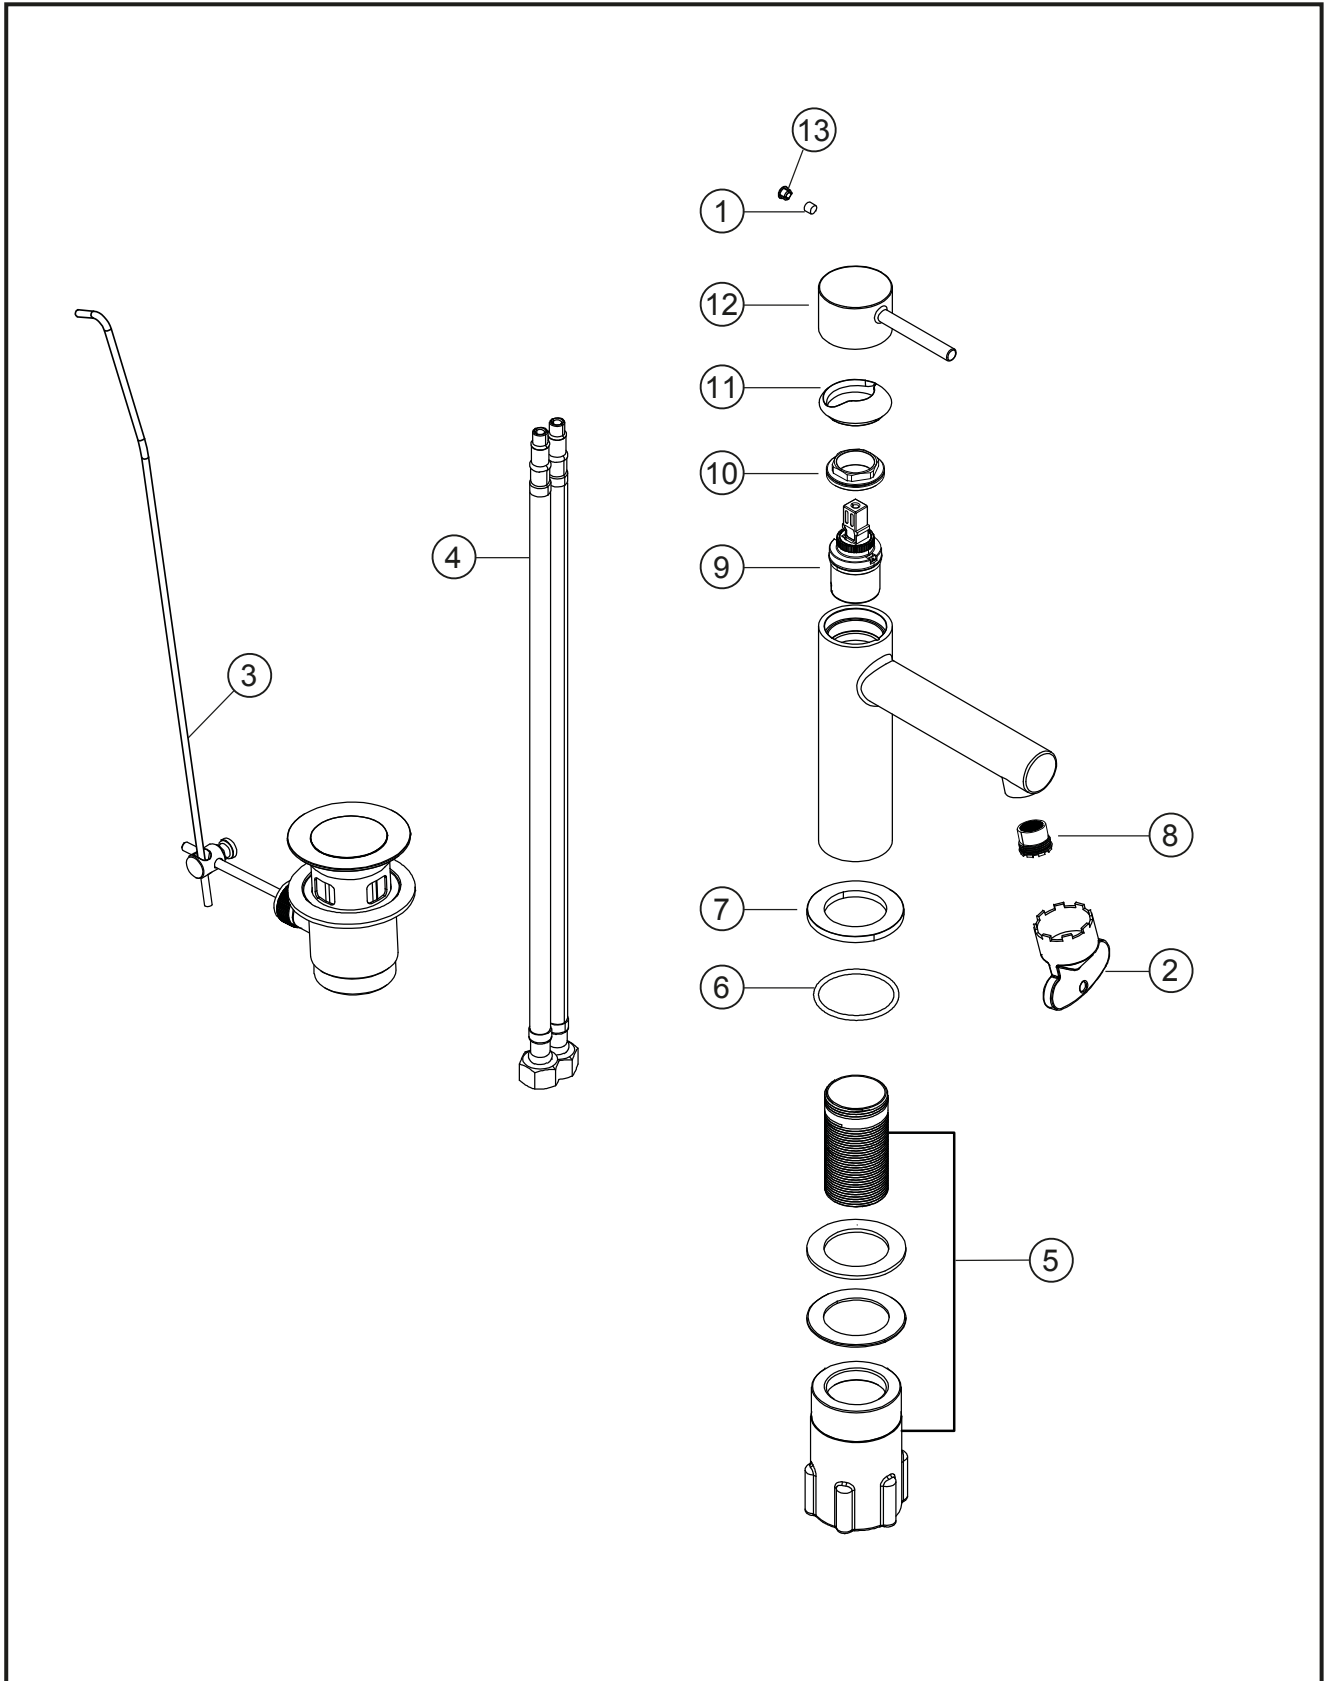

SIRO

Waschtisch-Einlochbatterie S-Size

chrom

30.120311.1.01

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Inbusschraube für Hebel M5x4 (flach)	80.361386.1.09	1	1
2	Perlatorschlüssel für Eco M24x1	80.305840.1.09	2	1
3	Ablaufgarnitur mit Zugstange	80.033000.1.01	7	1
4	Flexschlauch 10x1x500x3/8	80.308450.1.09	5	1
5	Befestigungssatz	80.480140.1.09	4	1
6	O-Ring für Zierring (38x2,5)	80.362139.1.09	2	1
7	Zierring ohne Dichtung	80.302763.1.01	6	1
8	Perlator Cache Eco M24x1	80.305590.1.09	4	1
9	Keramik-Kartusche 27 mm	80.361954.1.09	7	1
10	Konerring für Kartusche	80.305002.1.09	3	1
11	Glockenkappe für Kartusche	80.307900.1.01	4	1
12	Hebel ohne Inbus/Abdeckung	80.304526.1.01	8	1
13	Plakette für Hebel	80.361380.1.01	2	1