


**DESIGN NEW**

**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

10.145333.3.01

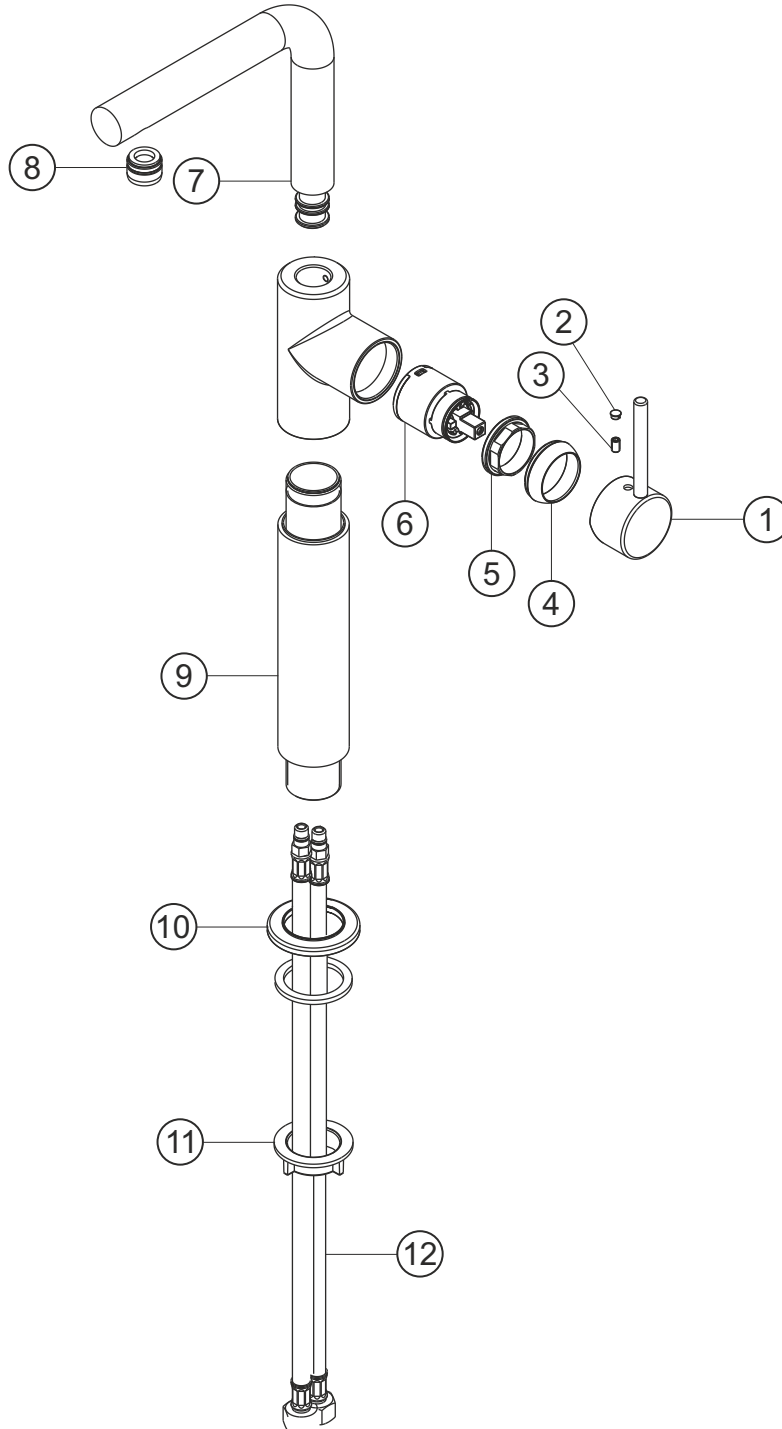

**herzbach**

**DESIGN NEW****Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

**10.145333.3.01****Ersatzteilliste**

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Preisgruppe</b>	<b>VE</b>
1	Griffhebel	80.433300.2.01	8	1
2	Griffstopfen	80.138100.1.01	2	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.076900.1.01	5	1
5	Konerring	80.502100.1.09	2	1
6	Kartusche	80.195444.1.09	7	1
7	Auslauf	80.494300.1.01	13	1
8	Perlator	80.059100.1.01	5	1
9	Schaftverlängerung	auf Anfrage		1
10	Zierring	80.262700.1.01	5	1
11	Befestigung	80.583600.1.09	3	1
12	Flexibler Anschlussschlauch	80.038800.2.09	5	1

**herzbach**