


KAPPA

Waschtisch-Einlochbatterie

chrom

50.113100.2.01

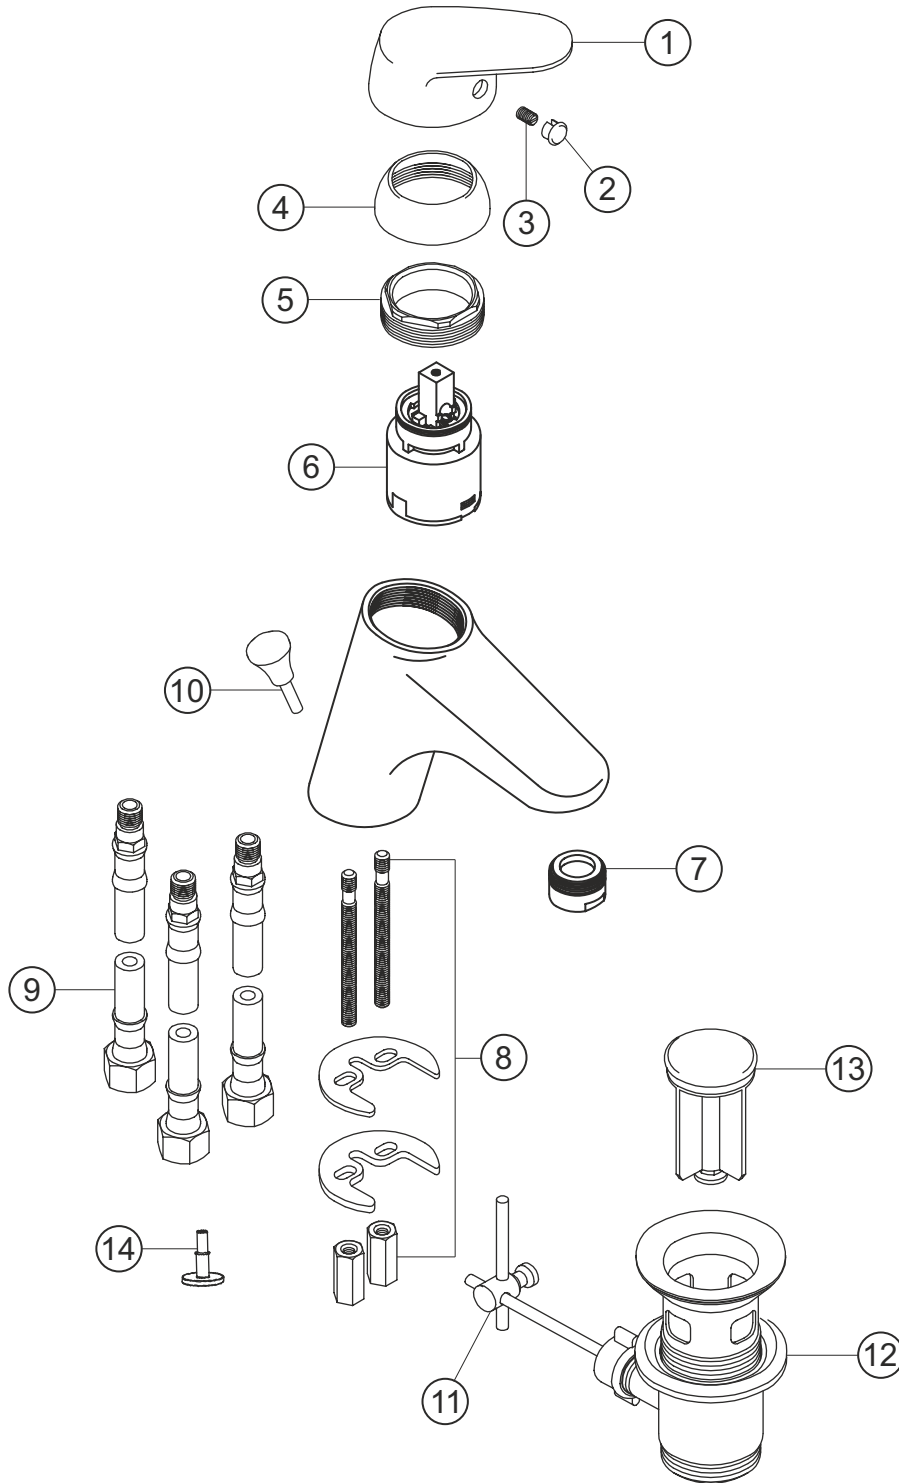

herzbach

KAPPA**Waschtisch-Einlochbatterie**

chrom

50.113100.2.01**Ersatzteilliste**

Pos.	Beschreibung	Art.-Nr.	Preisgruppe	VE
1	Griffhebel	80.125000.1.01	7	1
2	Griffstopfen	80.136800.1.09	1	1
3	Inbussschraube	80.138122.1.09	1	1
4	Glockenkappe	80.075500.1.01	2	1
5	Konerring	80.500000.1.09	2	1
6	Kartusche	80.380700.1.09	7	1
7	Perlator	80.055800.1.01	3	1
8	Befestigung	80.209400.1.09	3	1
9	Flexibler Anschlussschlauch	80.036500.2.09	6	1
10	Zugstange	80.104700.1.01	5	1
11	Ablaufgarnitur	80.031800.1.01	6	1
12	Gelenk	80.060200.1.01	2	1
13	Ablaufstopfen	80.200800.1.01	4	1
14	Drosselstück	80.284000.1.09	2	1

herzbach