


**DEEP**

**Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

chrom

18.203335.1.01

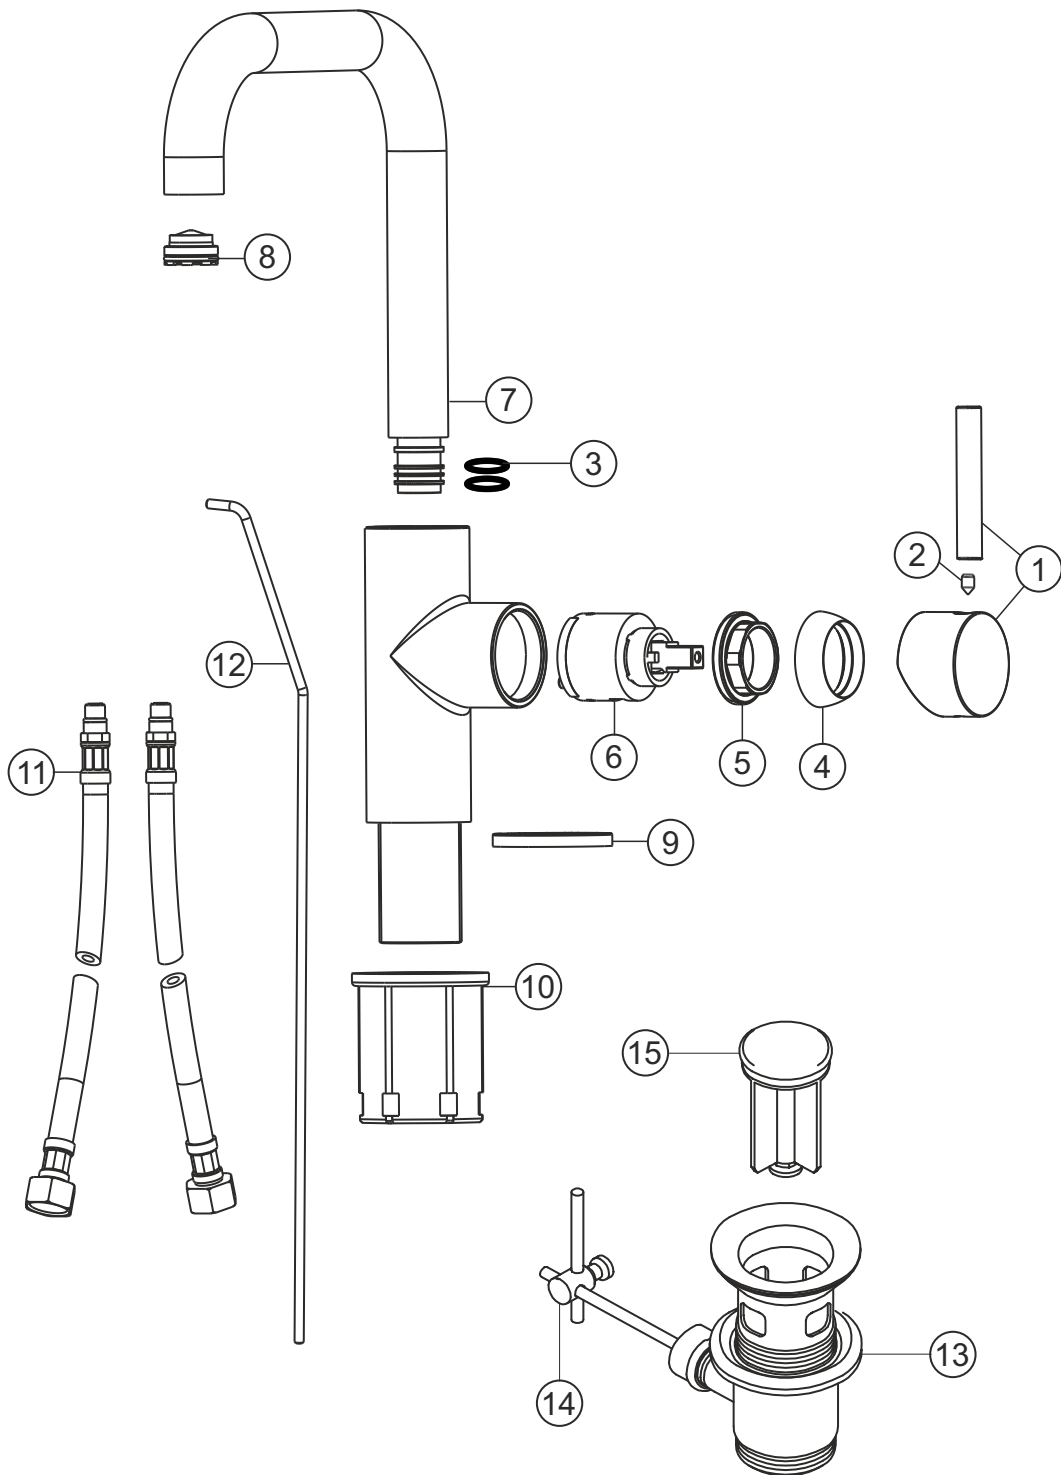

**herzbach**

**DEEP****Waschtisch-Einlochbatterie M-Size**

chrom

**18.203335.1.01****Ersatzteilliste**

| <b>Pos.</b> | <b>Beschreibung</b>         | <b>Art.-Nr.</b> | <b>Preisgruppe</b> | <b>VE</b> |
|-------------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 1           | Griffhebel                  | 80.442300.1.01  | 8                  | 1         |
| 2           | Inbusschraube               | 80.501025.1.09  | 1                  | 1         |
| 3           | Dichtungssatz               | 80.400380.1.09  | 3                  | 1         |
| 4           | Glockenkappe                | 80.517898.1.01  | 5                  | 1         |
| 5           | Konerring                   | 80.517897.1.09  | 2                  | 1         |
| 6           | Kartusche                   | 80.650714.1.09  | 7                  | 1         |
| 7           | Auslauf                     | 80.163033.1.01  | 13                 | 1         |
| 8           | Perlator                    | 80.604071.1.09  | 4                  | 1         |
| 9           | Zierring                    | 80.519116.1.01  | 5                  | 1         |
| 10          | Befestigungssatz            | 80.480130.1.09  | 3                  | 1         |
| 11          | Flexibler Anschlussschlauch | 80.700900.2.09  | 5                  | 1         |
| 12          | Zugstange                   | 80.604853.1.09  | 6                  | 1         |
| 13          | Ablaufgarnitur              | 80.031800.1.01  | 6                  | 1         |
| 14          | Excentergelenk              | 80.060200.1.01  | 2                  | 1         |
| 15          | Stopfen                     | 80.200800.1.01  | 4                  | 1         |

**herzbach**