


AIR1-AAHF XH / AIR1-AAHF RH



Maße AIR1-AAHF XH / AIR1-AAHF RH

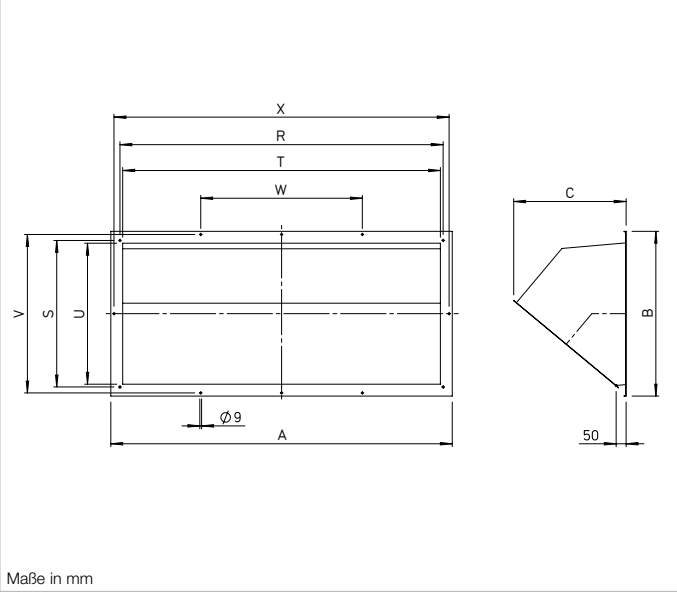

■ Ausblashaube Fortluft

Ausblashaube Fortluft für die Außenaufstellung. Inklusive Schutzgitter. Montage über Flanschanschluss am Gerätestutzen. Oberfläche mit witterungsbeständiger Beschichtung.

| ■ Maße                         |             |      |     |     |      |     |      |     |     |     |      |
|--------------------------------|-------------|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Type                           | Bestell-Nr. | A    | B   | C   | R    | S   | T    | U   | V   | W   | X    |
| AIR1-AAHF XH 1500/RH 1500      | 06643       | 410  | 370 | 338 | 378  | 338 | 350  | 310 | —   | —   | —    |
| AIR1-AAHF XH 2500/RH 2000      | 06646       | 530  | 370 | 338 | 498  | 338 | 470  | 310 | —   | —   | —    |
| AIR1-AAHF XH 3500-4500/RH 3000 | 06647       | 640  | 470 | 375 | 608  | 438 | 580  | 410 | —   | —   | —    |
| AIR1-AAHF XH 5500/RH 5000-6000 | 06648       | 915  | 530 | 375 | 883  | 438 | 580  | 410 | 498 | —   | —    |
| AIR1-AAHF XH 7000/RH 8000      | 06841       | 1115 | 530 | 375 | 1083 | 438 | 1055 | 410 | 498 | 361 | —    |
| AIR1-AAHF XH 8500/RH 9500      | 06864       | 1260 | 530 | 375 | 1228 | 438 | 1200 | 410 | 498 | 409 | —    |
| AIR1-AAHF RH 12000             | 06865       | 1595 | 630 | 415 | 1503 | 538 | 1475 | 510 | 598 | 501 | 1563 |
| AIR1-AAHF RH 15000             | 06866       | 1720 | 830 | 566 | 1628 | 738 | 1600 | 710 | 798 | 814 | 1688 |