
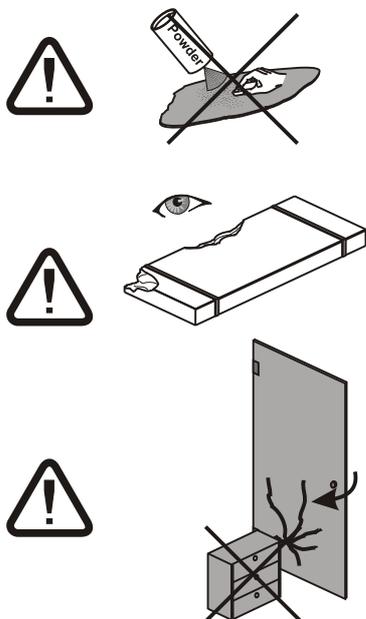
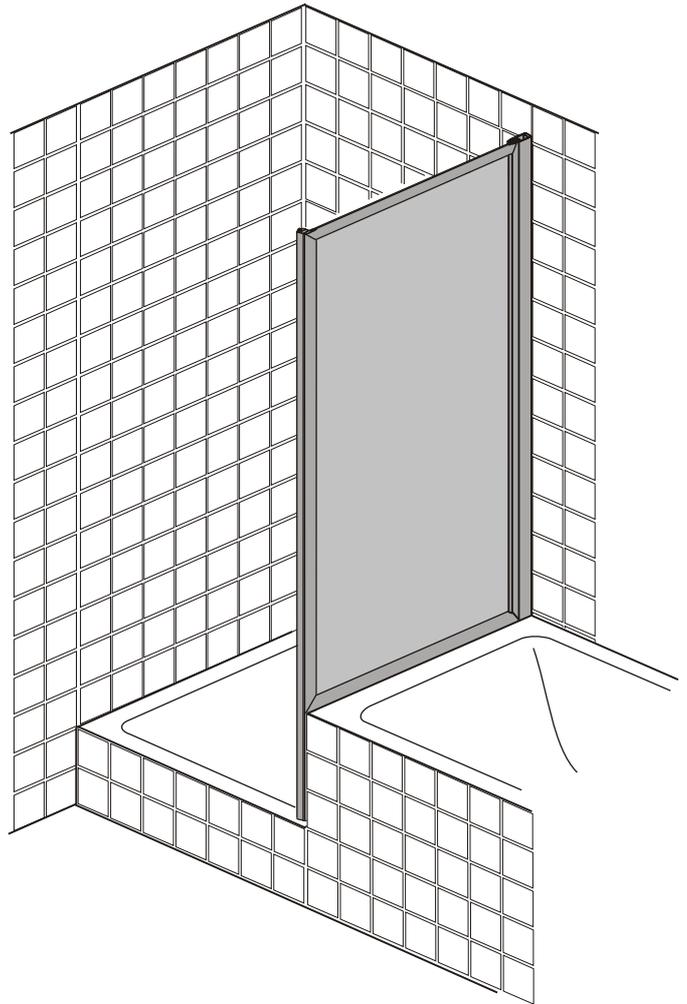


Montageanleitung D014.7

Seitenteil u. Seitenteil verkürzt

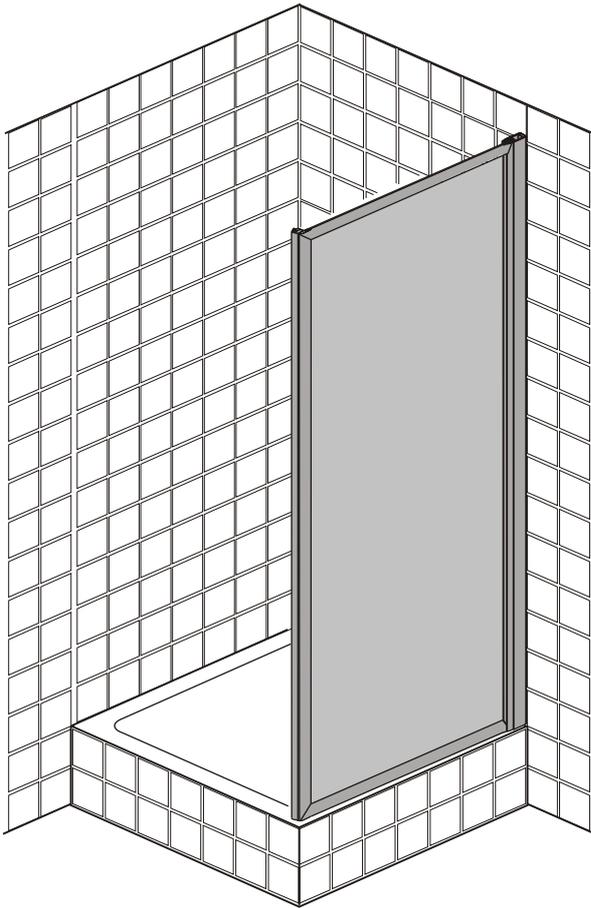

Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.

Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.



Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !










Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !




- 1 x 100231 (104513)
- 3 x Ø6 100956
- 3 x Ø4,2x45 100887
- 3 x Ø3,9x9,5 100891

1

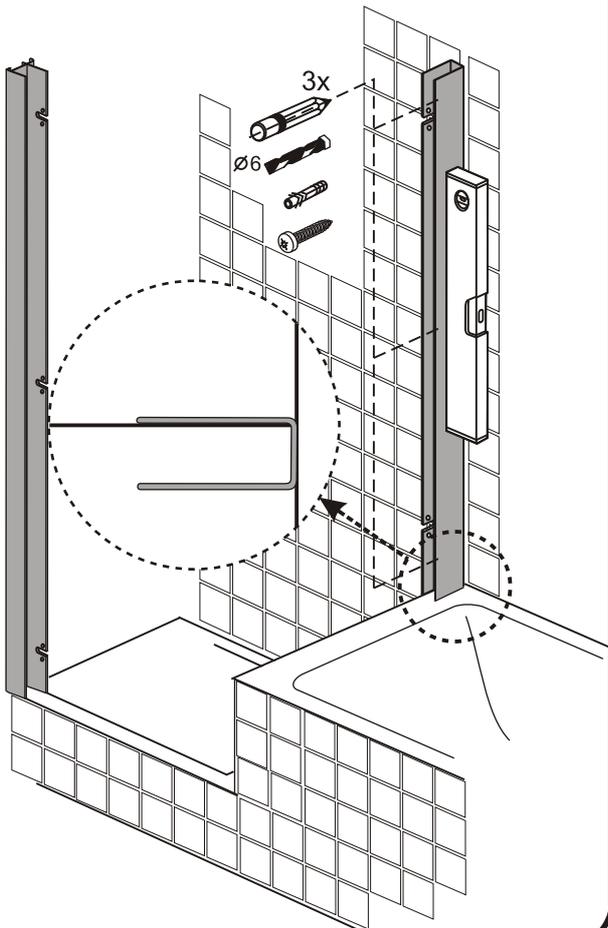
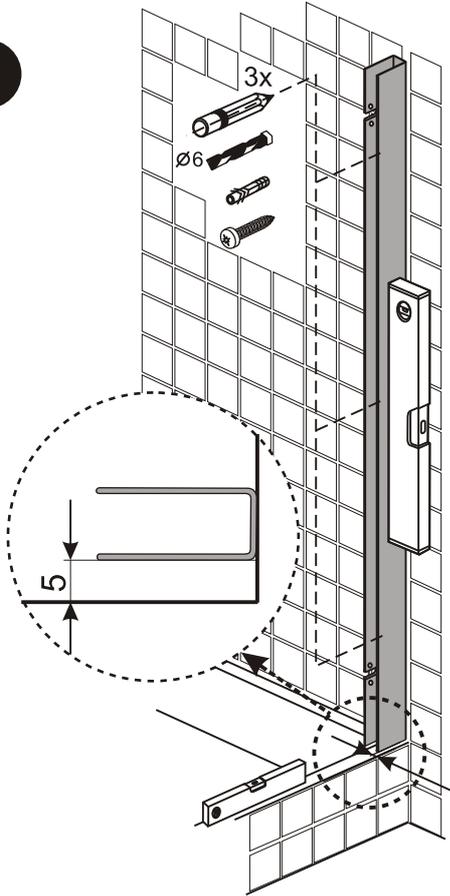


2

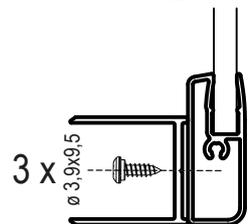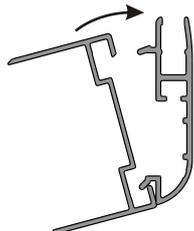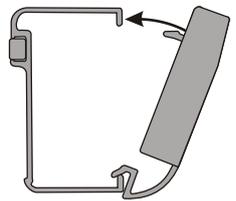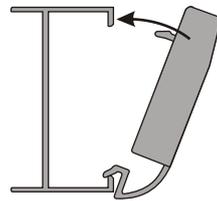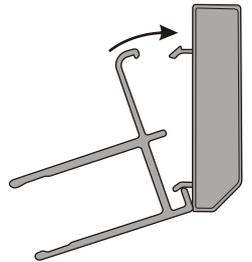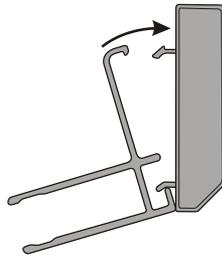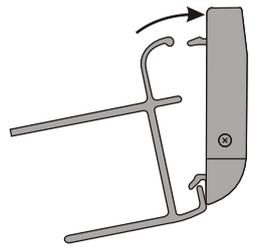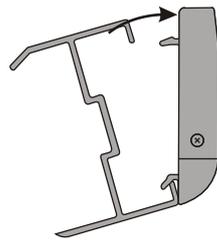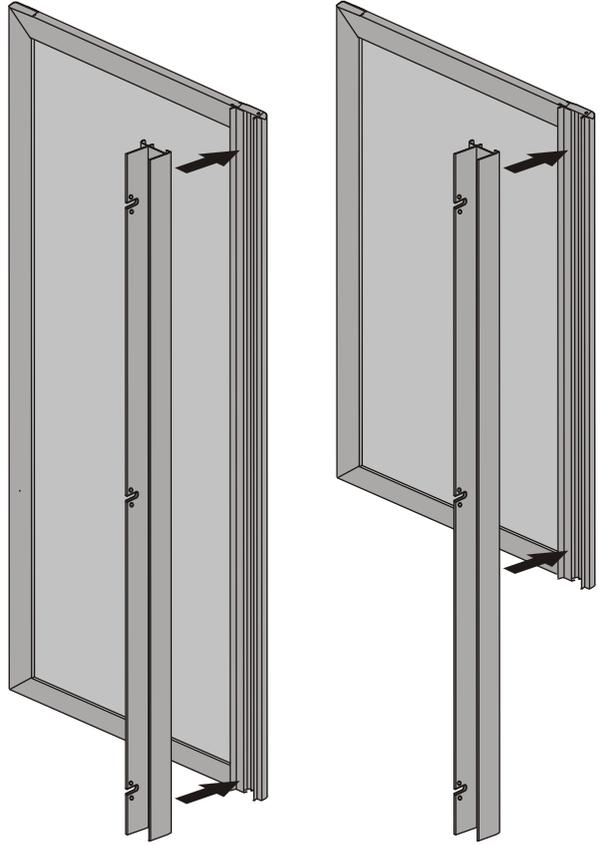

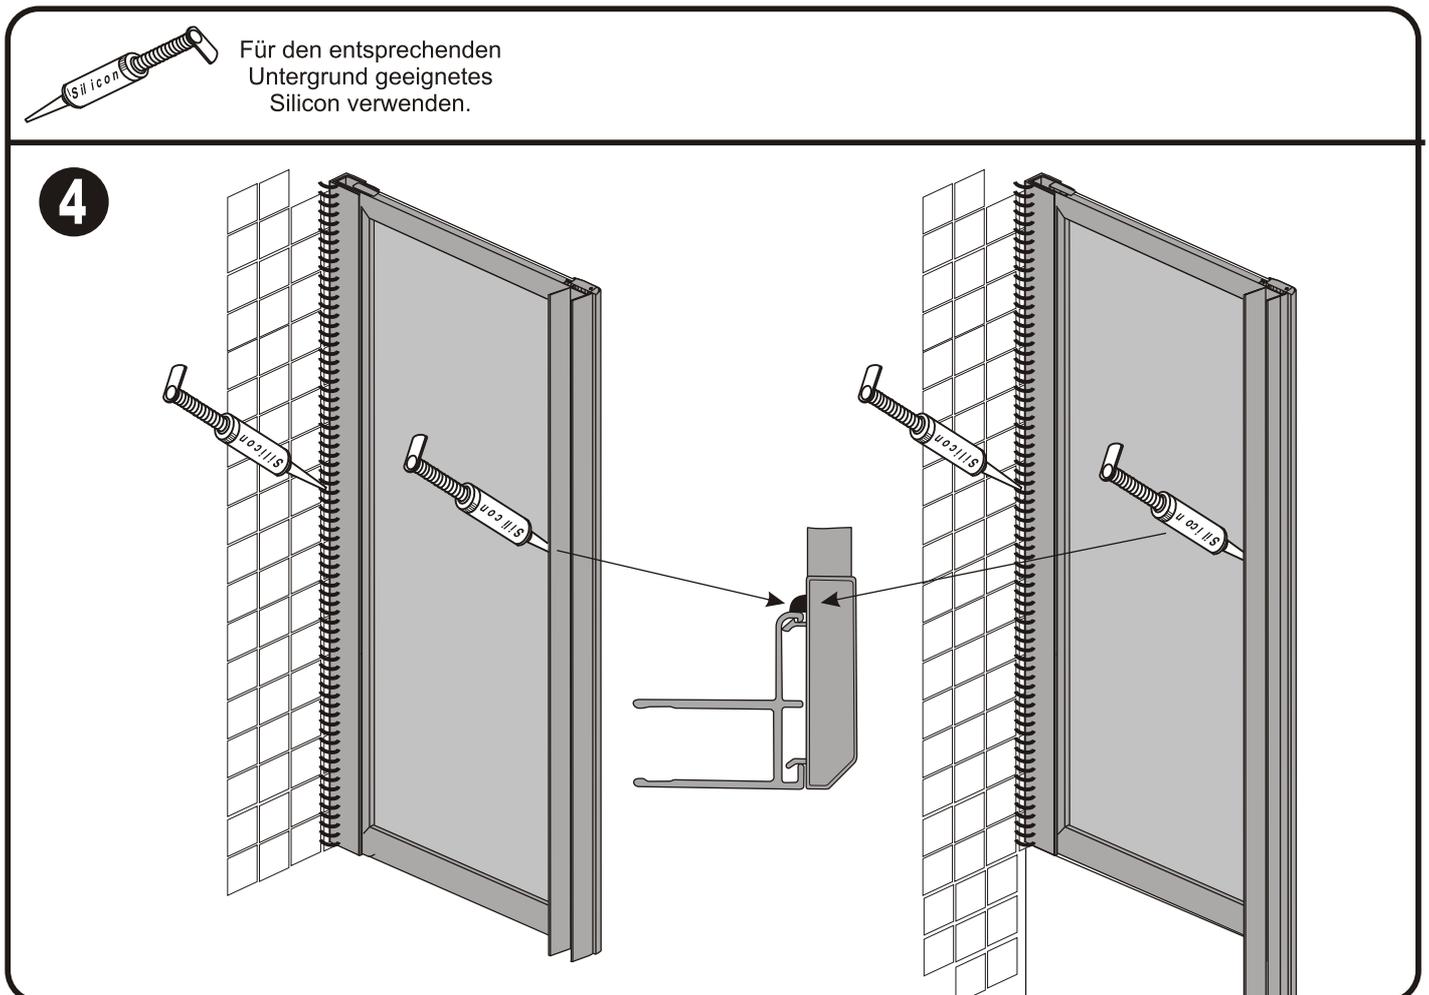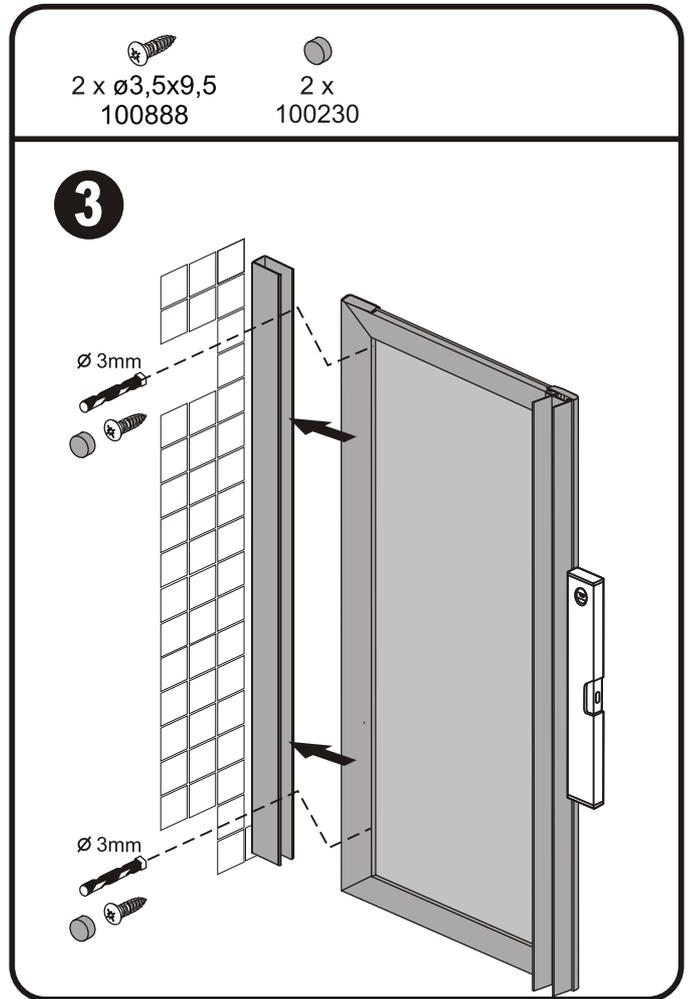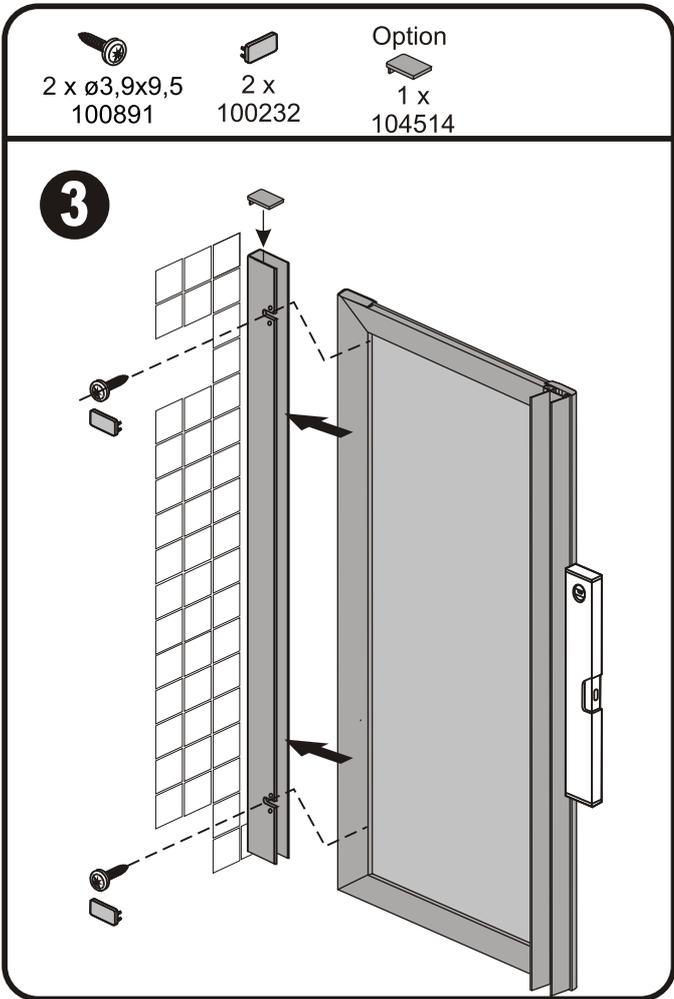

5

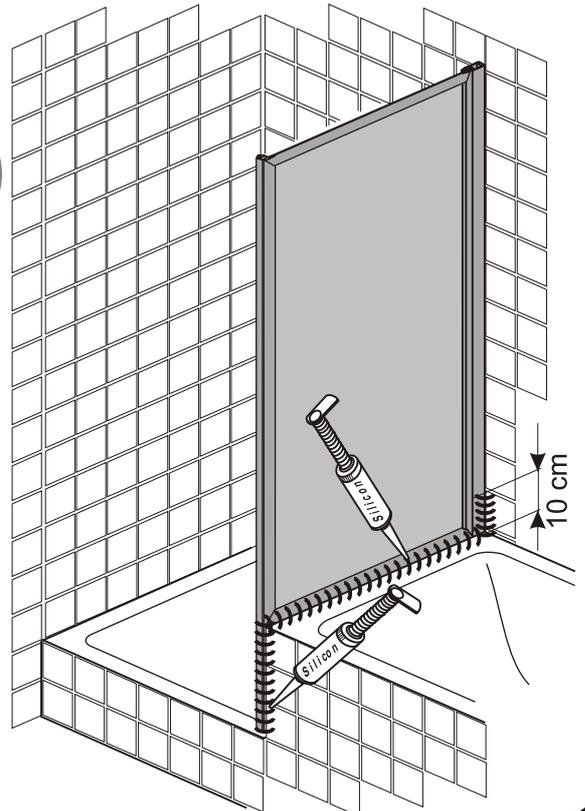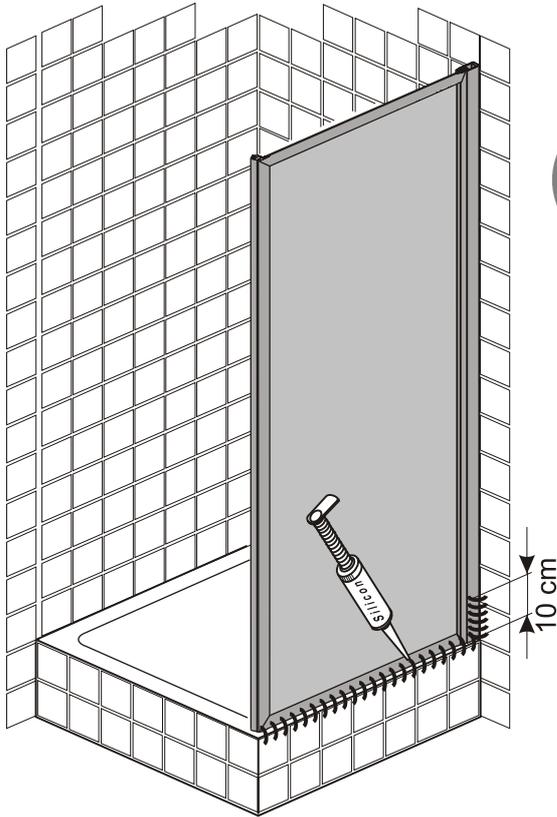

1 x 102680

6



Bei Kunststoffglas:
Folie an Innen- und Aussenseiten abziehen

For plastic glass:
Remove foil on the inner and outer sides

