


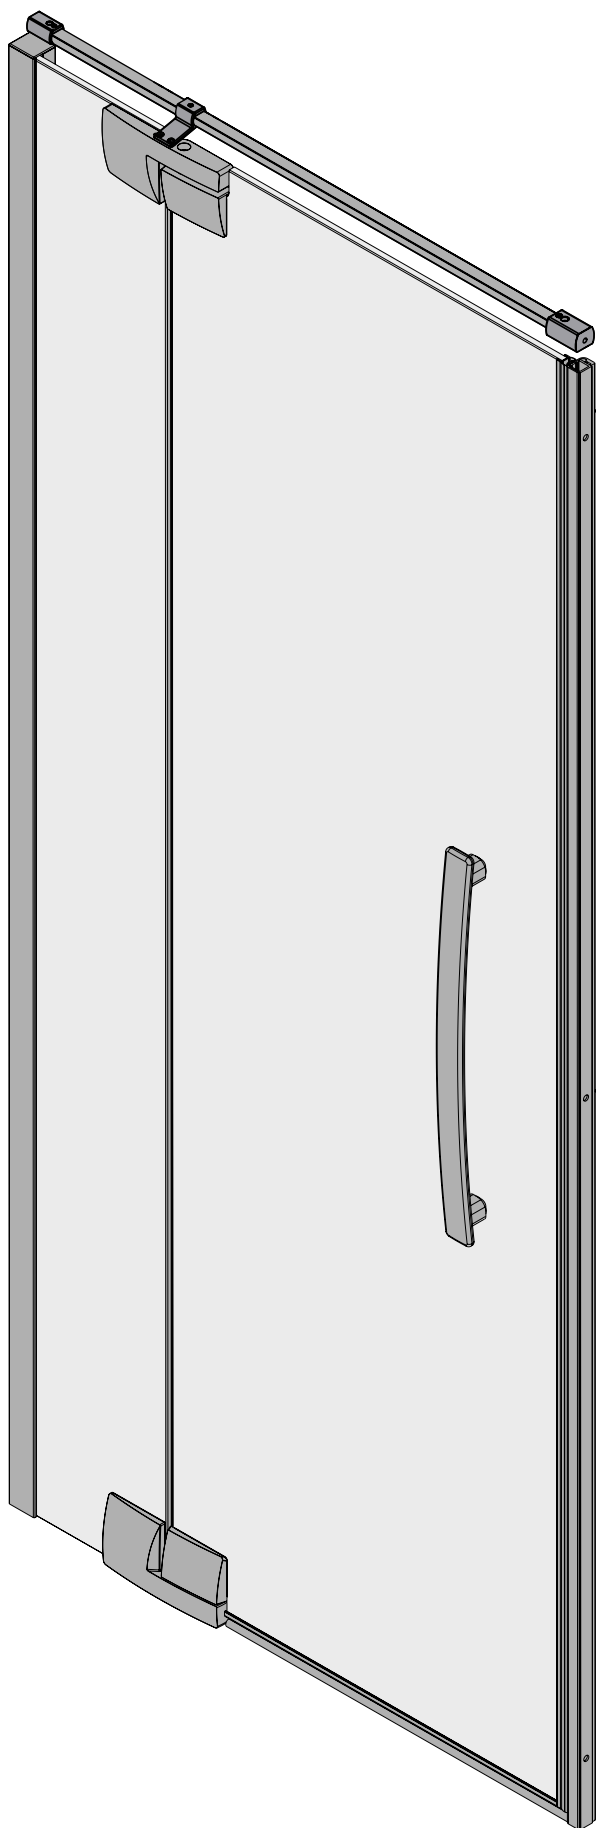

Aprejo Vario/Pro Pendeltür an Fixteil

Aprejo Vario/Pro
swing door with
fixed part

Montageanleitung A003.3 Assembly Instruction A003.3


Tel. Nr. Serviceabteilung:
aus AT: +43 7719 8585-0
aus D: +49 5931 984 546



PALME

First Glass Shower Comfort.

Wichtig:
Bei Anruf 6-stellige Kd.-Auftragsnr. von
Verpackung ablesen!

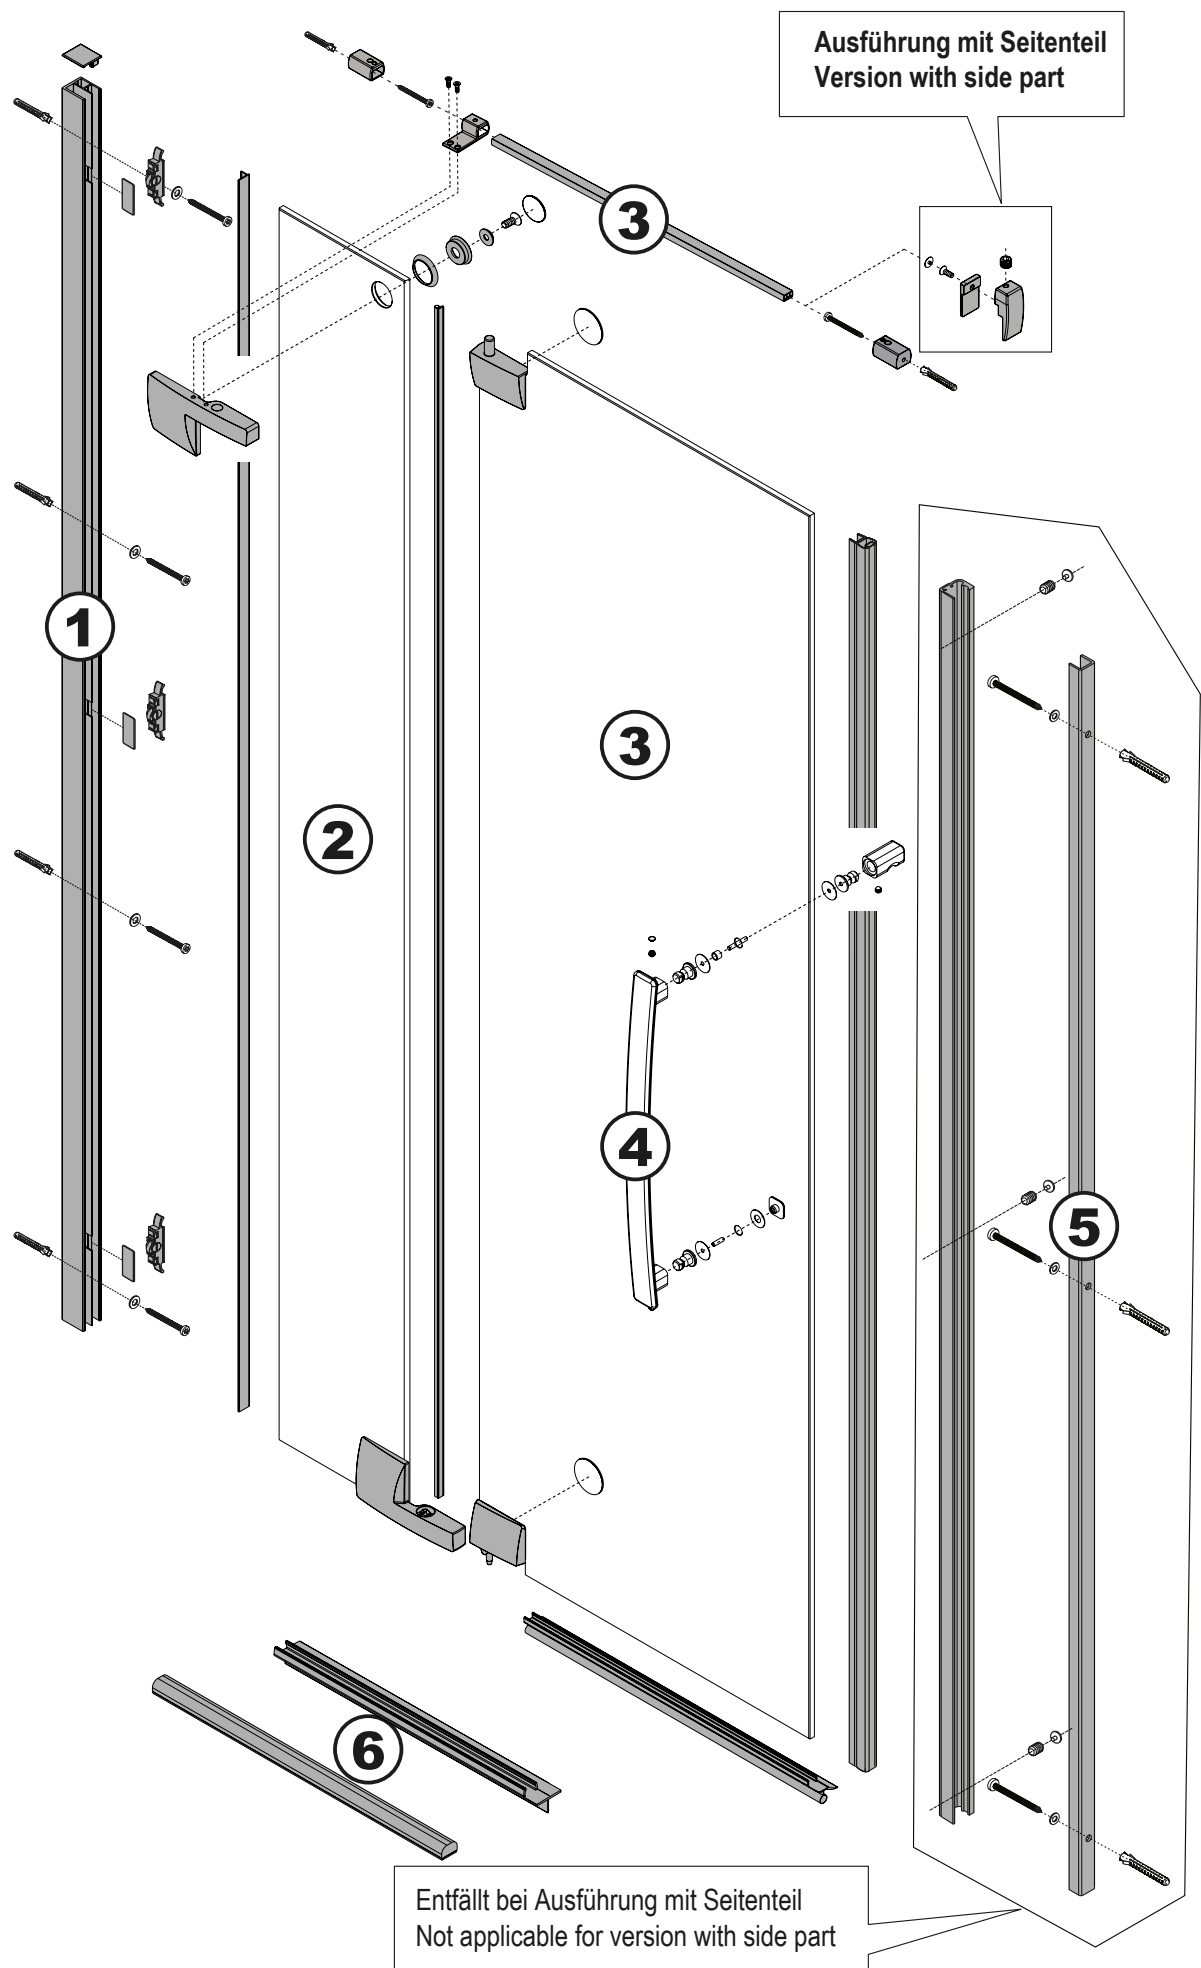


Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

1




Schritt 1 entfällt bei Ausführung „In Fliese“
Step 1 is not applicable by version „in tiling“



A

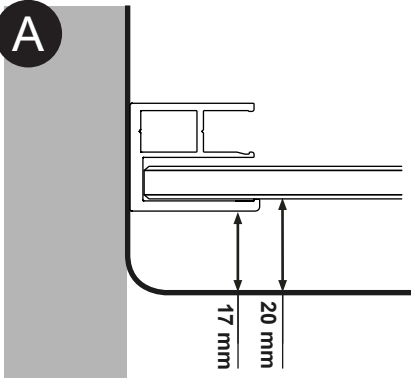


B

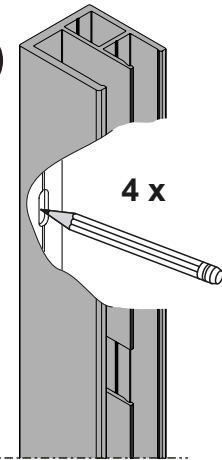

C

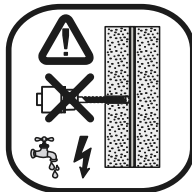
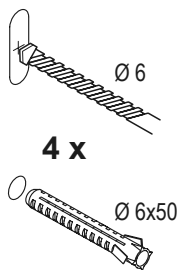


D

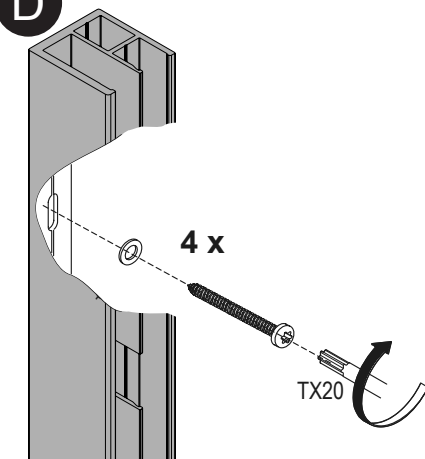

E


F

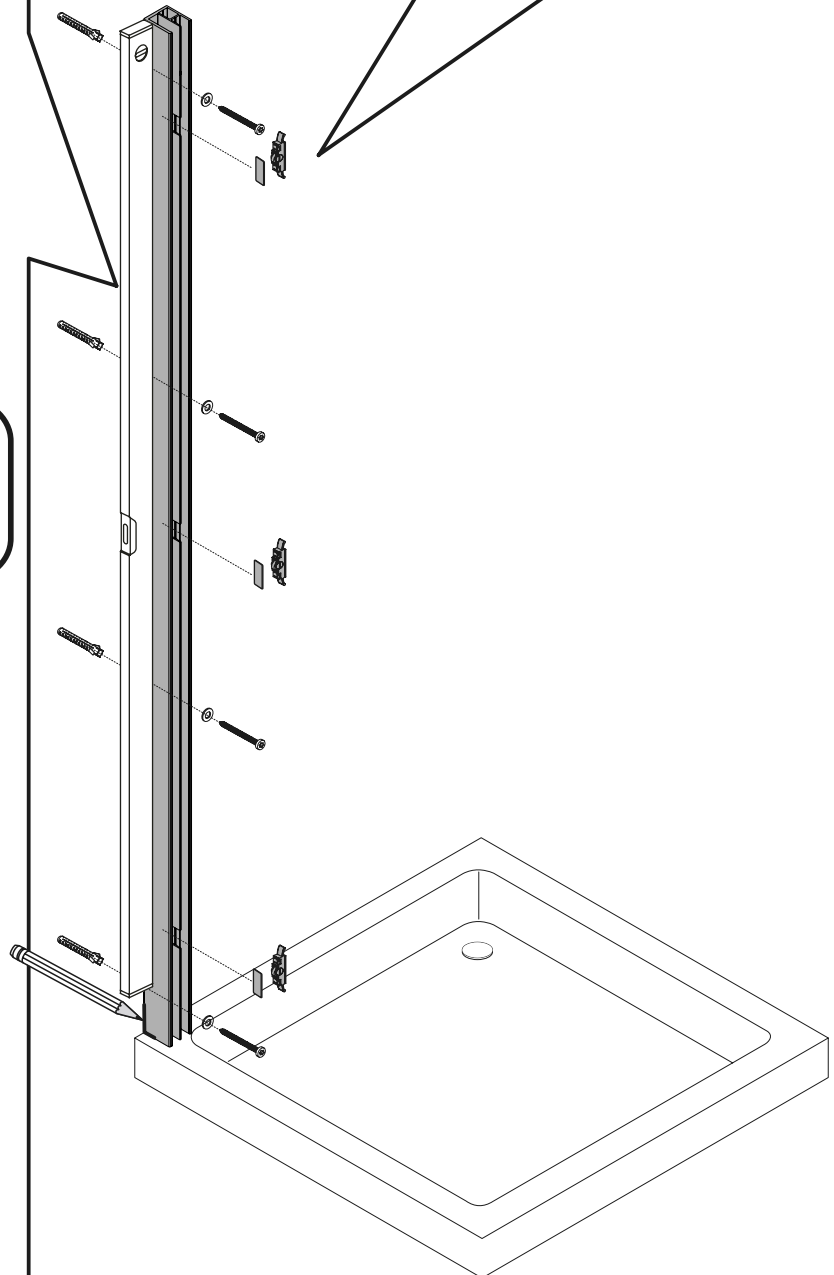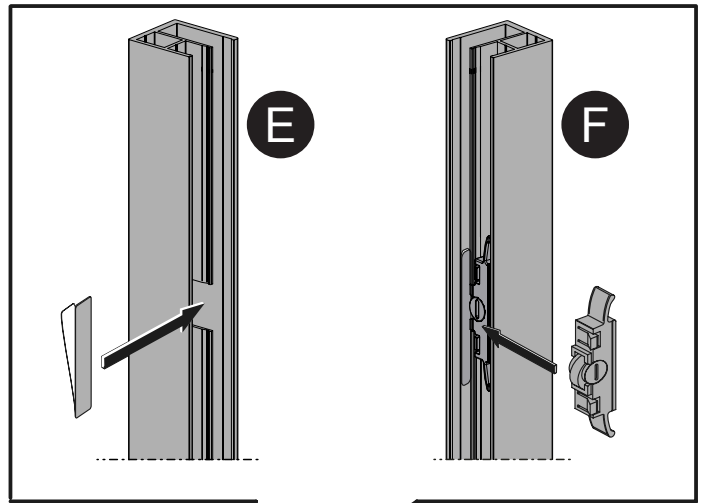


2





Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

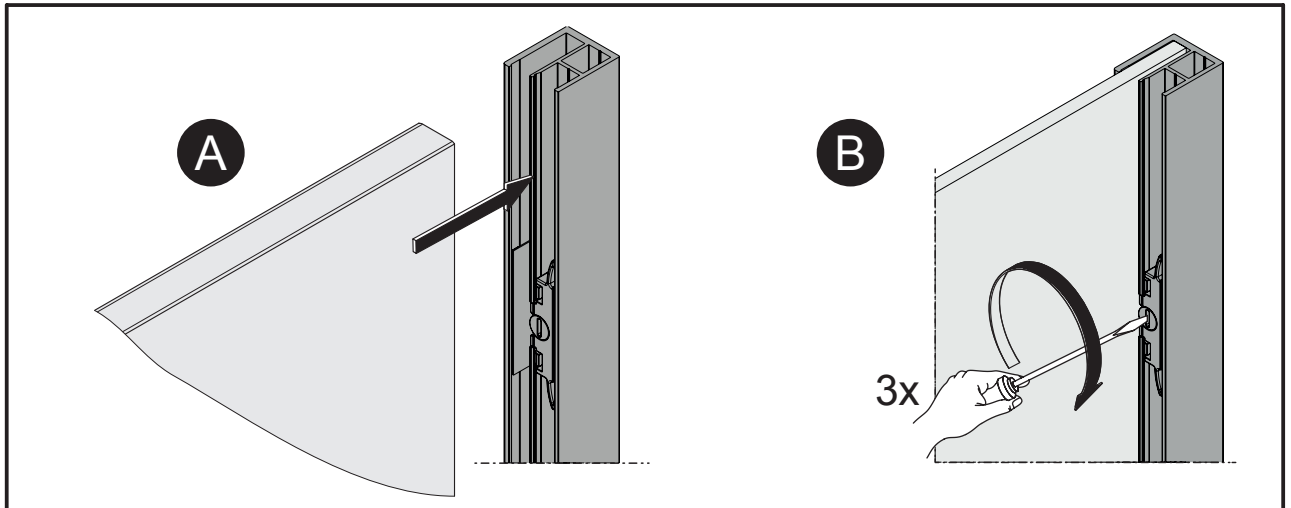






Schritt C und D erst
ab Punkt 9
Step C and D mounting
at point 9

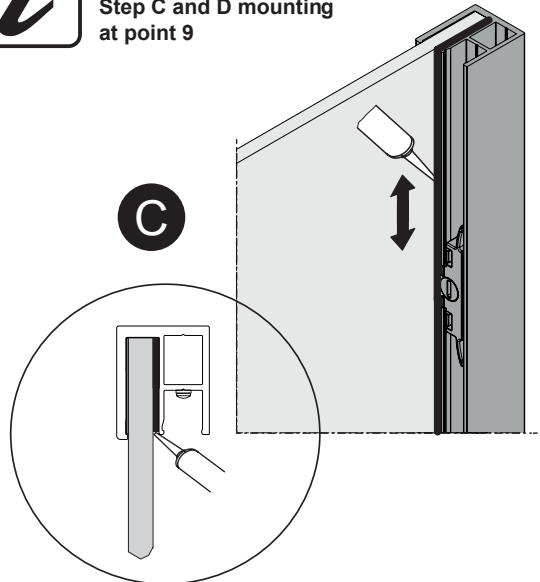


D

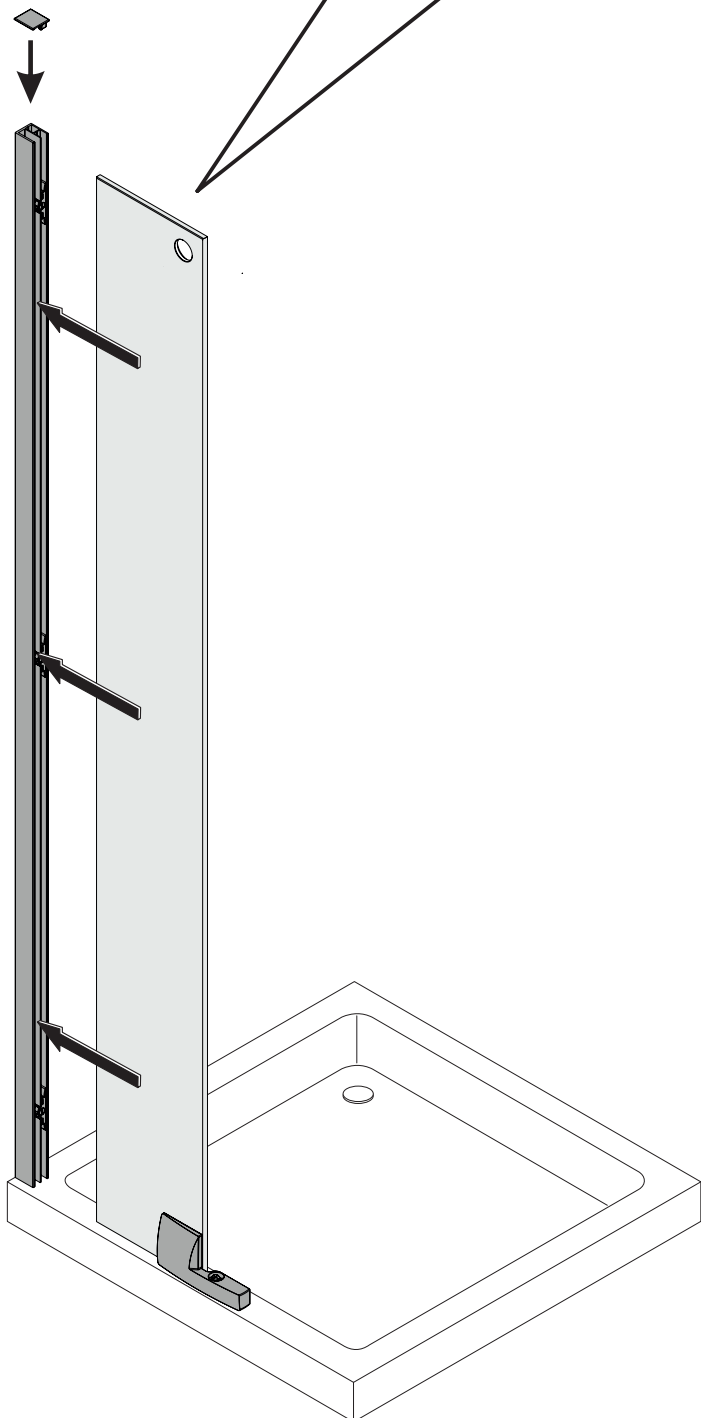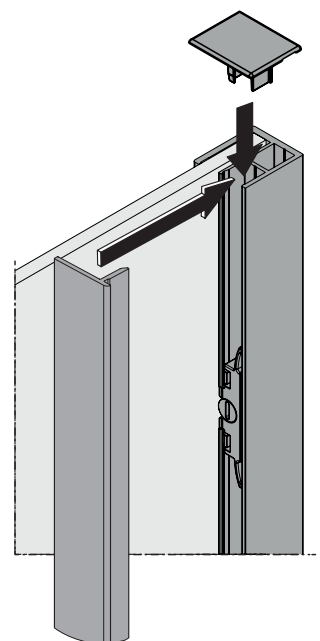




3

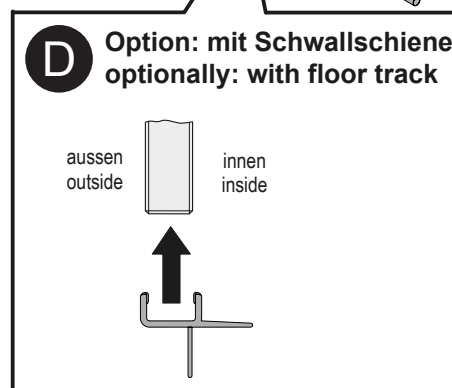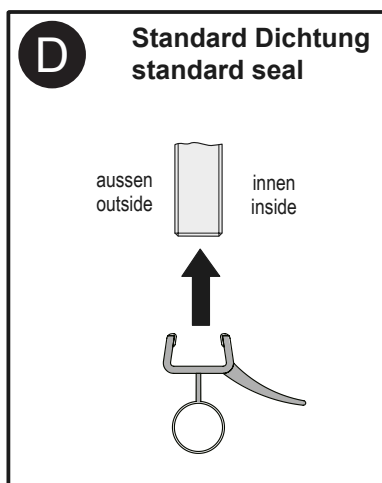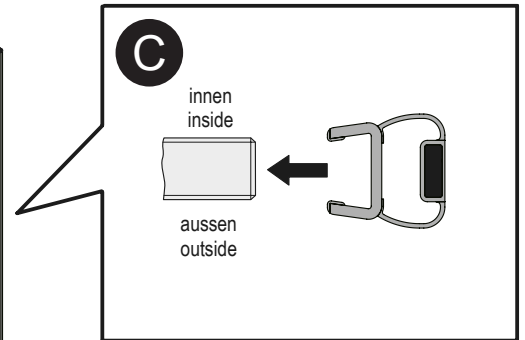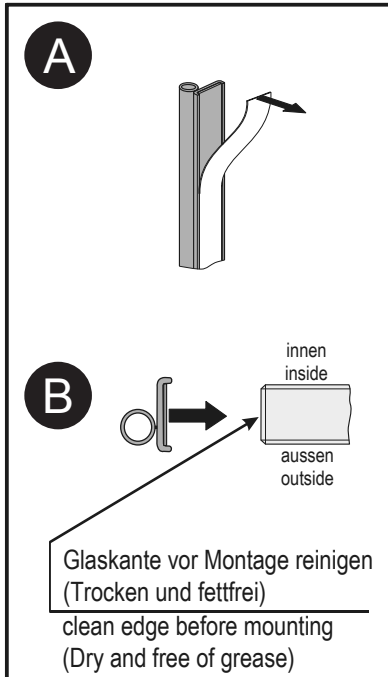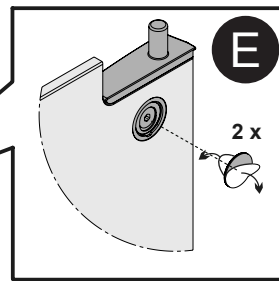





5

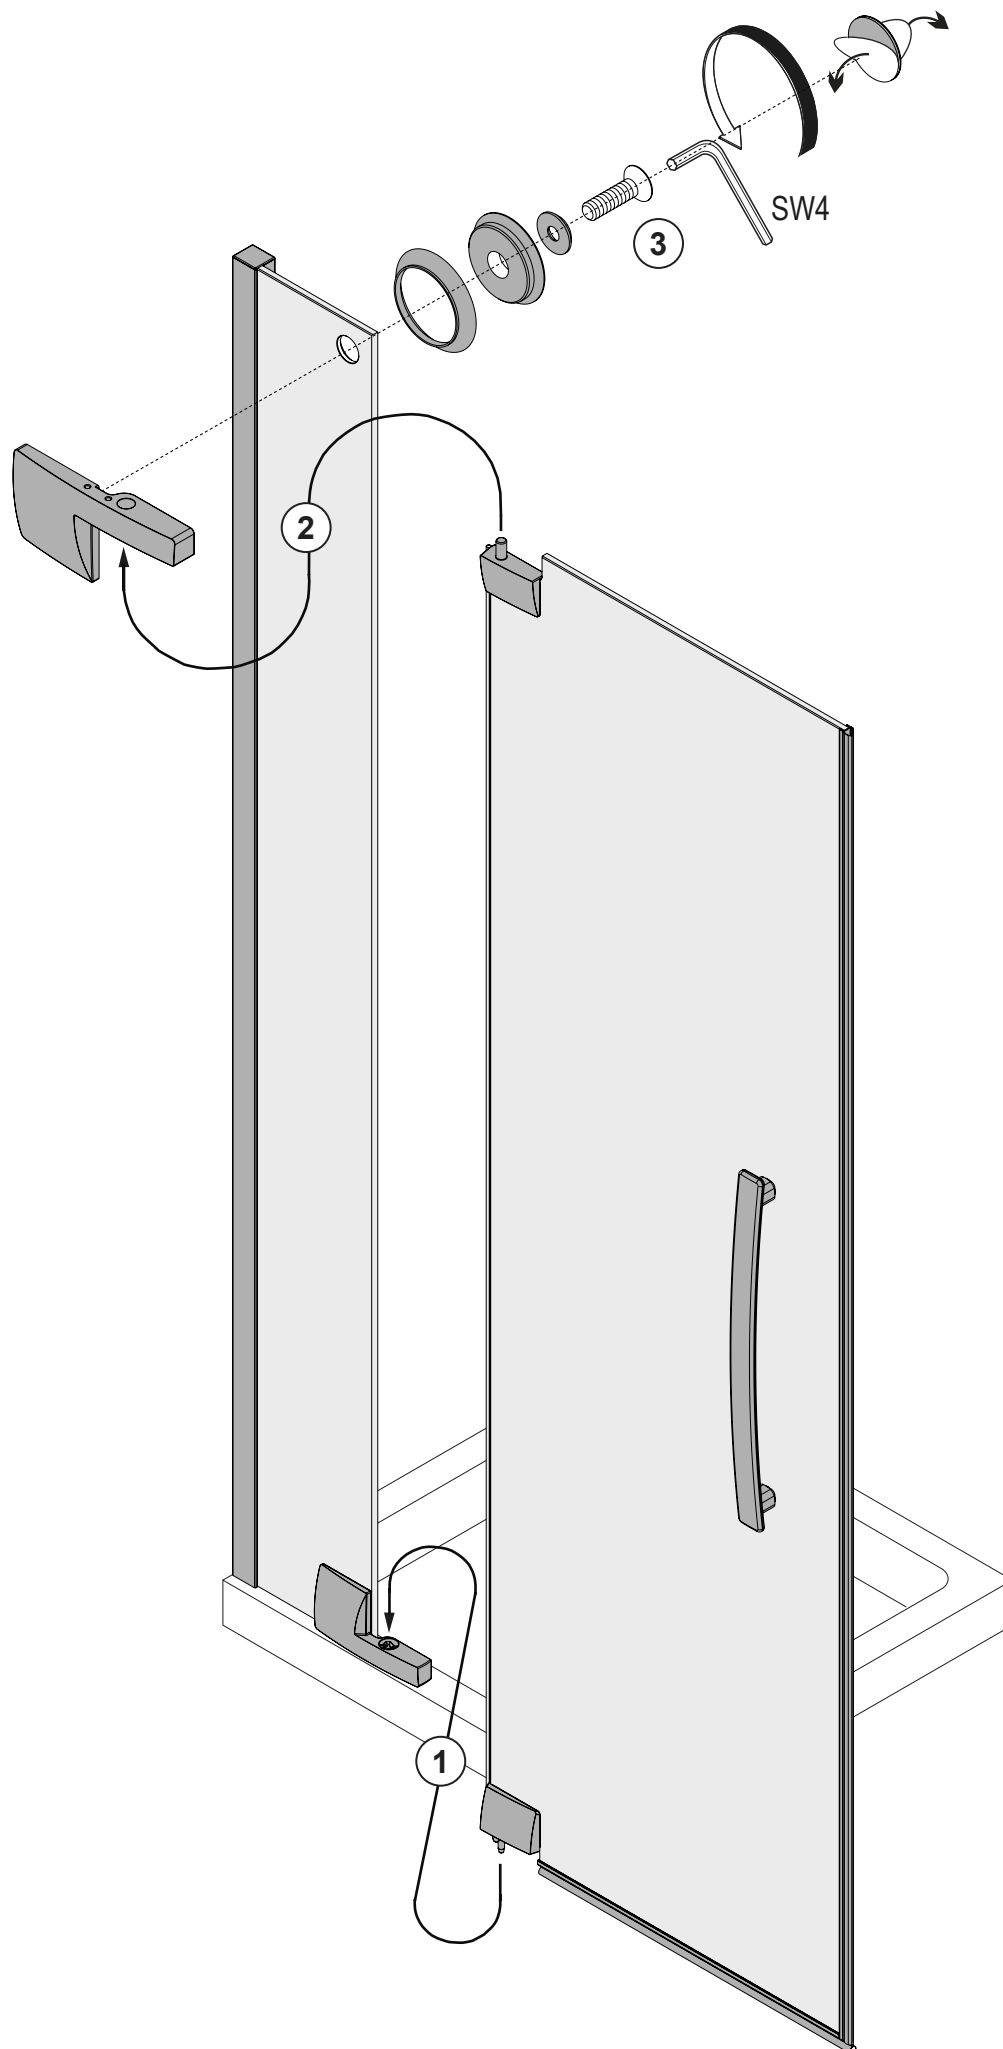

6






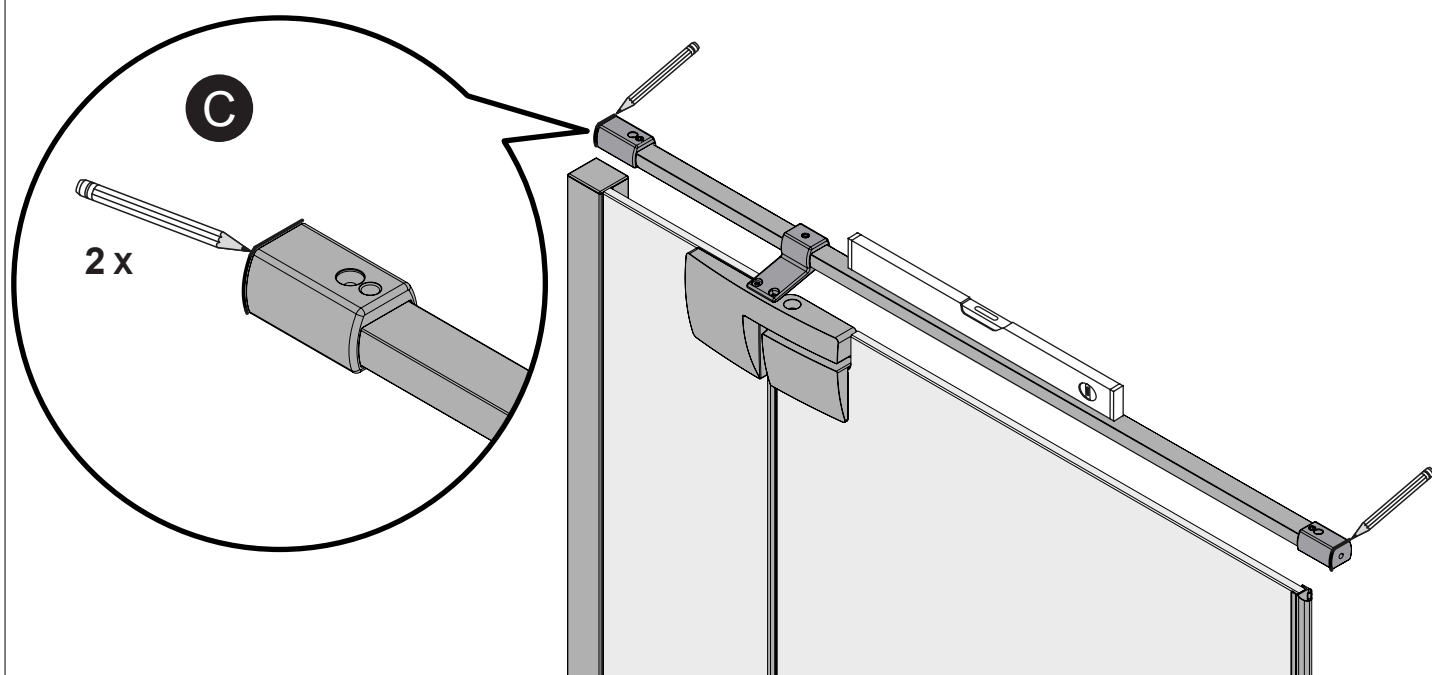
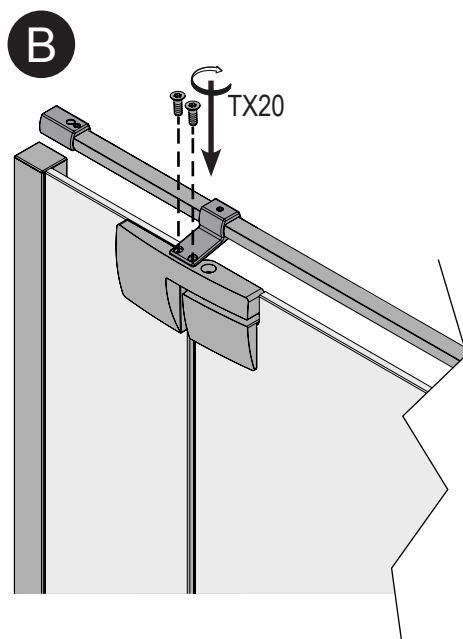
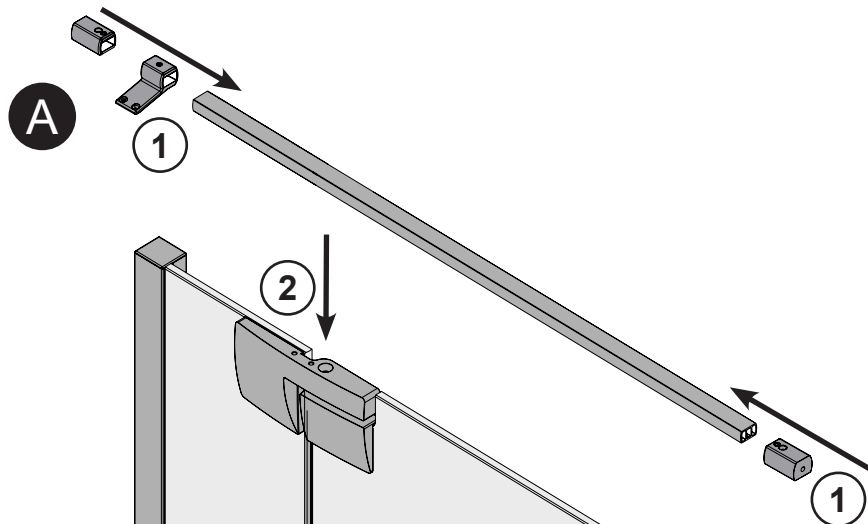


6

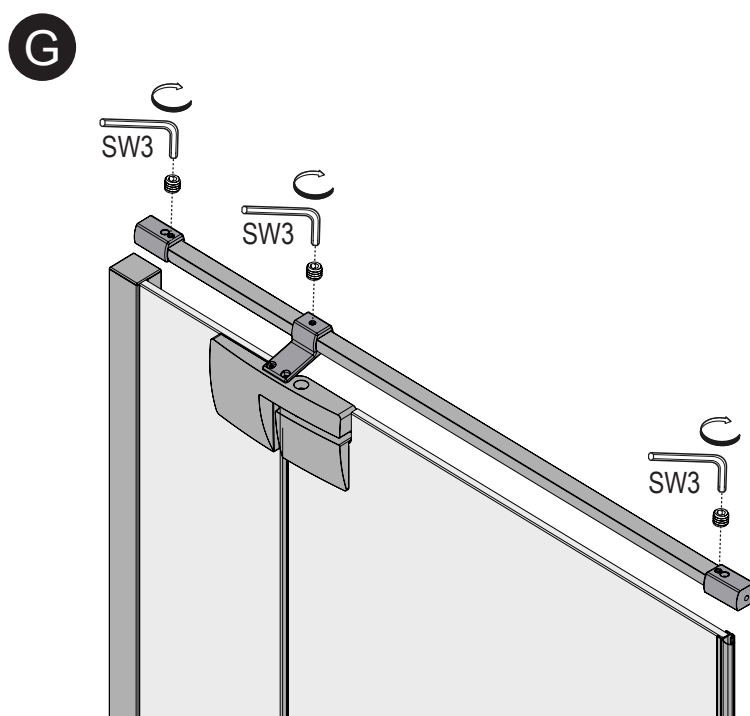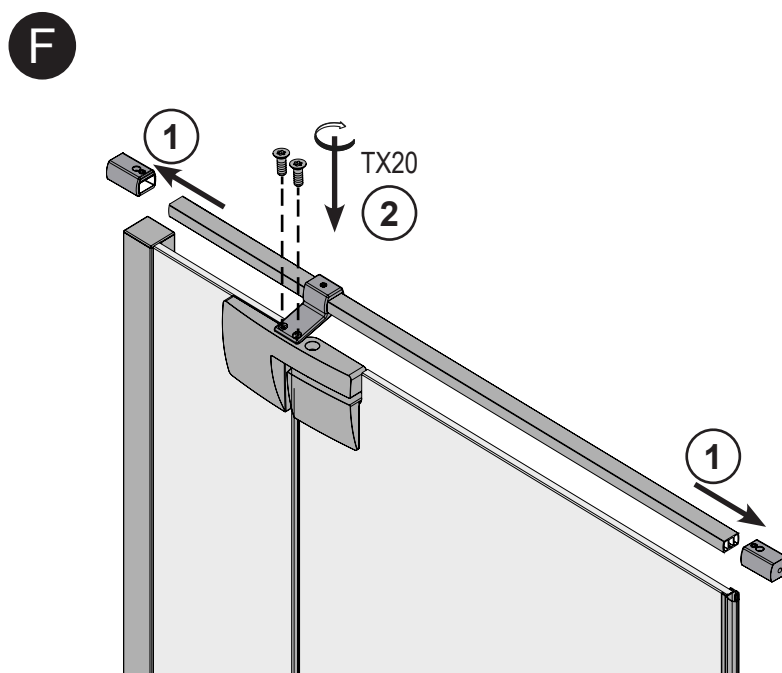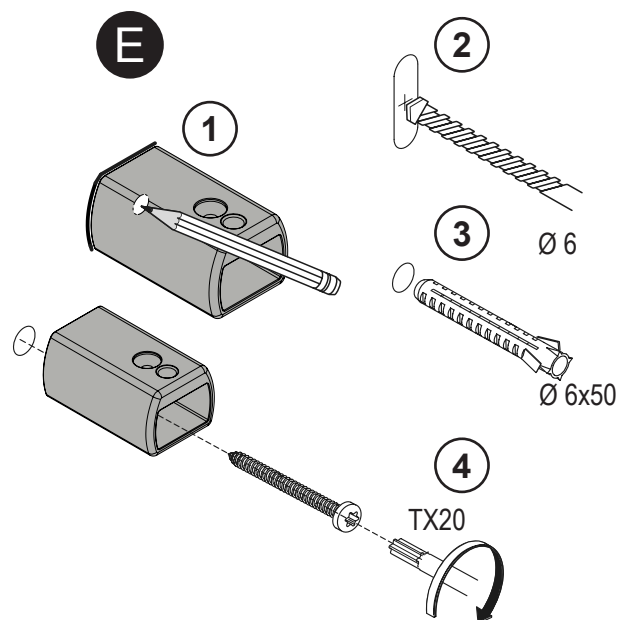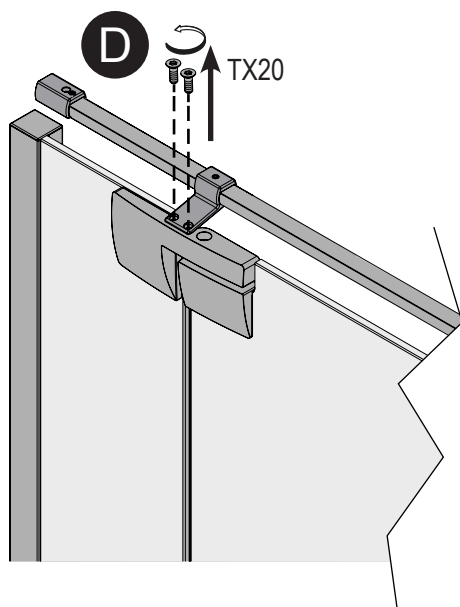


7

Für Tür in Nische
For door in alcove

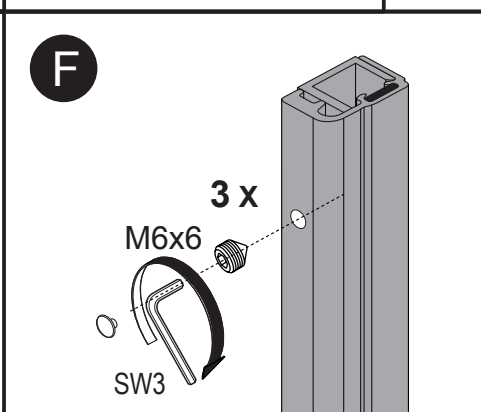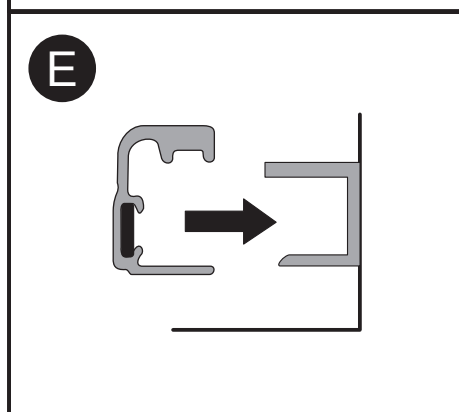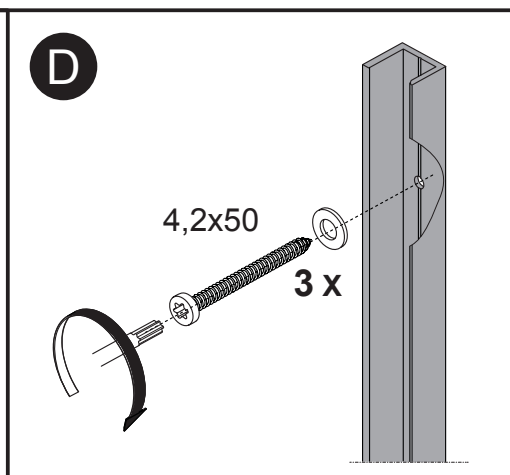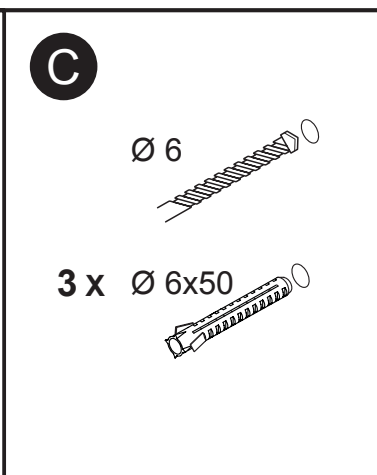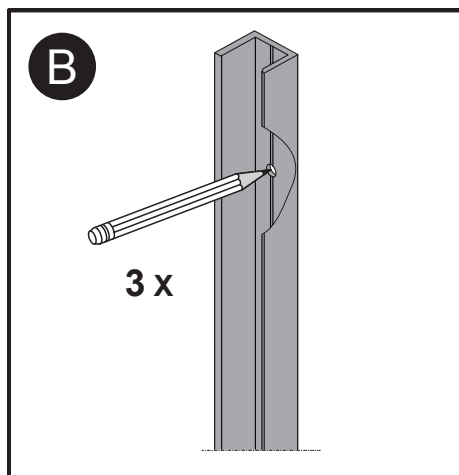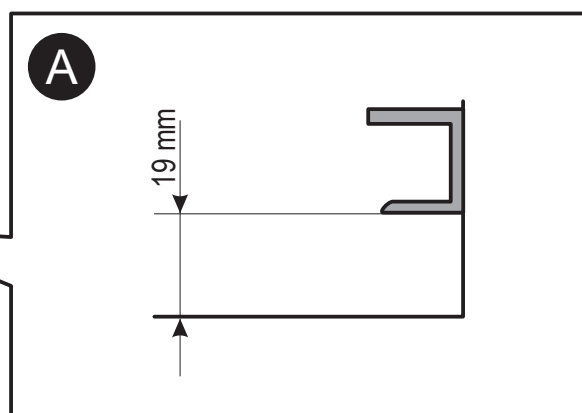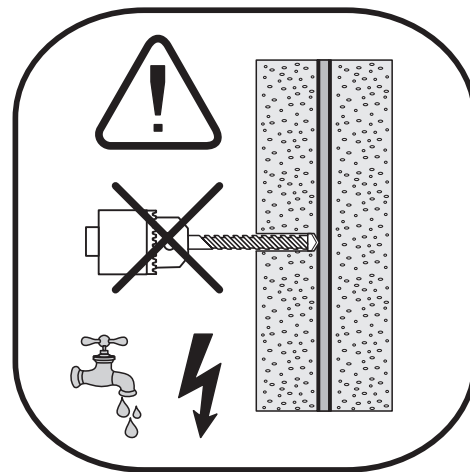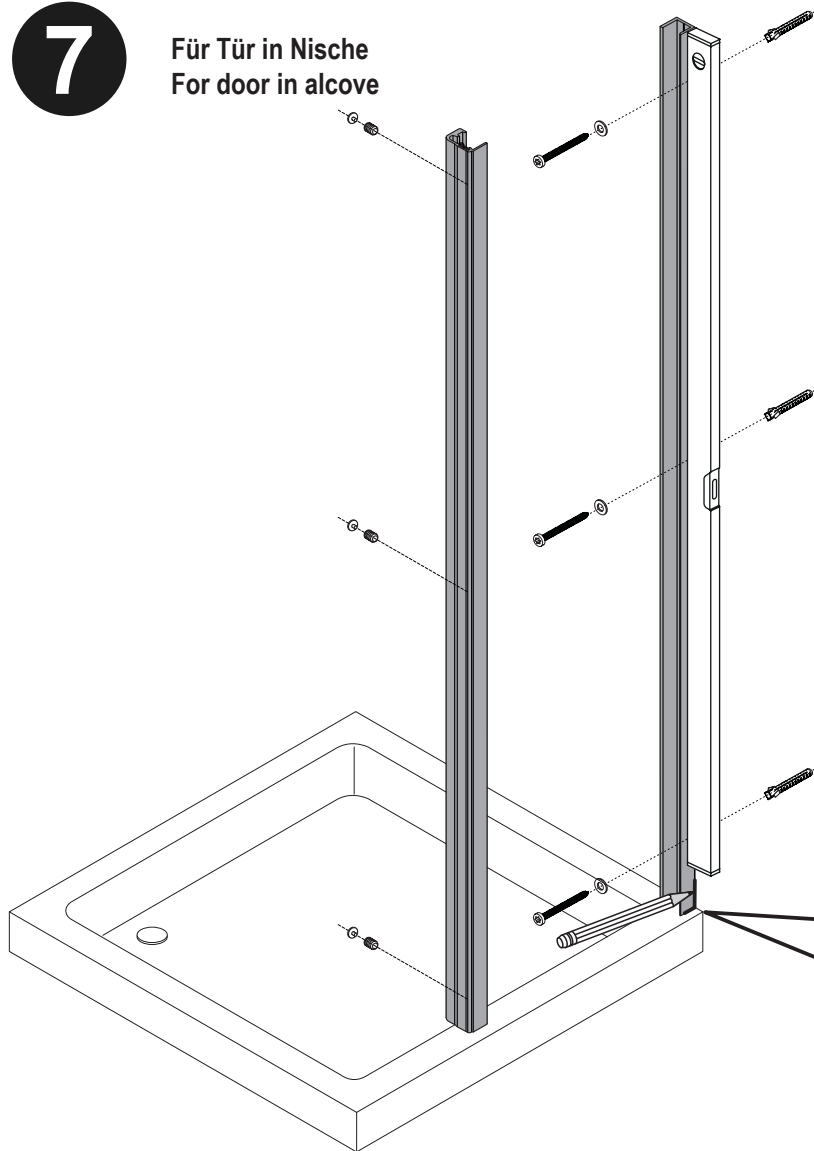

8




Option

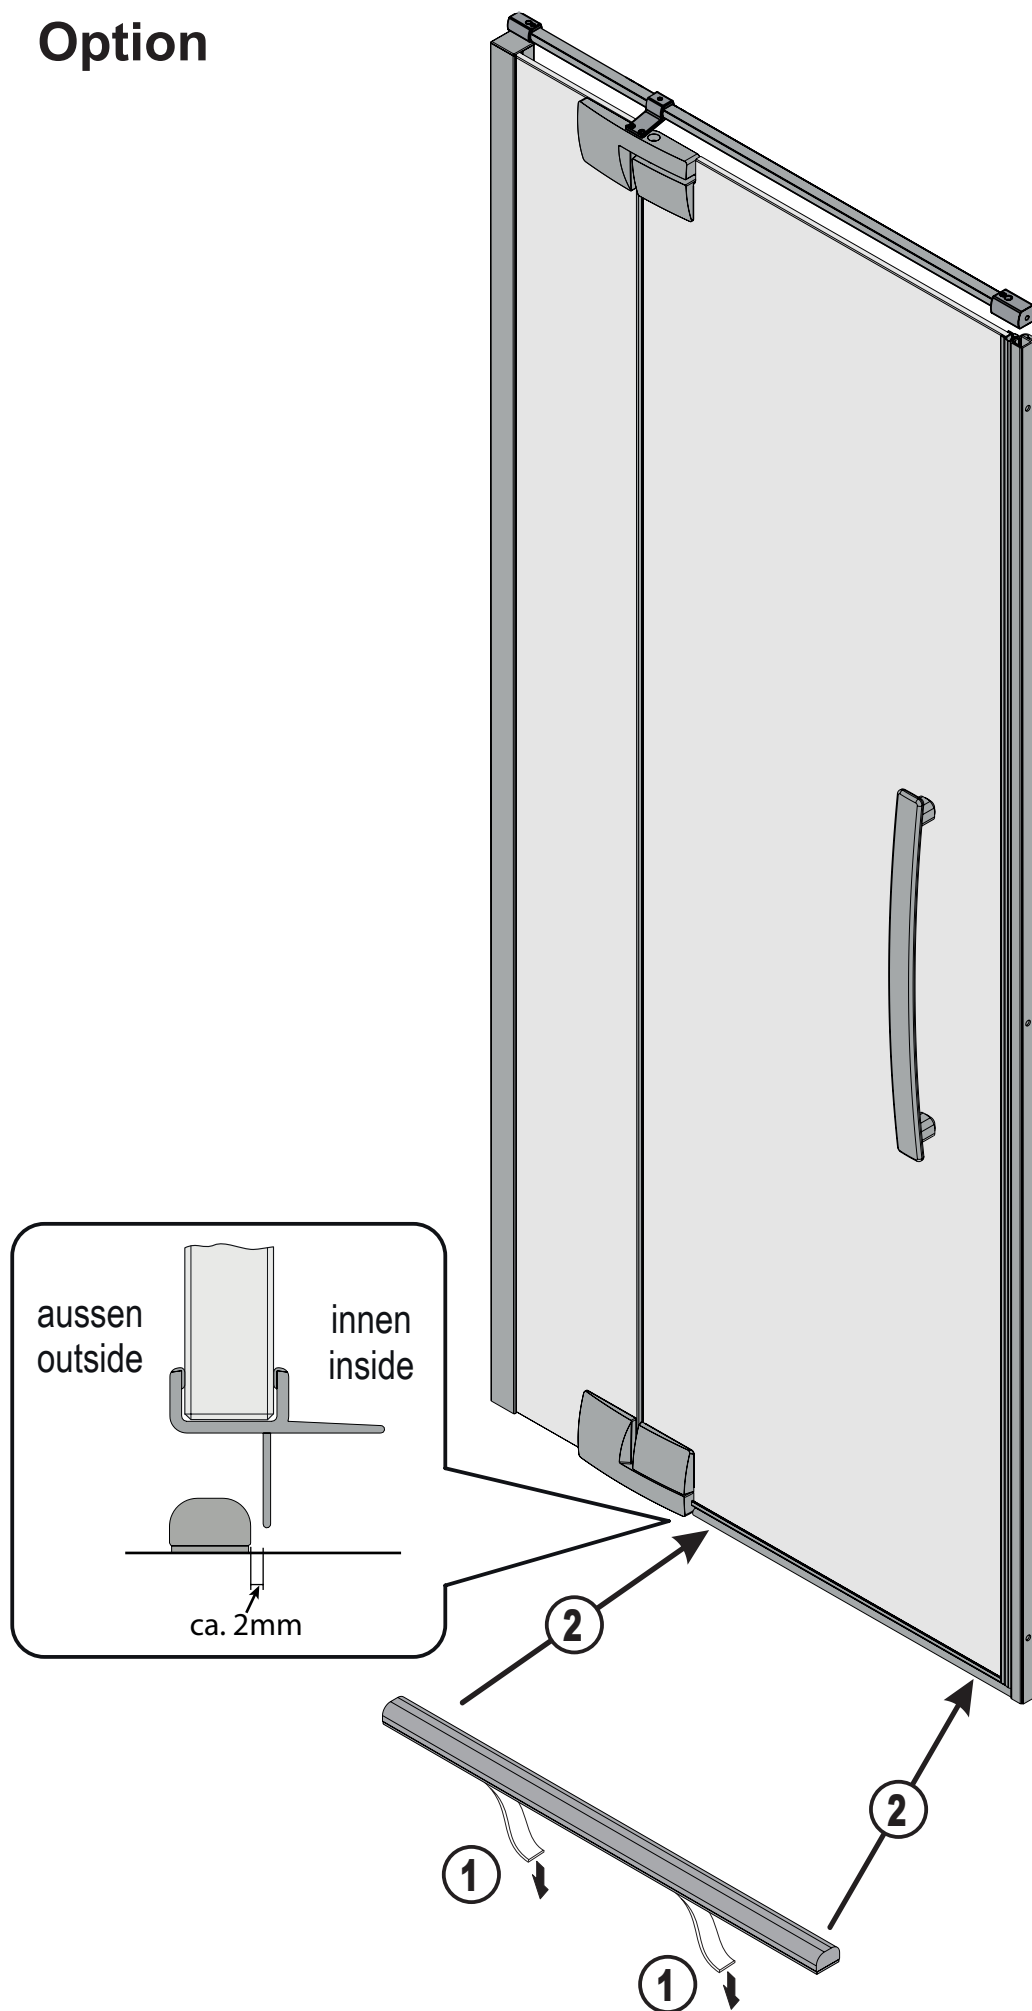

9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone

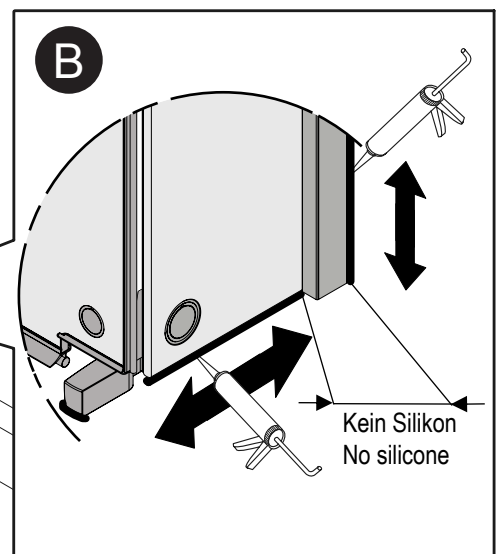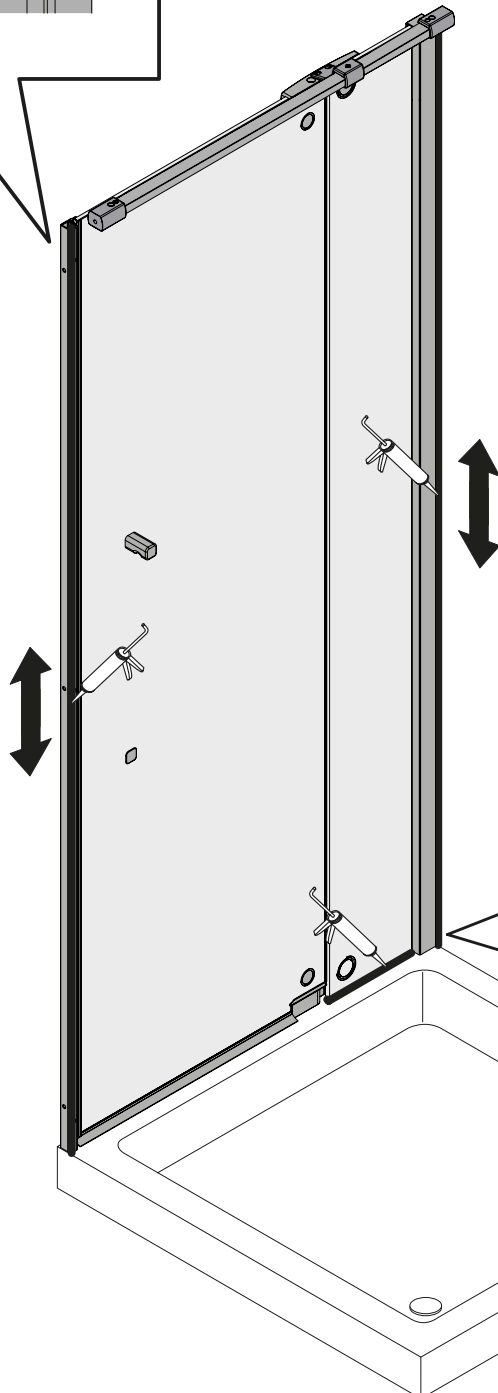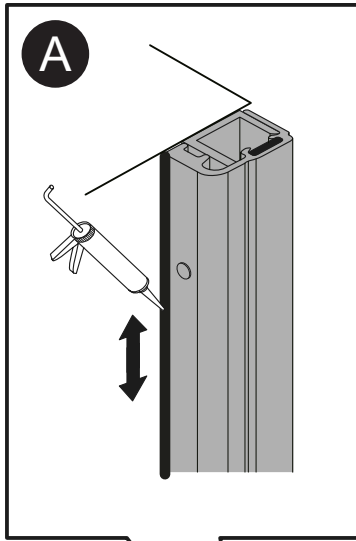

9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

