

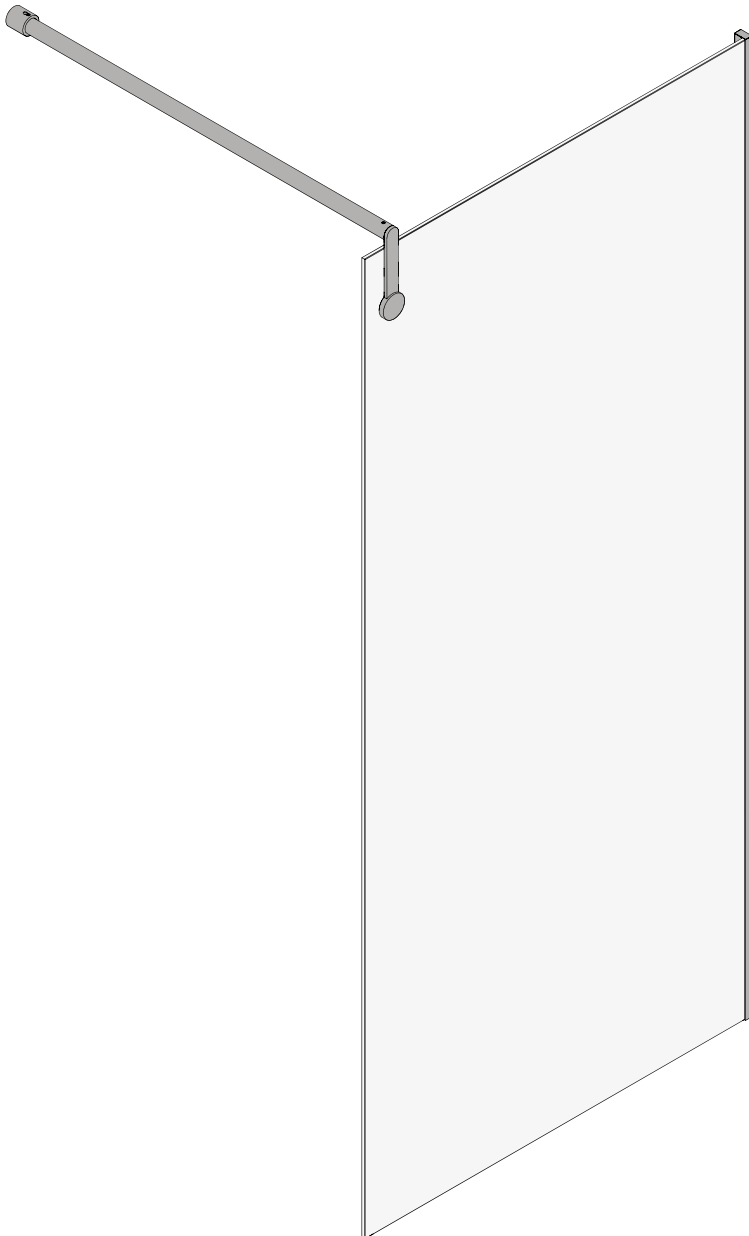
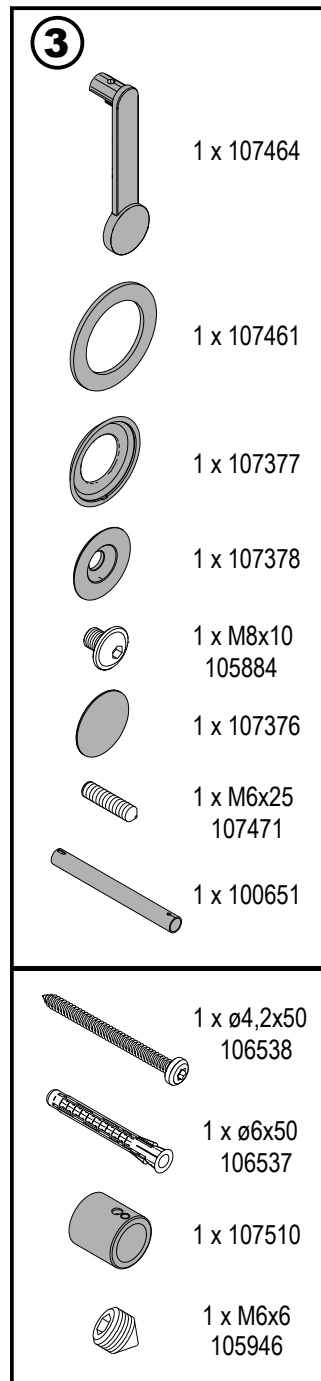


Tube (10 mm) Walk-In Trennwand

Tube (10 mm)
walk-in partition

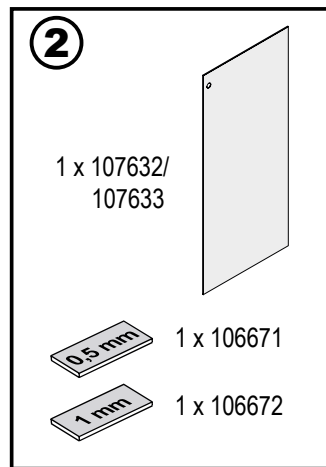


Montageanleitung T096.1
Assembly Instruction T096.1

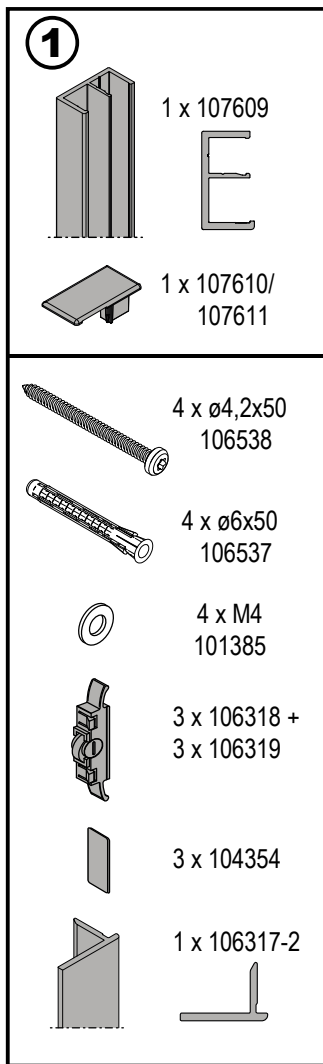

Achtung:

Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.


Possibly more assembly components are included than necessary.

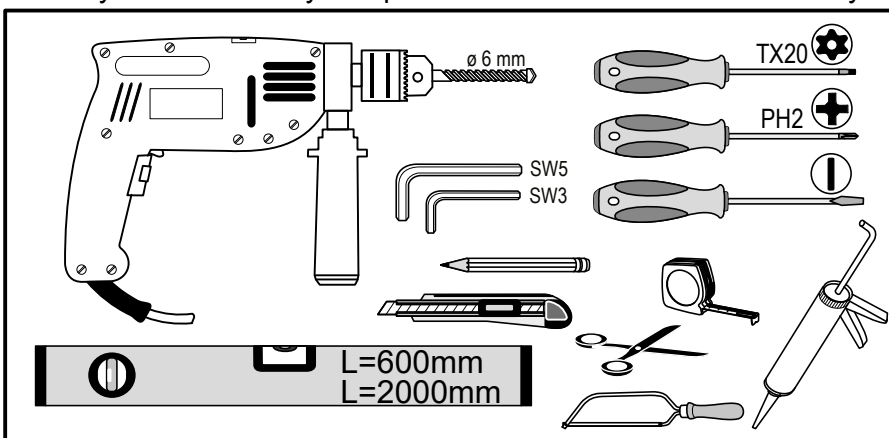



Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

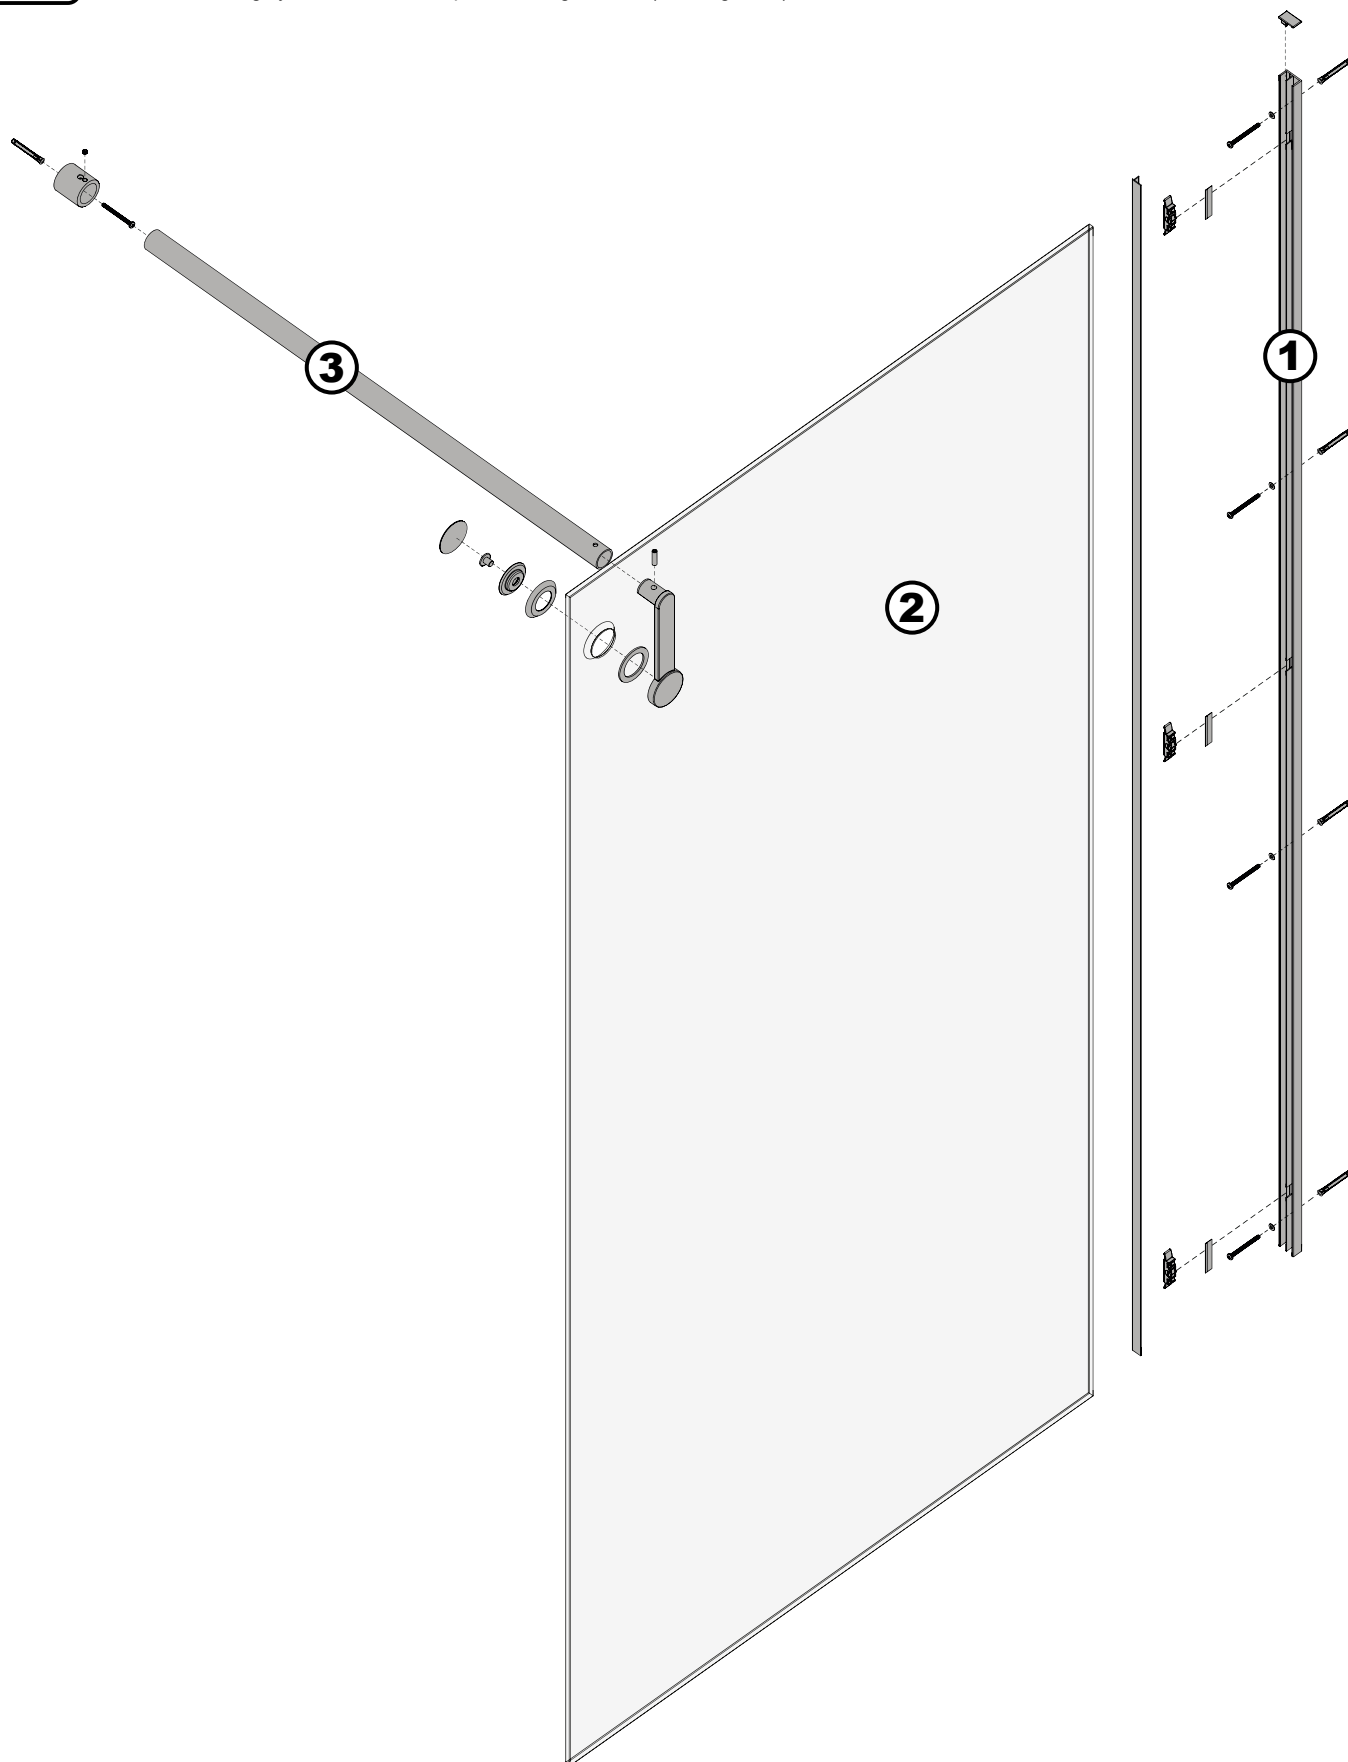

**Anleitung für rechte Beschlagseite dargestellt.
Für linke Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**

Instructions shown for the right side fitting.


For left side fitting, mirror structure.

Einbauinformation

Installation information


Montage „auf Fliese“:
Installation „on tiling“:

Montage „in Fliese“:
Installation „in tiling“:

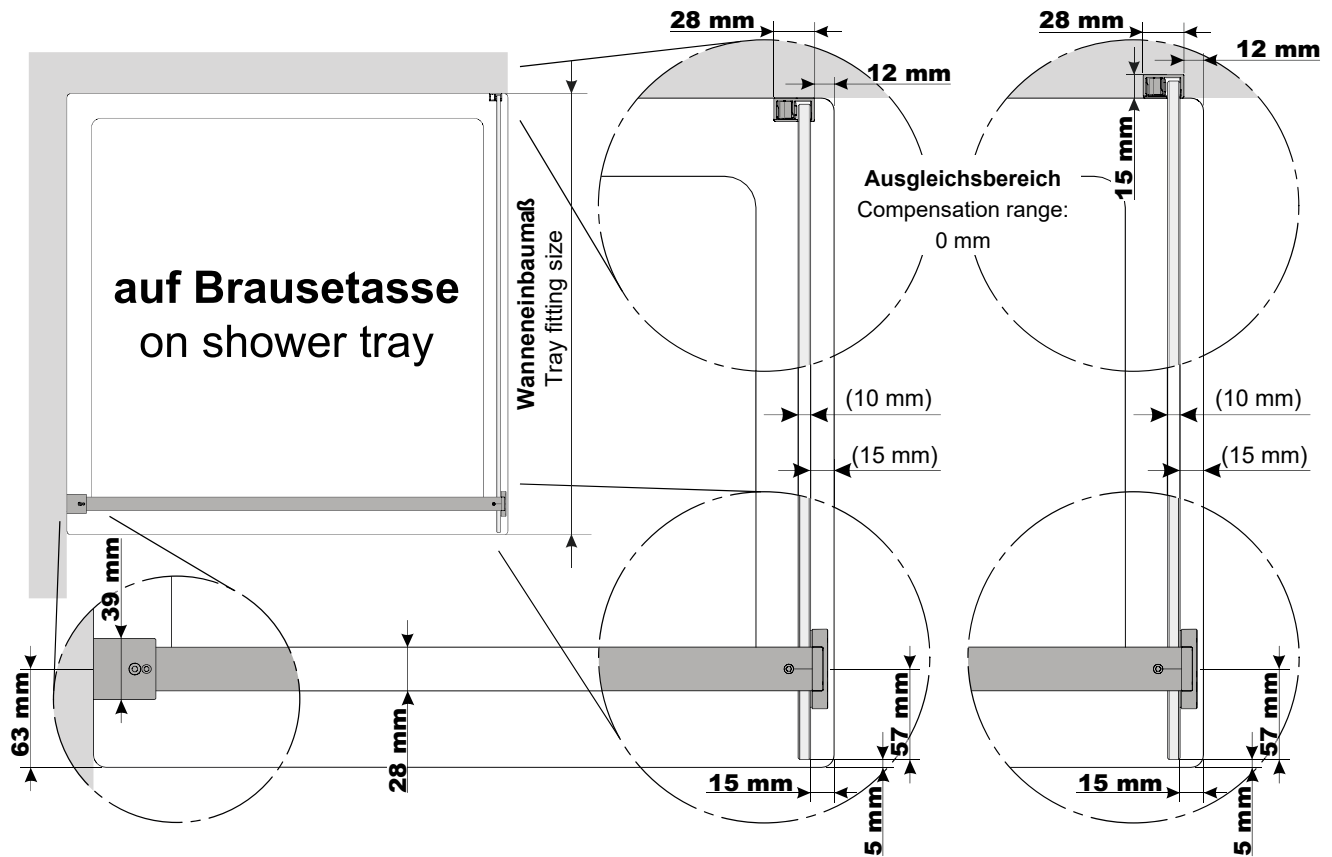

Montage „in Fliese“:
Installation „in tiling“:

Montage „auf Fliese“:
Installation „on tiling“:

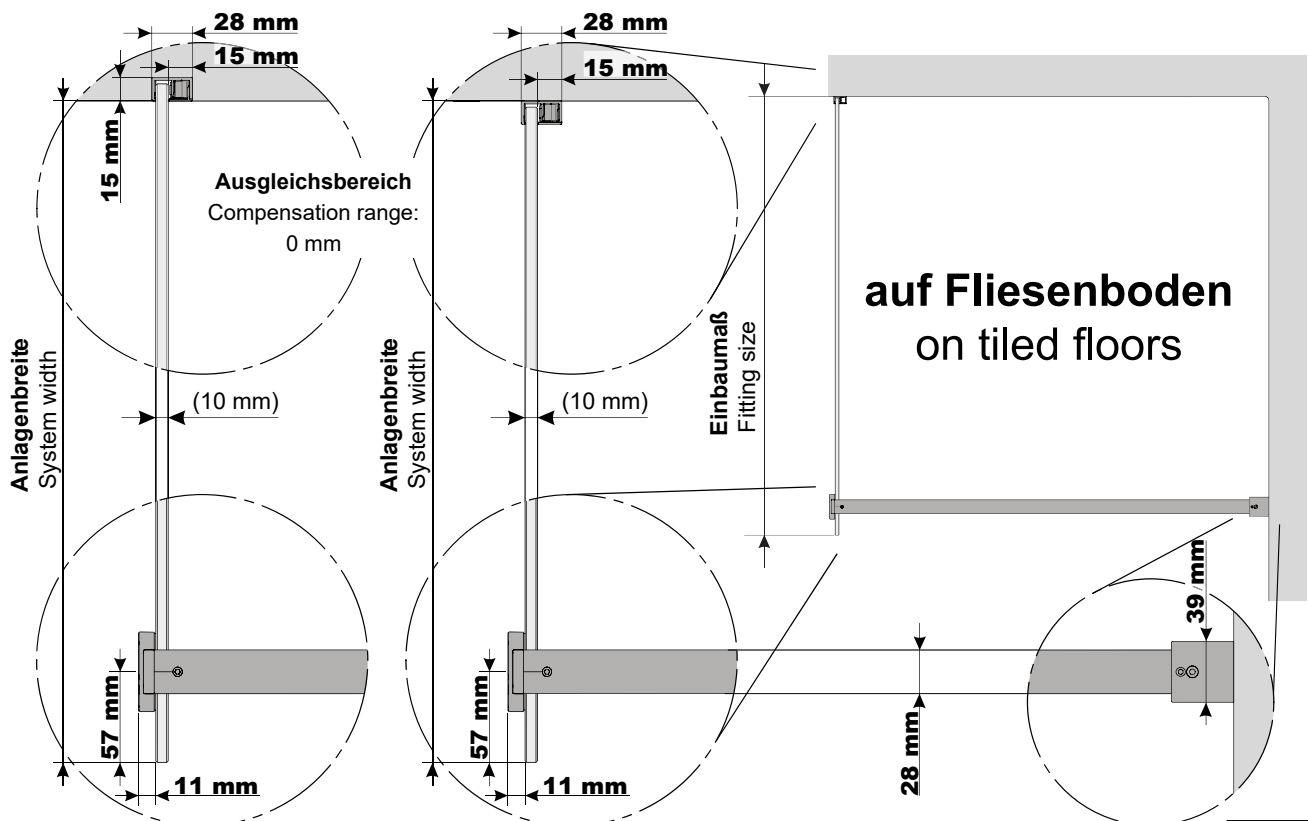


1 Bei Montage „Auf Fliese“ For installation „on tiling“




Bei Fliesenboden sollte das Gefälle frühestens bei Innenkante Glas beginnen.

The slope should begin on tiled floors at the earliest inside edge of the glass.


A

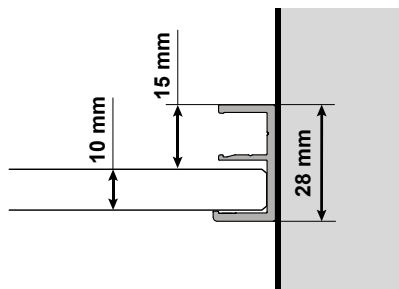


B

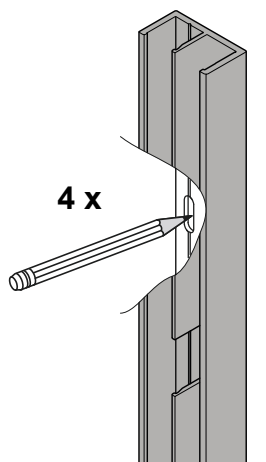


C

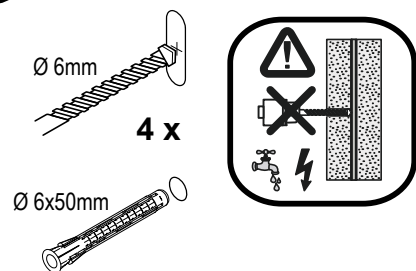



D

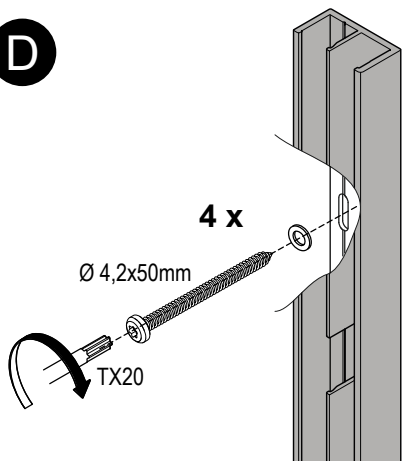

E

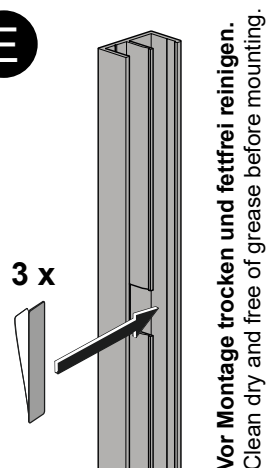

F







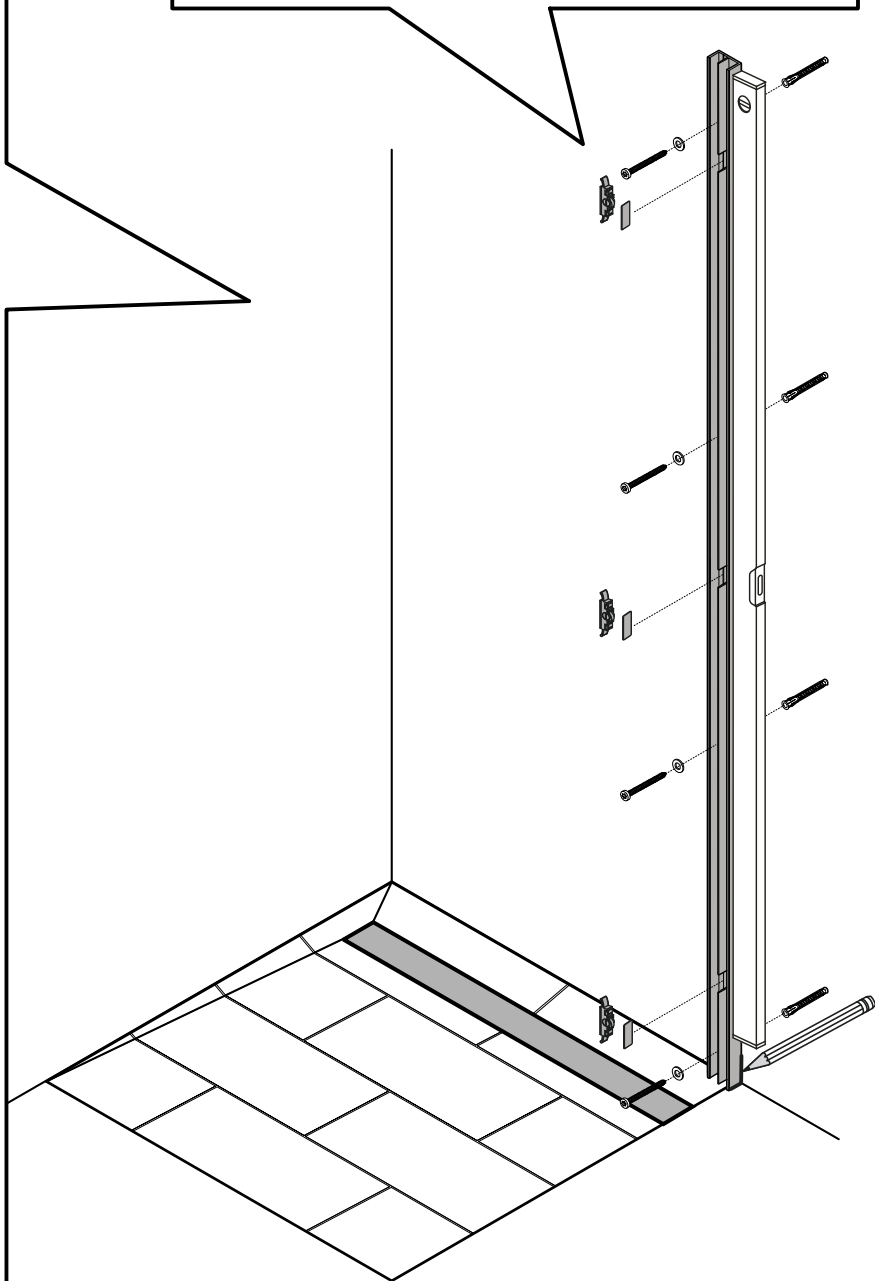
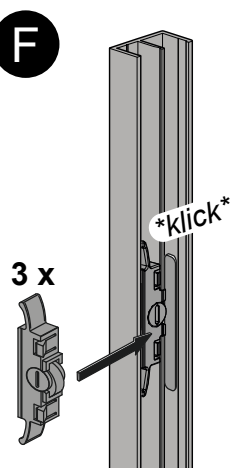


1 Bei Montage „In Fliese“ For installation „in tiling“



Bei Fliesenboden sollte das Gefälle frühestens bei Innenkante Glas beginnen. Fliesenstärke und -kleber berücksichtigen!



The slope should begin on tiled floors at the earliest inside edge of the glass. Consider the thickness of the tiles and tile adhesive.

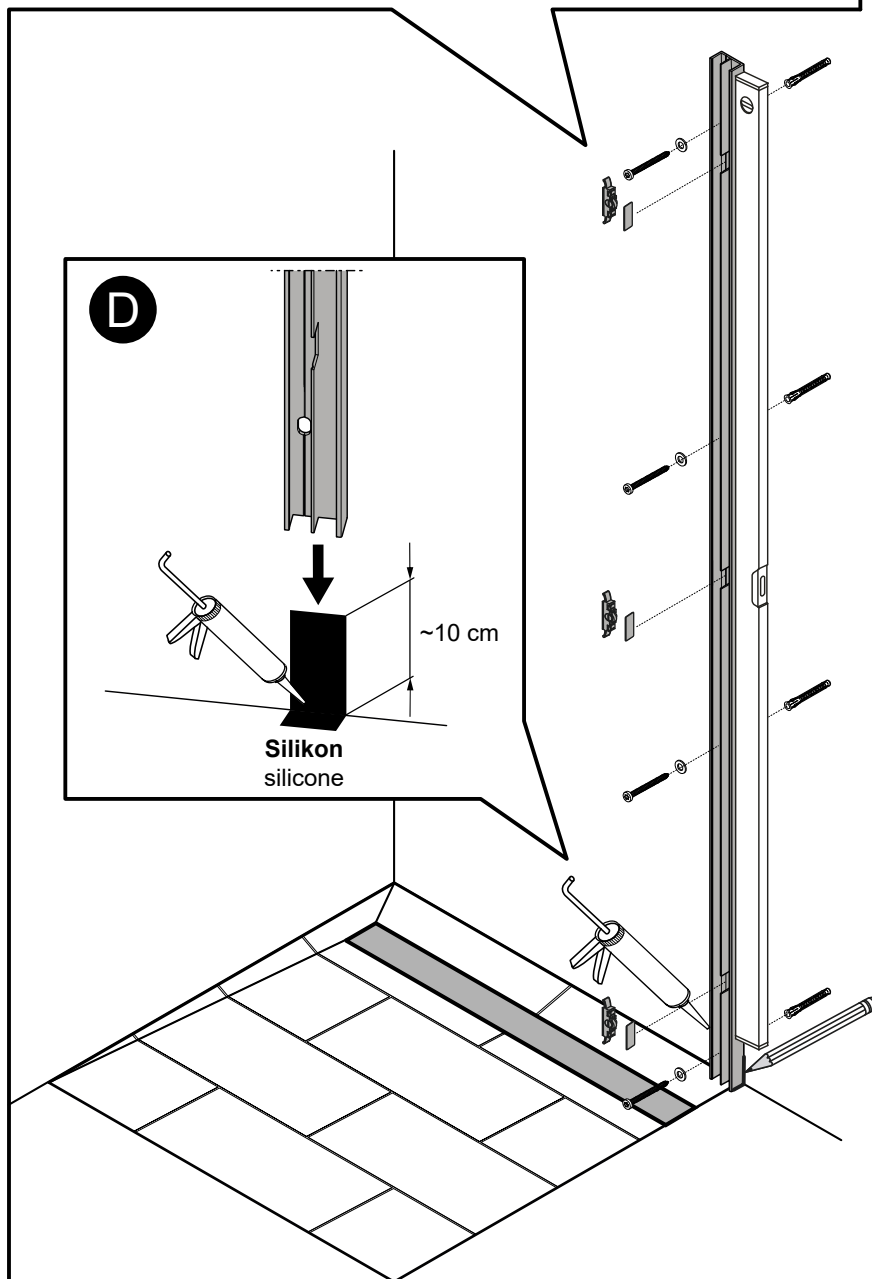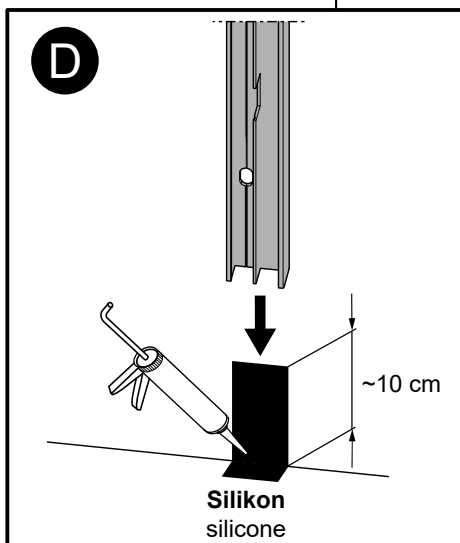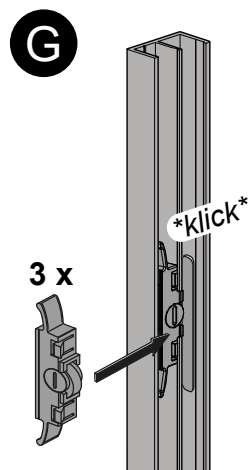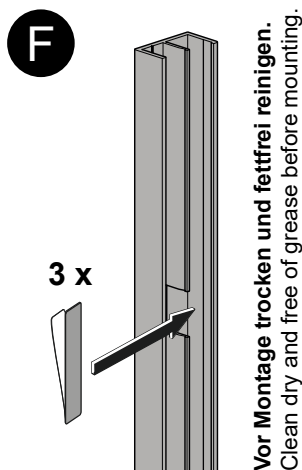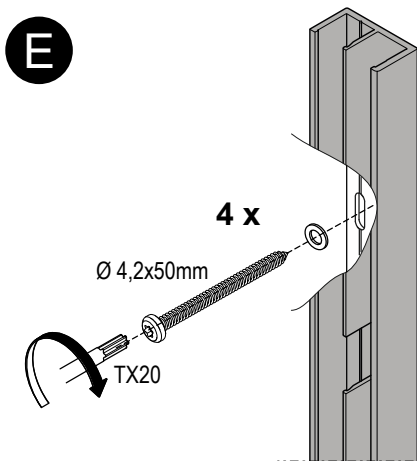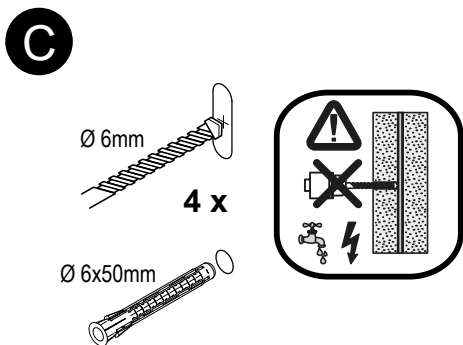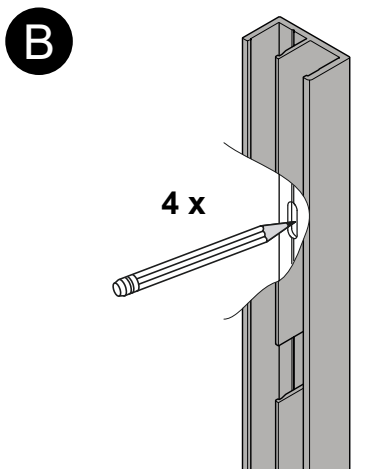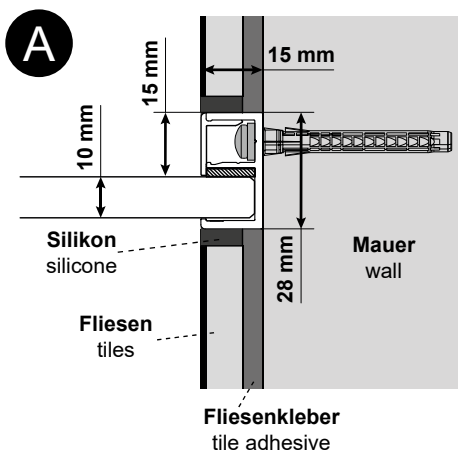

2




Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

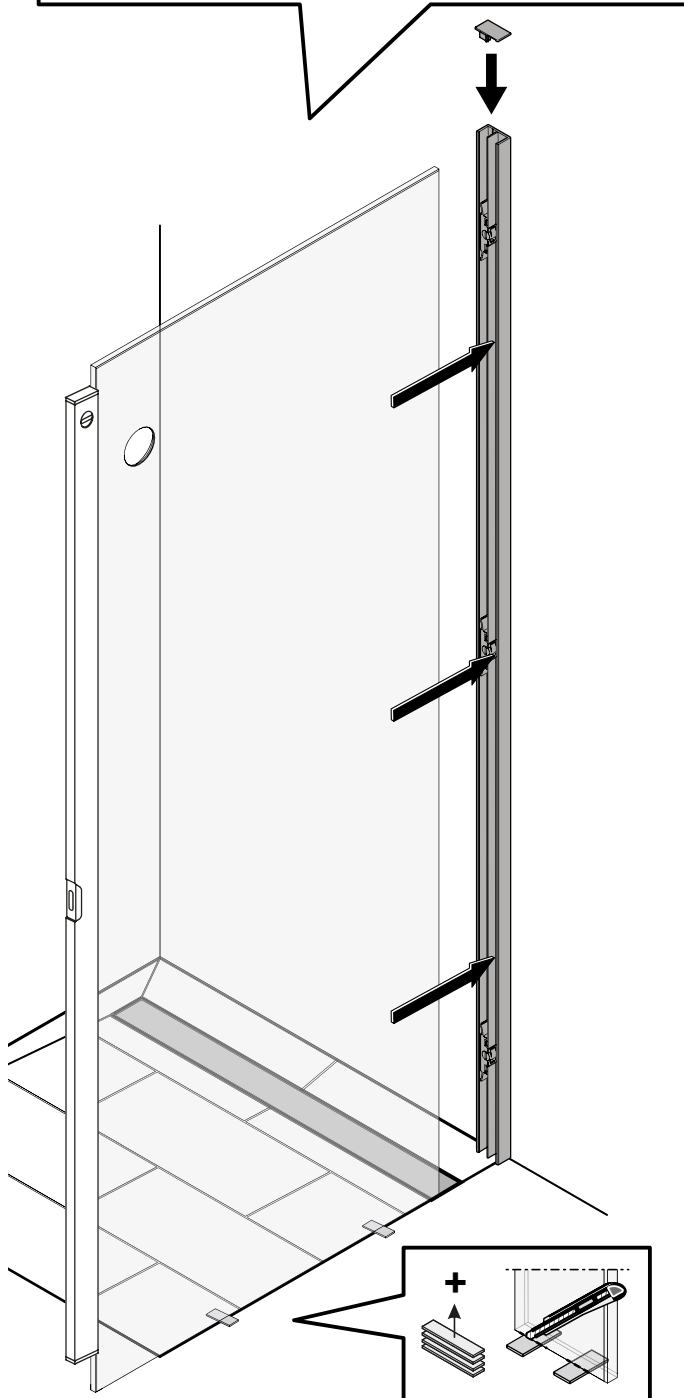
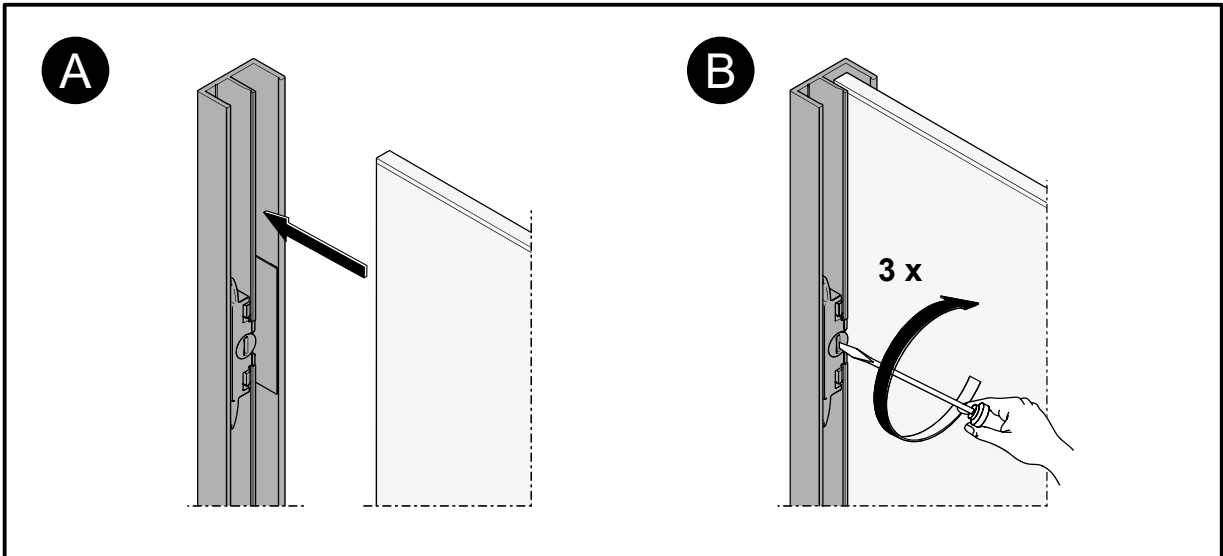


**Schritt C und D
erst ab Punkt 4**
Step C and D mounting
at point 4

C

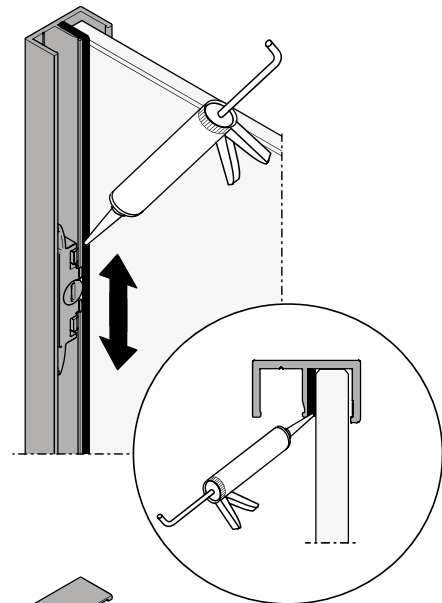


D

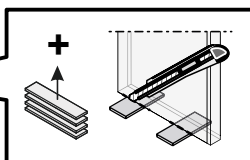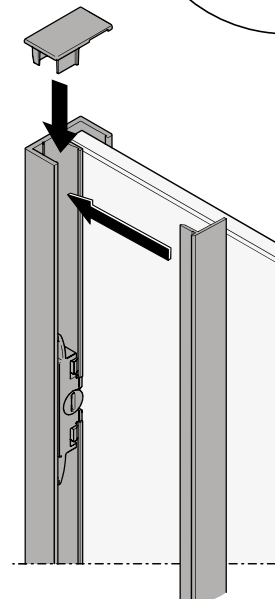


3


B

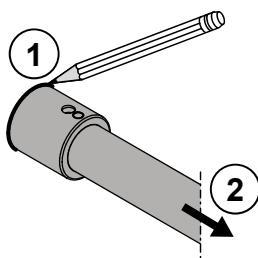


C




D

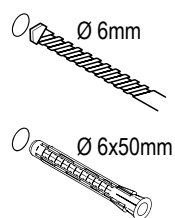



E

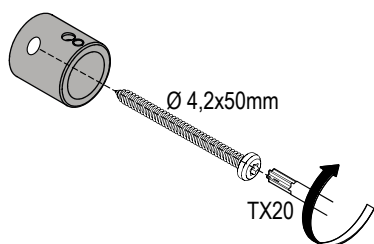

A

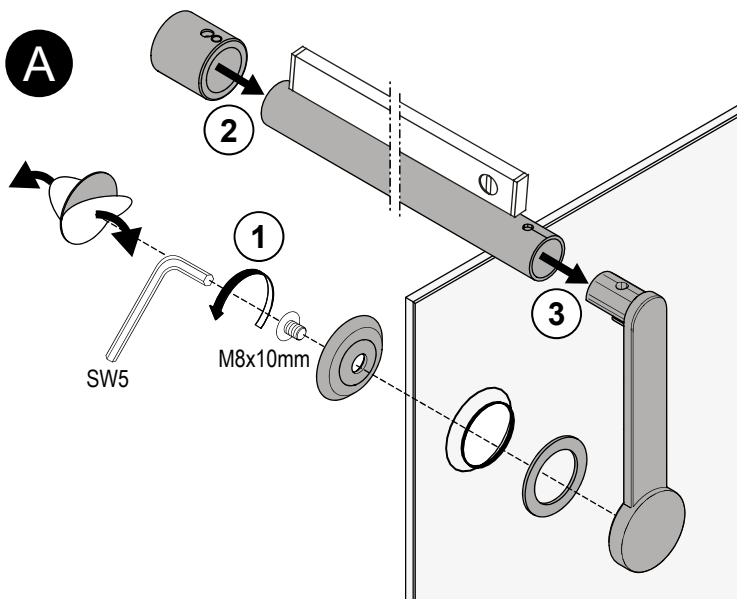


F

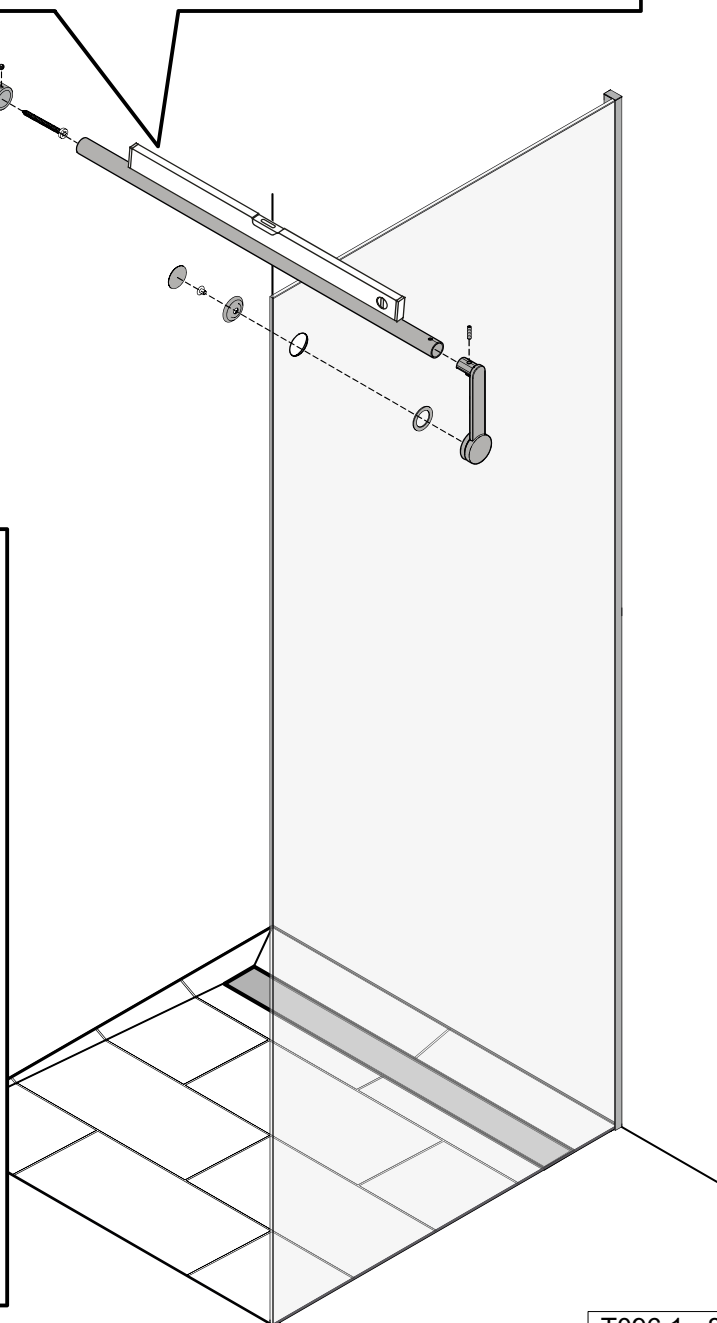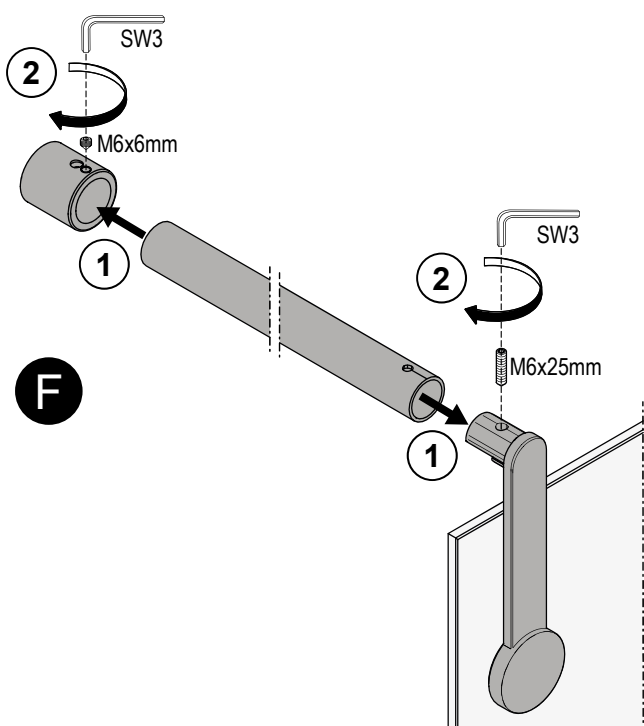

4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
 Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
 Use suitable silicone for the respective base material.
 Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

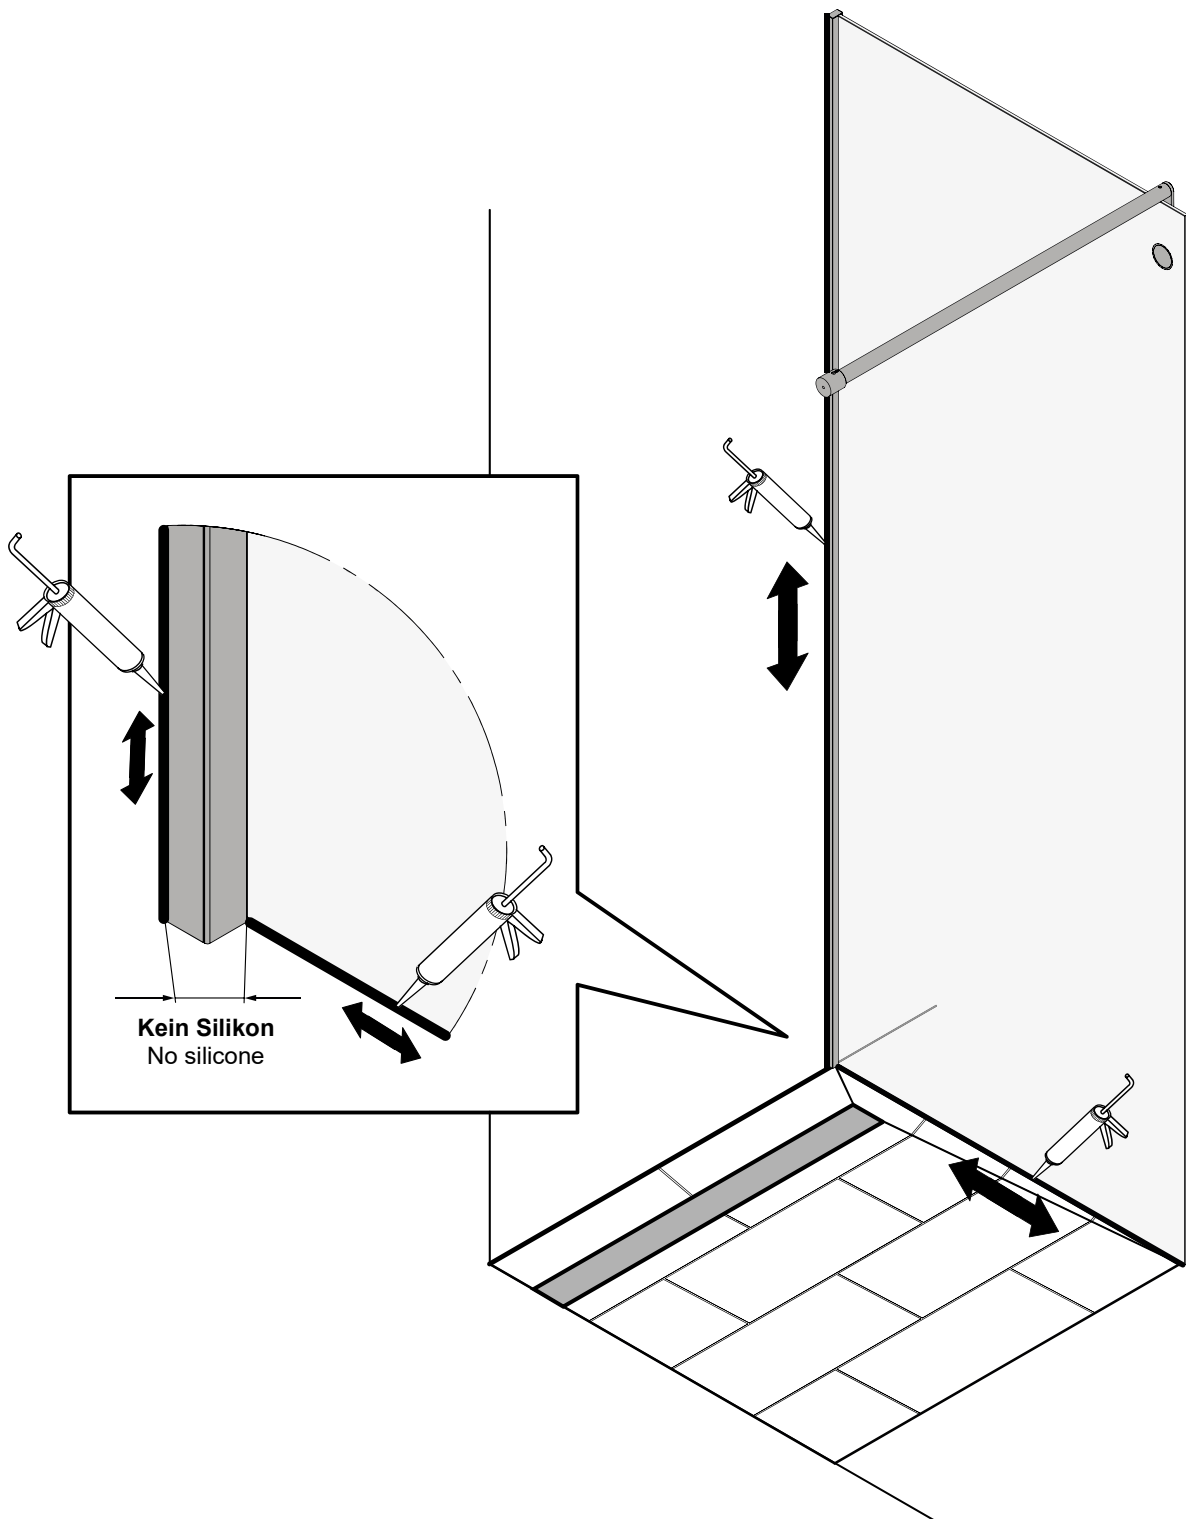

4



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
 Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
 Use suitable silicone for the respective base material.
 Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

