
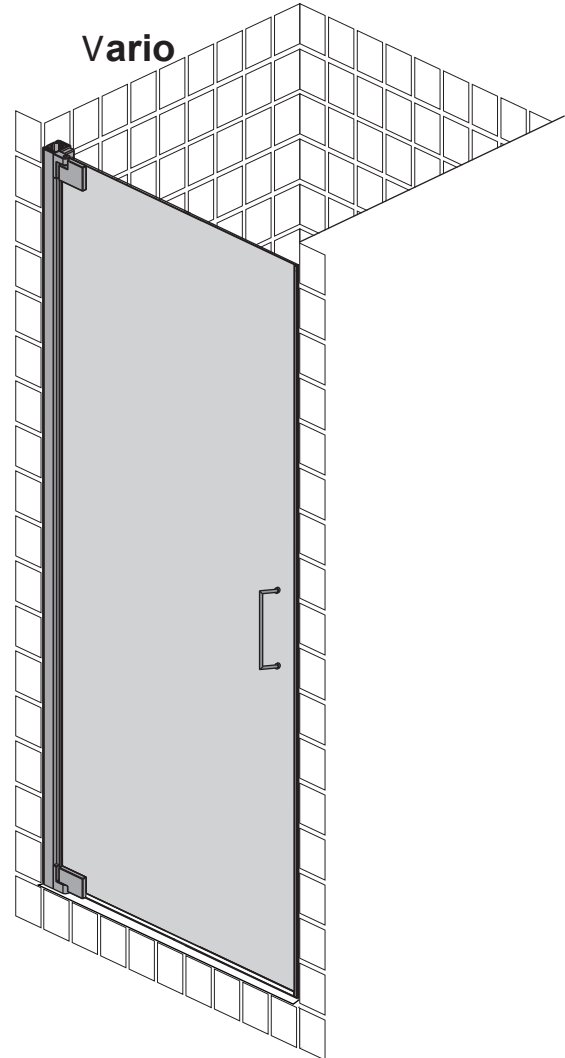



Montageanleitung V048.8

Nischentüre ohne Fixteil

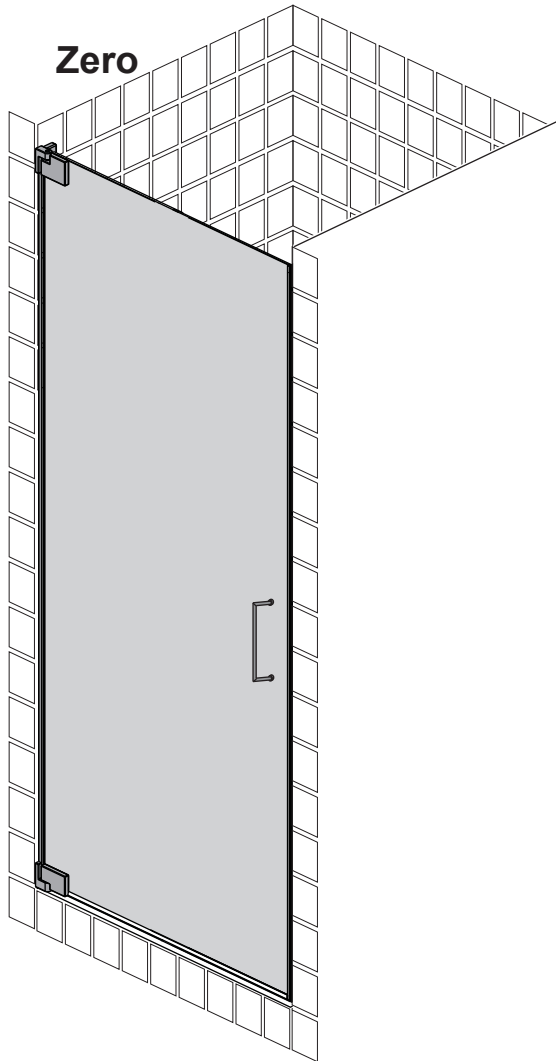

Keine scheuernden Putzmittel verwenden !


Do not use scouring powder !

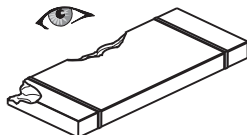

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.

Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

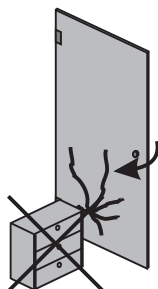

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !

1 x 105309
 4 x $\varnothing 6$ 100956
 4 x $\varnothing 4,8 \times 50$ 106230
 4 x M5 103967
 4 x M5 103179
 2 x 105352

1a Zero

3
 $\varnothing 6\text{mm}$
 8 mm

3 x $\varnothing 6$ 100956
 3 x $\varnothing 4,8 \times 50$ 106230
 3 x M5 103967
 3 x M5 103179
 3 x 103637

1b Vario

3
 $\varnothing 6\text{mm}$
 12 mm





1 x 104858
 1 x 105888
 1 x 104836

2


innen
 ausser

1 x 104793

3

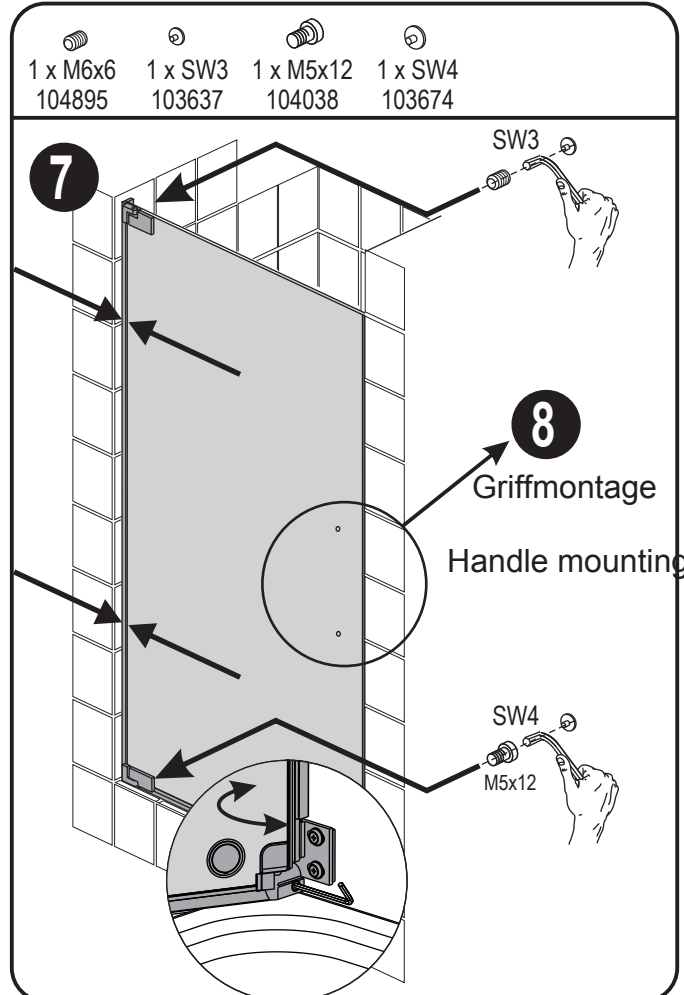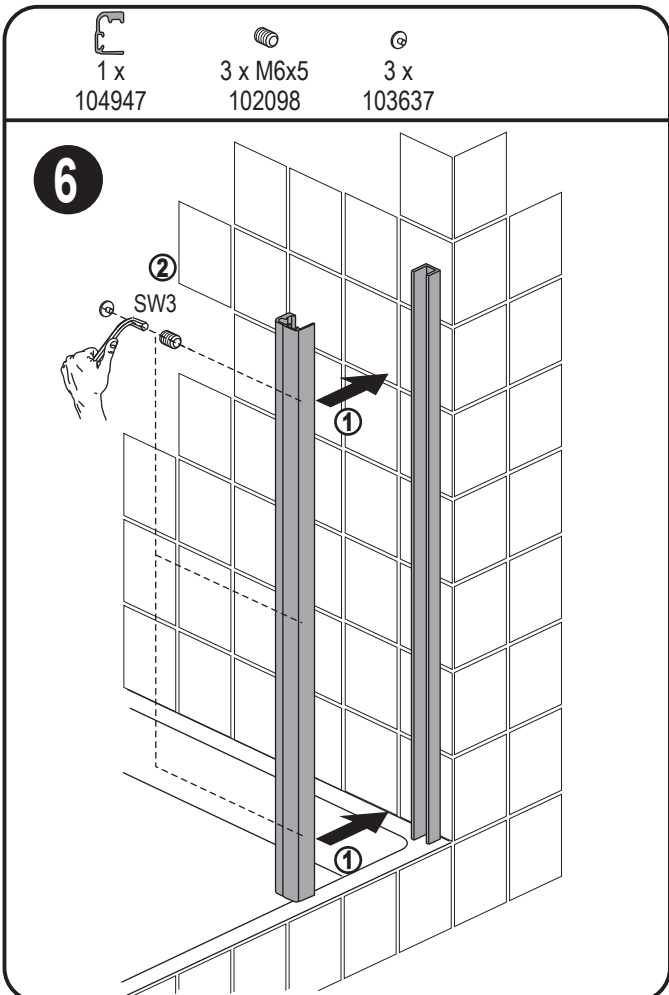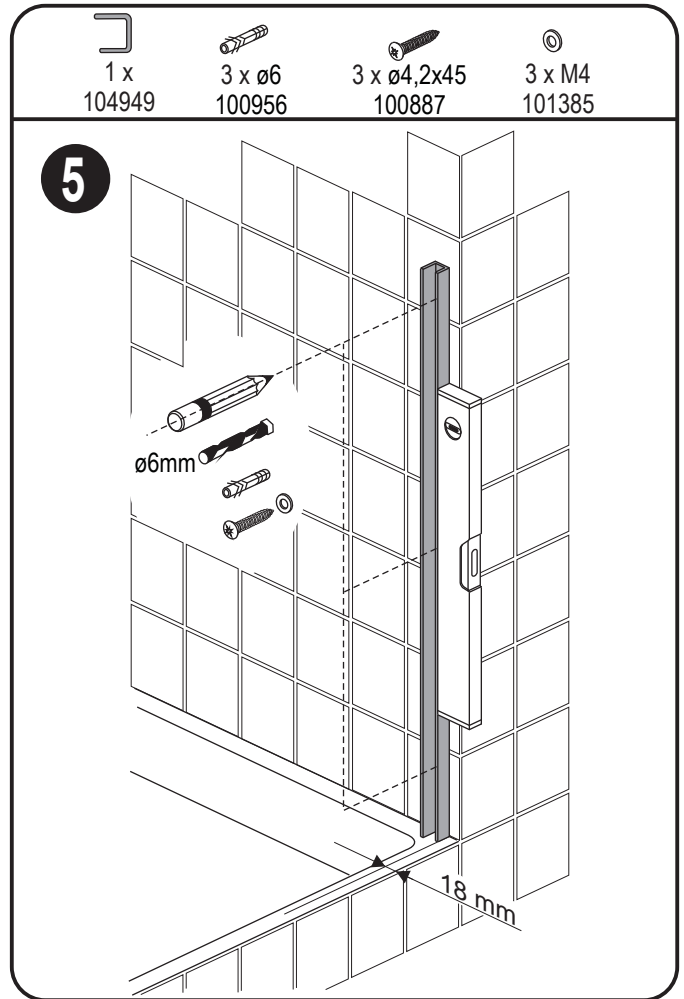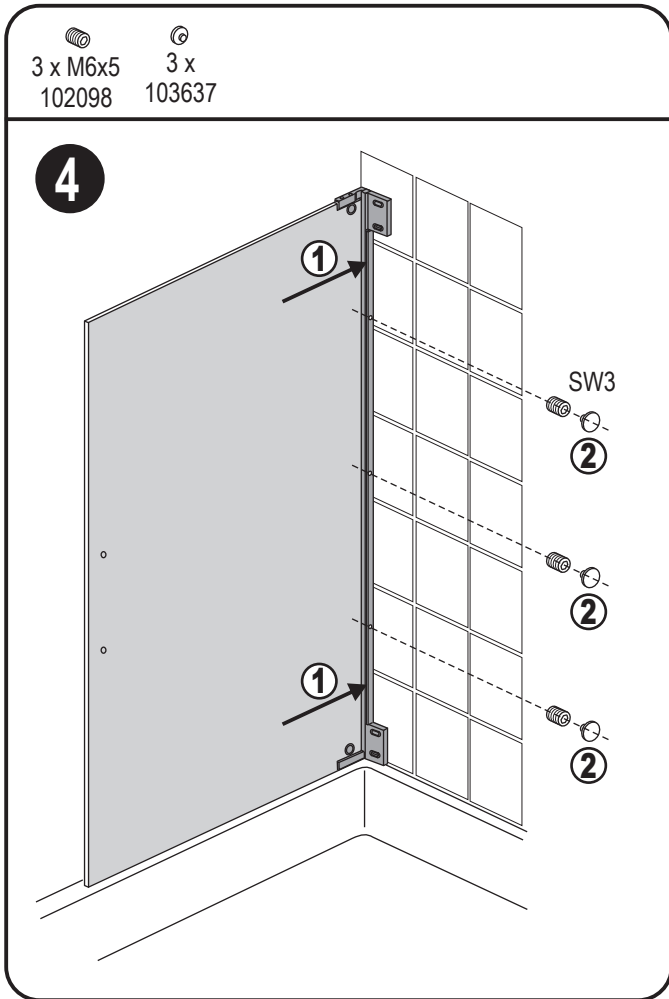


2 x
101509




Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

9

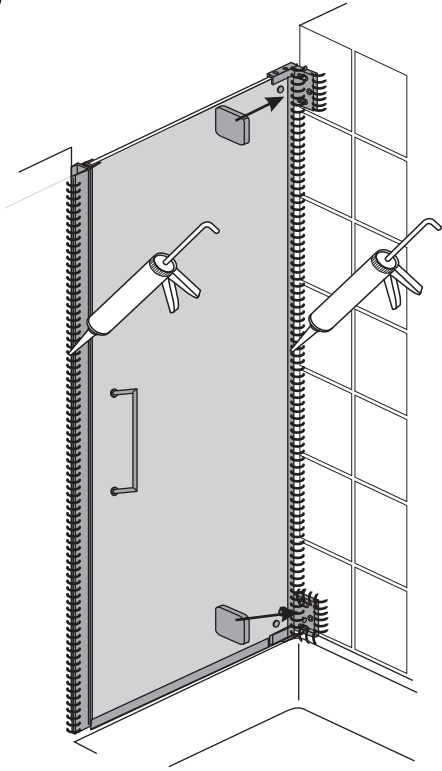

2 x
104790

10

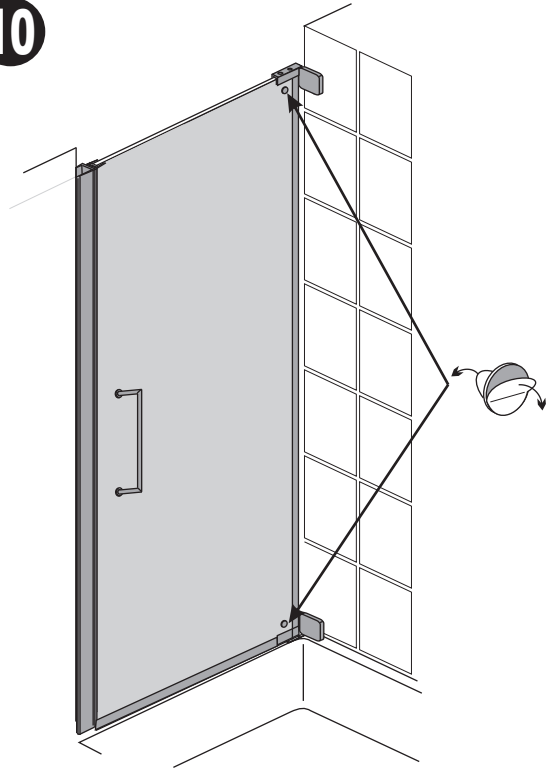

11



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

