

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer  
Badewanne mit angeformter Schürze aus der Serie GALATEA ~ PACIFIC !**

Um von Anfang an Freude an Ihrem Produkt zu haben, ist eine fachgerechte Installation sehr wichtig.

Diese Montageanleitung liefert wichtige Information, die beim Aufbau der Wanne beachtet werden sollen.  
Haben Sie dennoch Fragen? Kein Problem!

Kontaktieren Sie uns:


Tel. +49 (0)3574 853 115 oder via  
E-Mail: [info@galatea-bad.de](mailto:info@galatea-bad.de)

Wir wünschen unseren Kunden viel Spaß und vor allem Erholung in Ihrer neuen Badewanne!

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Aufbauanleitung Sie nicht von der Beachtung gültiger Normen, die beim Hausbau und der Installation von Wasser- und Abwassersystemen in Gebäuden zu beachten sind, befreit.

Ihre GALATEA GmbH

**PO 170/80 VR / PO 180/80 VR**

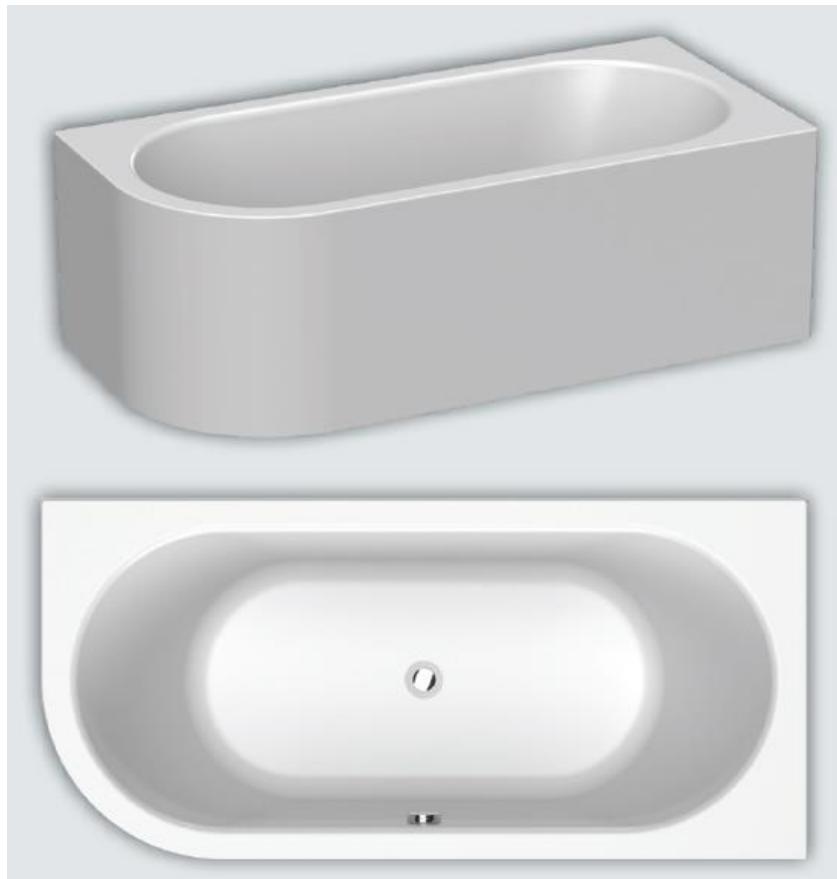

Die Lieferung der Badewannen der Serie GALATEA ~ PACIFIC erfolgt mit vormontierten Füßen und einer vormontierten Ab- und Überlaufgarnitur sichtbare Teile verchromt.

Optional: Ab- und Überlaufgarnitur sichtbare Teile weiß Art.-Nr.: 834ZBA01WLG

Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf sichtbare Teile verchromt Art.-Nr.: 835ZBA01CLG

Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf sichtbare Teile weiß Art.-Nr.: 835ZBA01WLG

Wir empfehlen die Montage der Badewannen GALATEA ~ PACIFIC mit gekröpften Wannenleisten Art.-Nr.: 771ZBL01

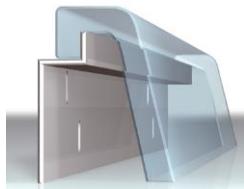


Abb. gekröpfte Wannenleiste

bestehend aus: 1x Montagewinkel gekröpft 670mm  
1x Montagewinkel gekröpft 880mm  
8x Schraube M6x50mm  
8x Dübel F8

Hinweis: Bitte achten Sie auf die Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18534



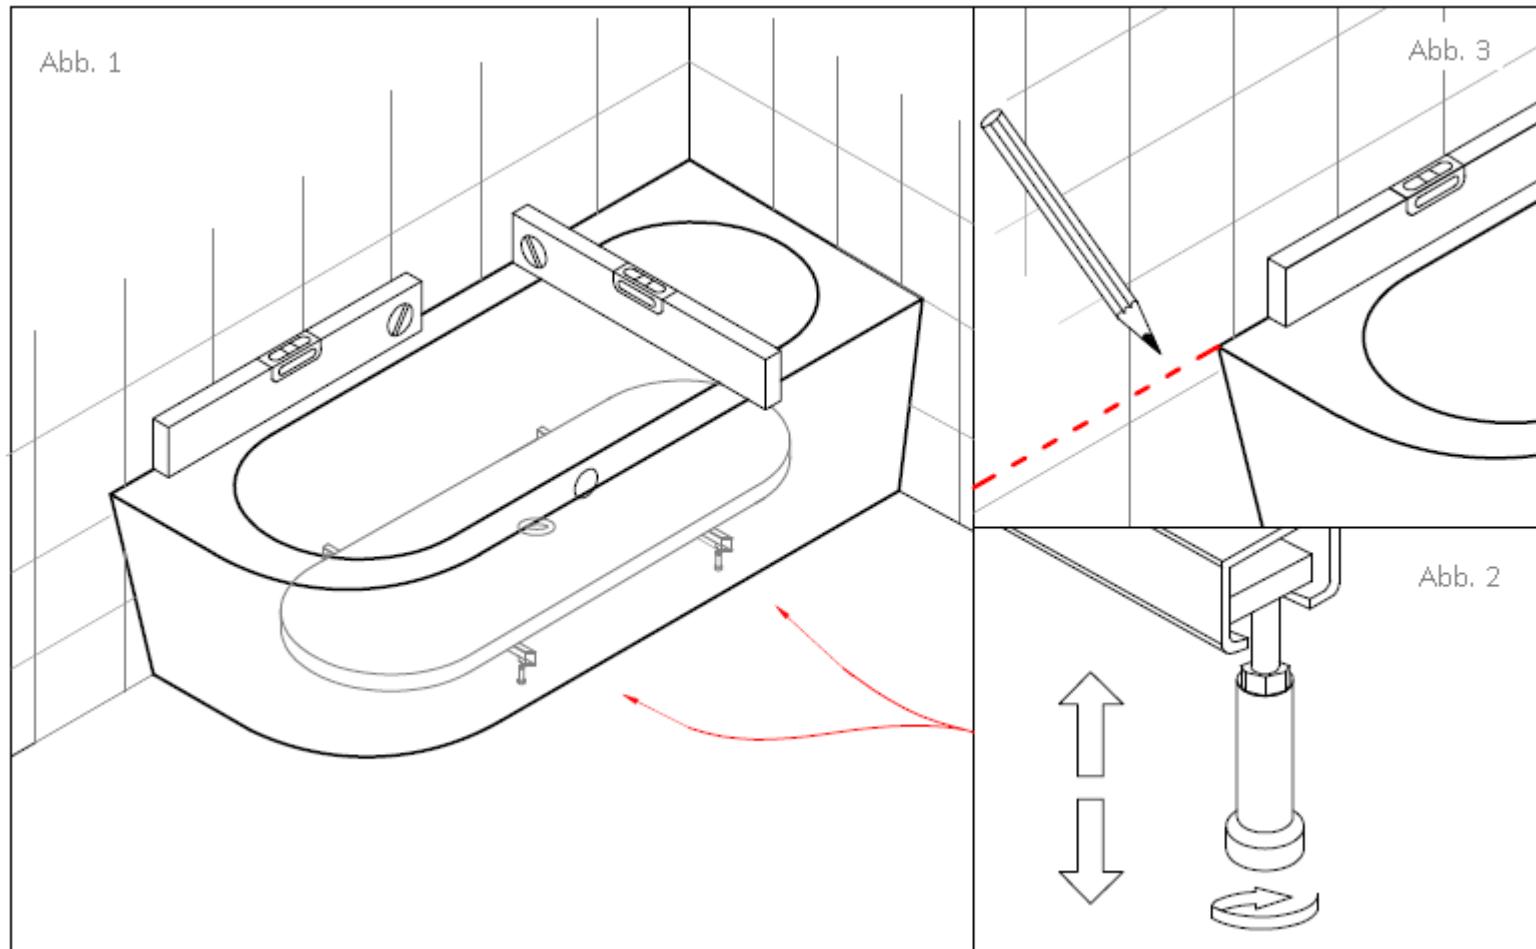



Abb. 4 Montage der gekröpften Wannenleisten Art.-Nr.: 771ZBL01 (nicht im Lieferumfang enthalten)

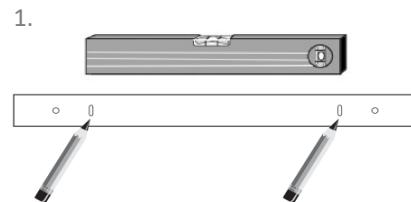


Anzeichnen

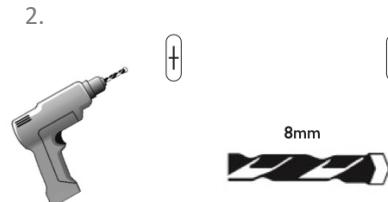


Bohren

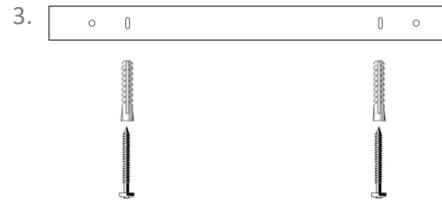

Winkel montieren und einrichten

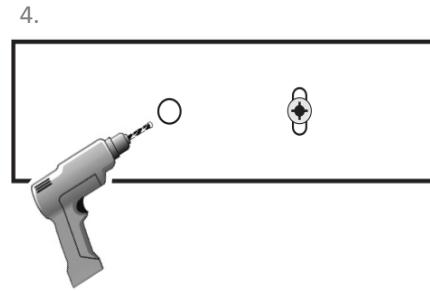


Fixierung bohren

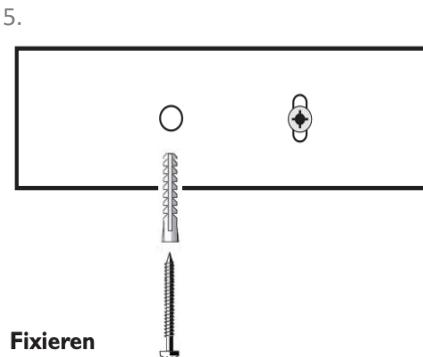

Fixieren

Abb. 5

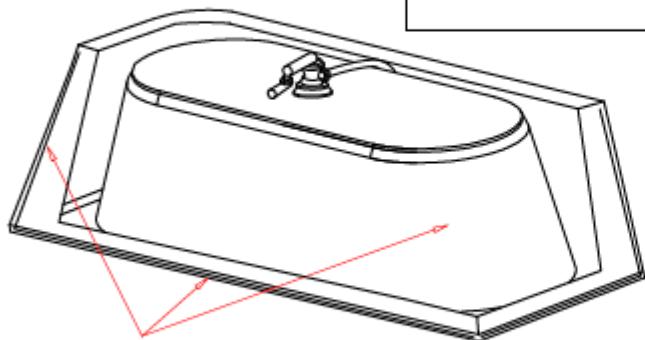

Schallschutzprofil (nicht im Lieferumfang enthalten) wie angedeutet anbringen!

Abb. 6



1) nicht im Lieferumfang enthalten

Abb. 7


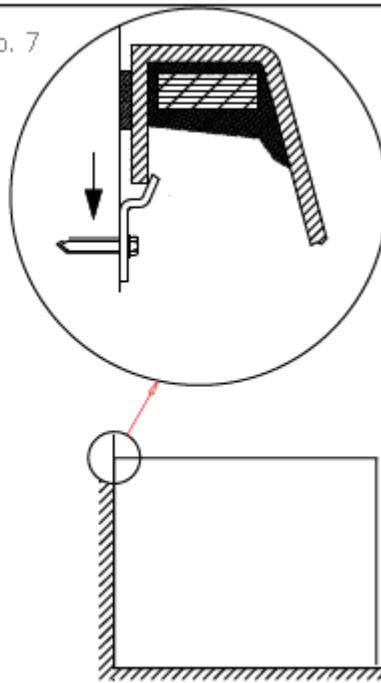


Abb. 8

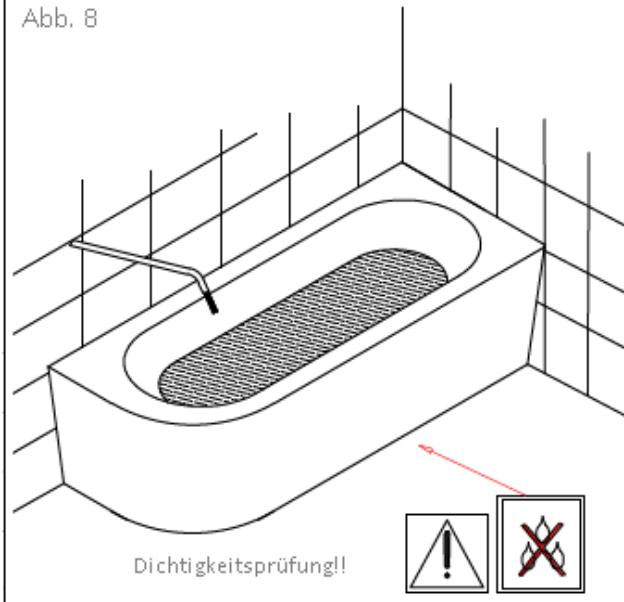

Dichtigkeitsprüfung!!



Abb. 9



nach dem Einsilikonieren das Wasser  
noch 24 Stunden in der Wanne lassen

Abb. 10



das Wasser kann nach 24 Stunden aus  
der Wanne gelassen werden