

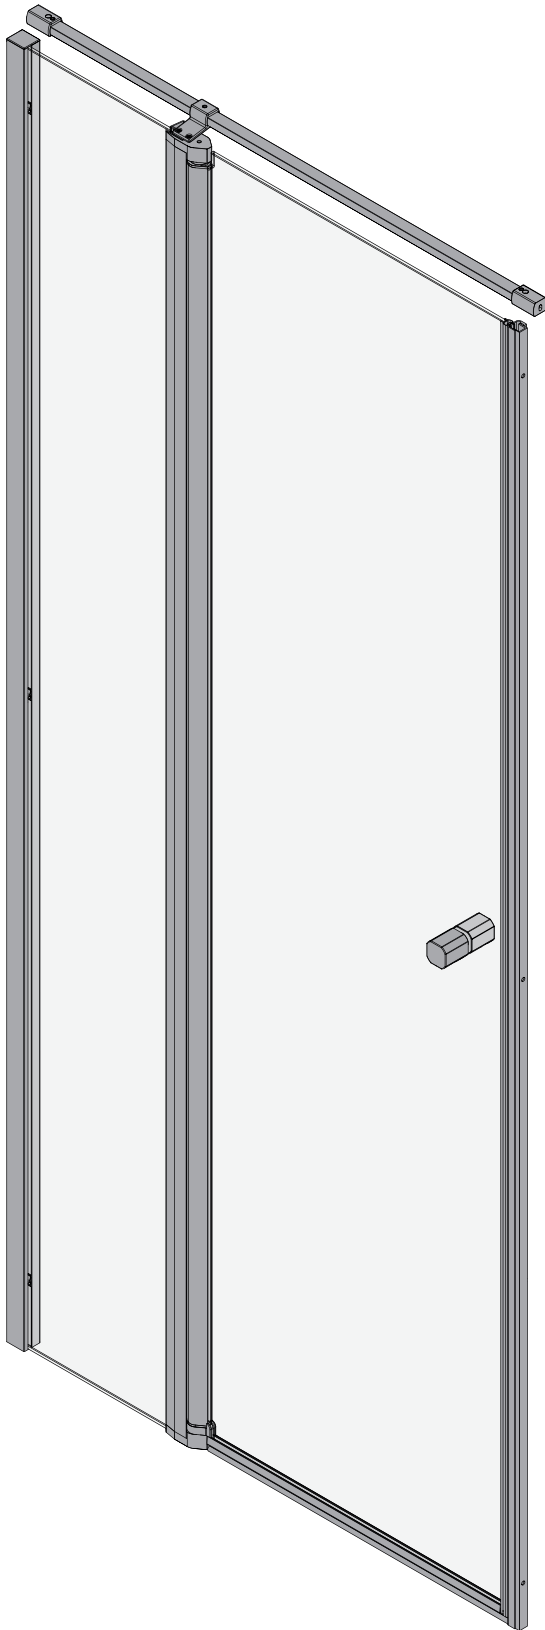
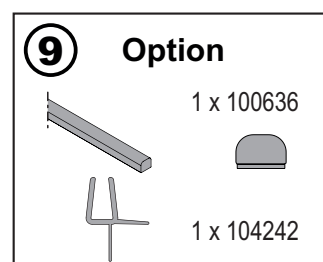
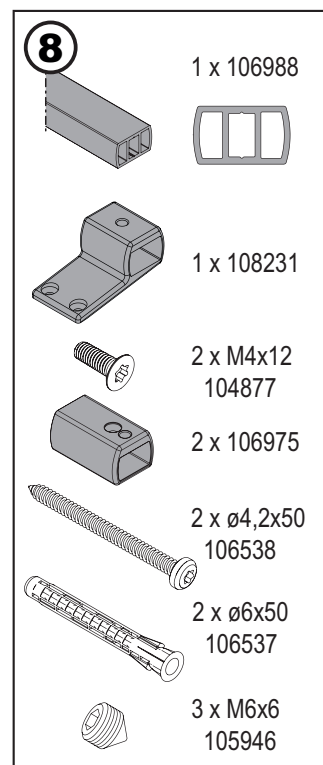
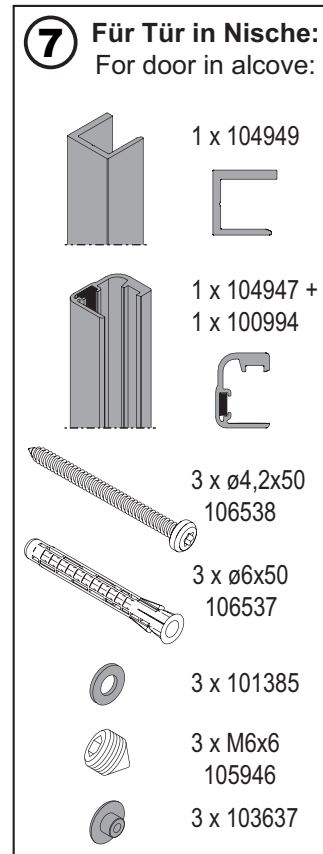
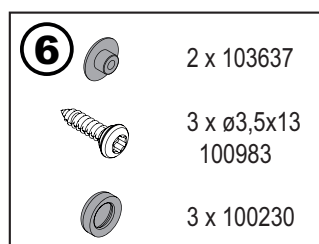
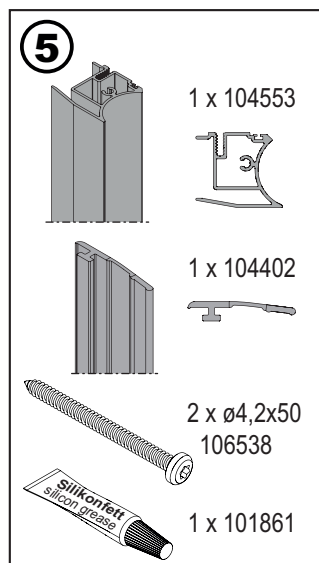
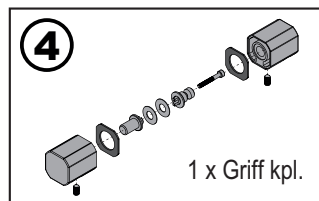
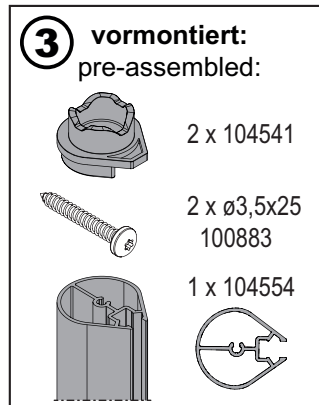
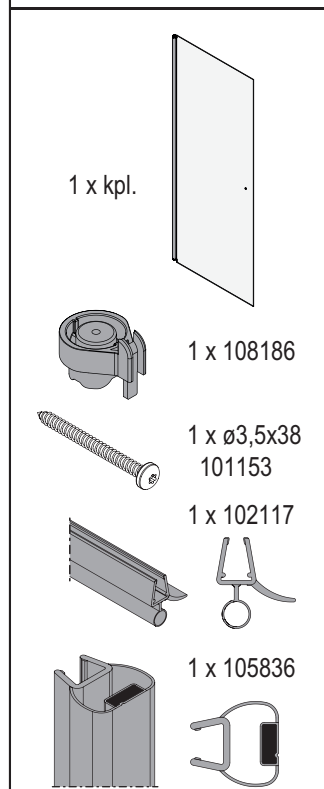
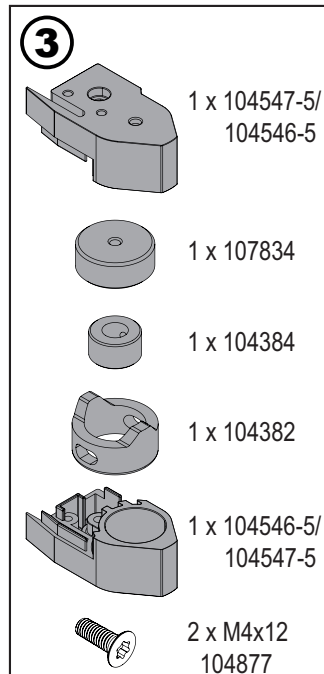


Pendeltür an Fixteil

swing door with
fixed part

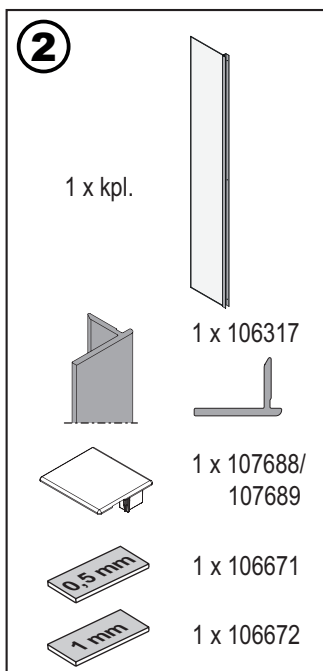


Montageanleitung T101.1 Assembly Instruction T101.1

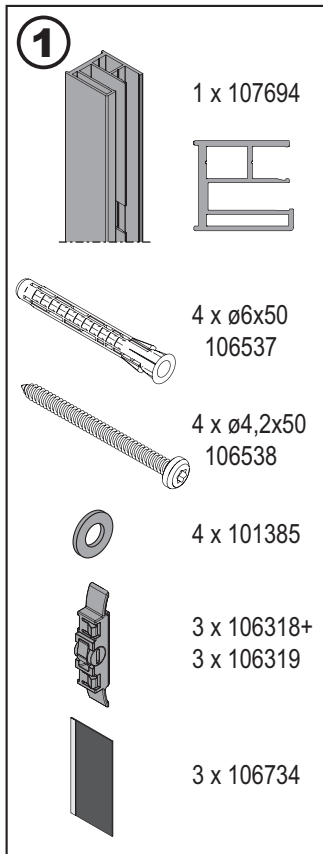

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

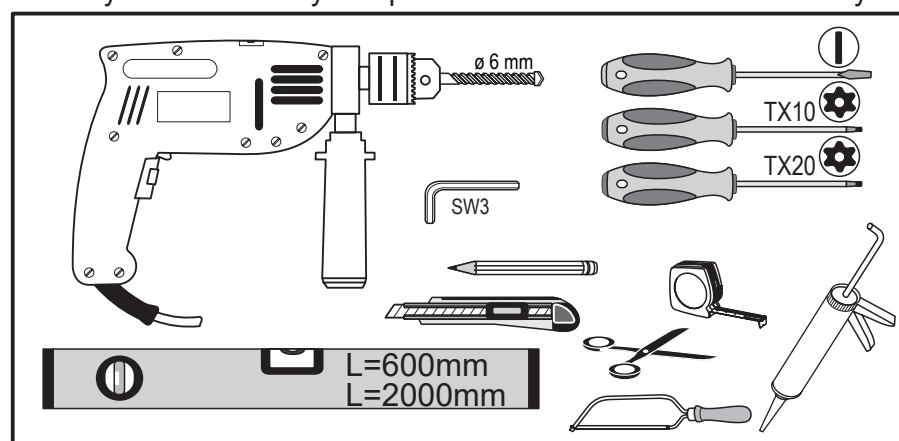



Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

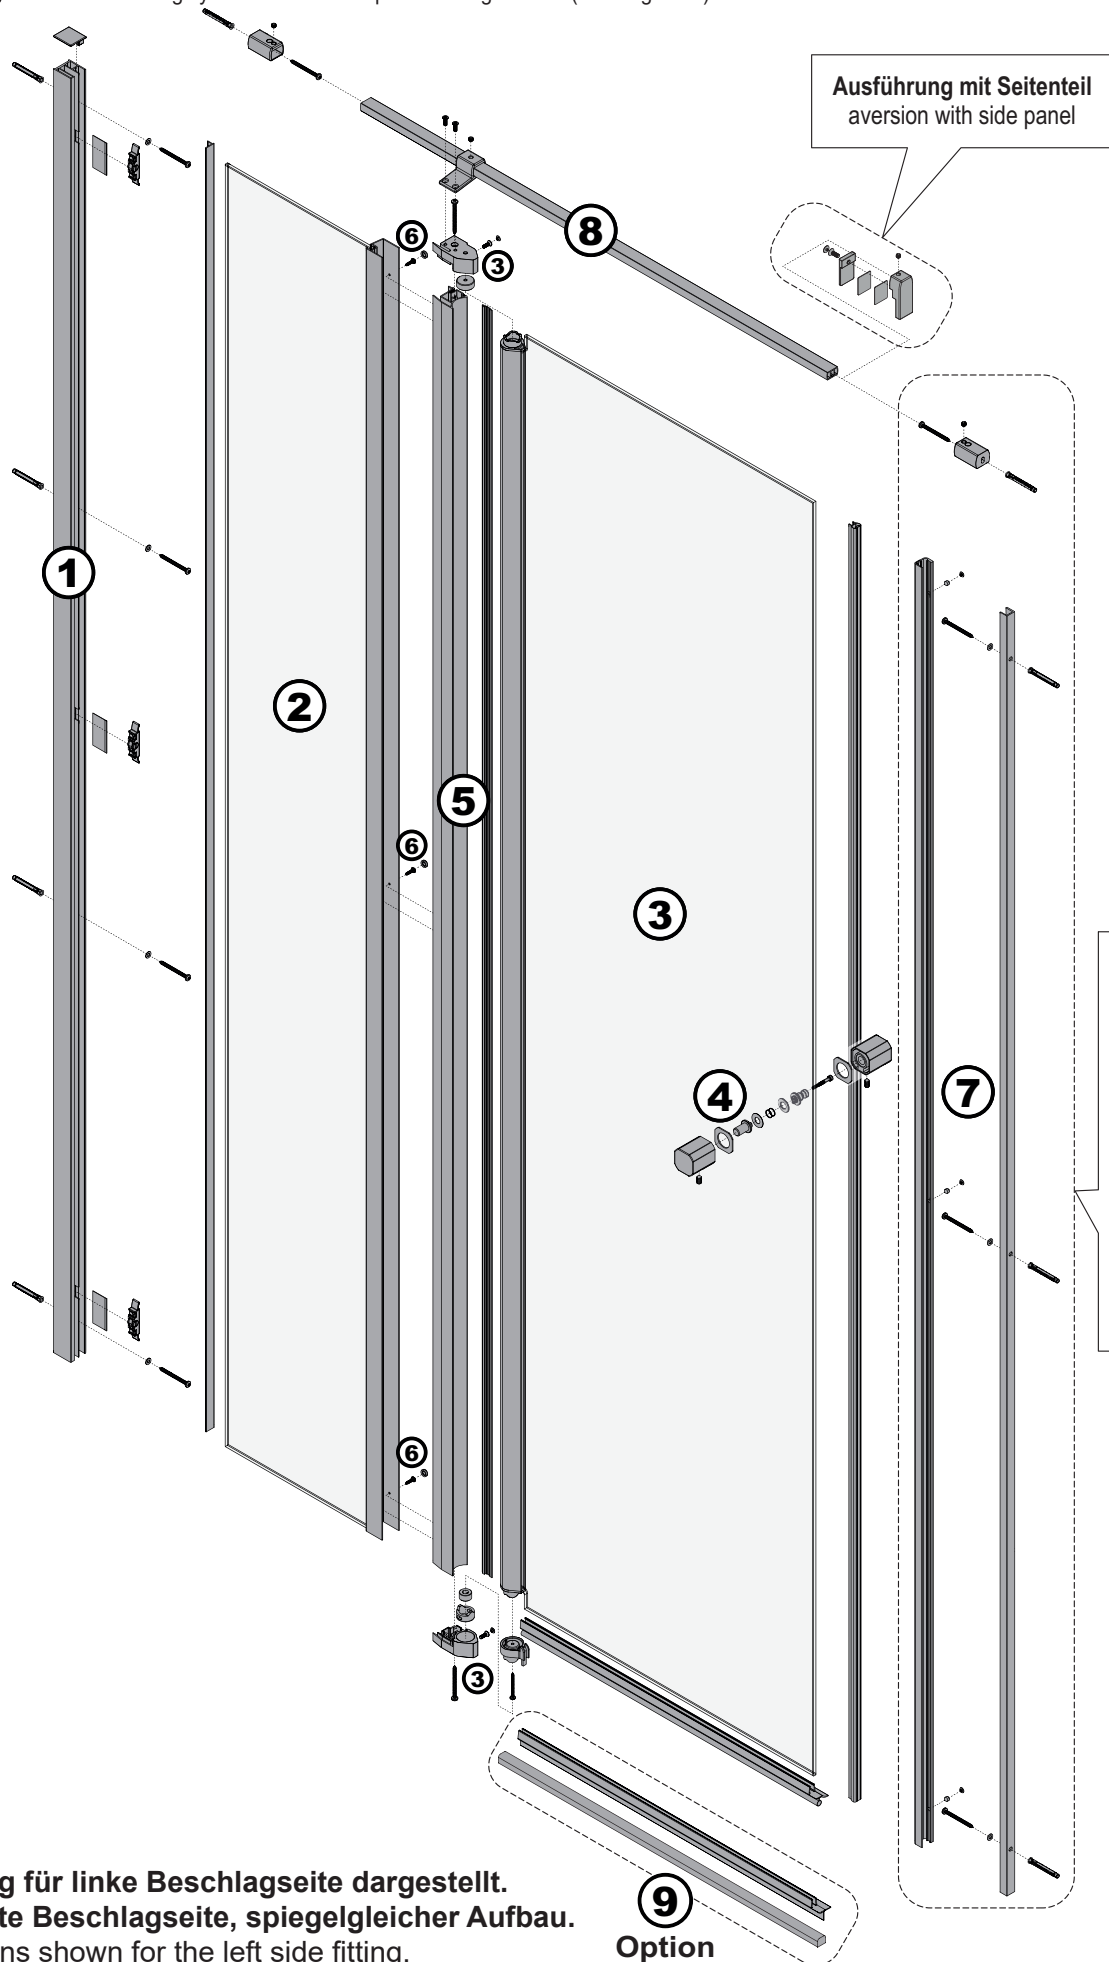

Ausführung mit Seitenteil
aversion with side panel


Entfällt bei Ausführung mit Seitenteil
Not applicable for version with side panel

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

Option







Einbauinformation

Installation information

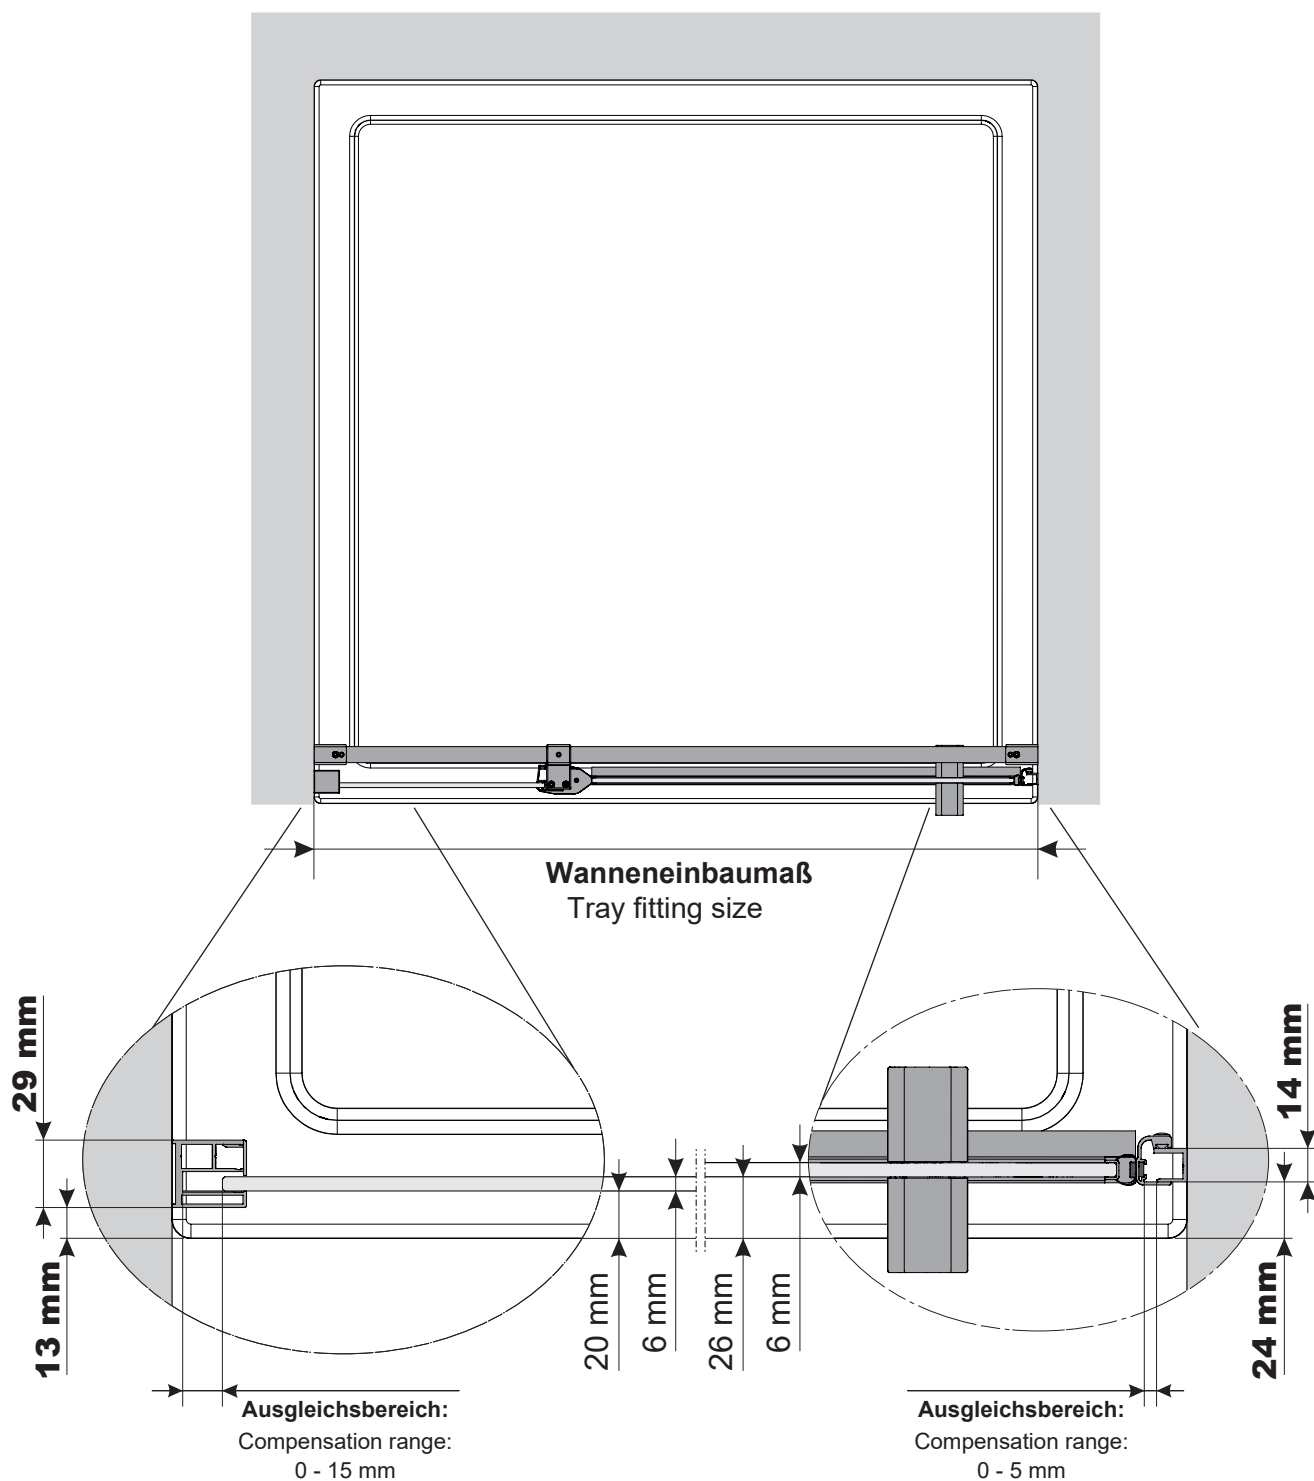


1

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
 Instructions shown for the left side fitting.
 For right side fitting, mirror structure.

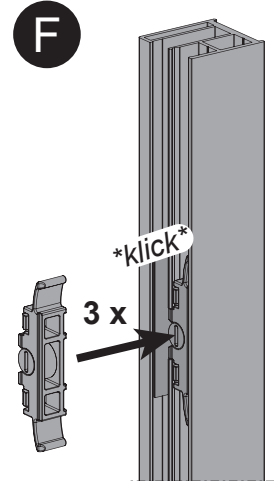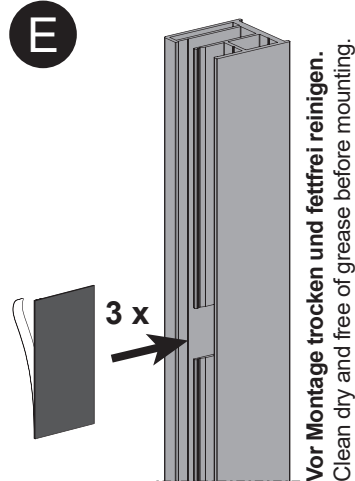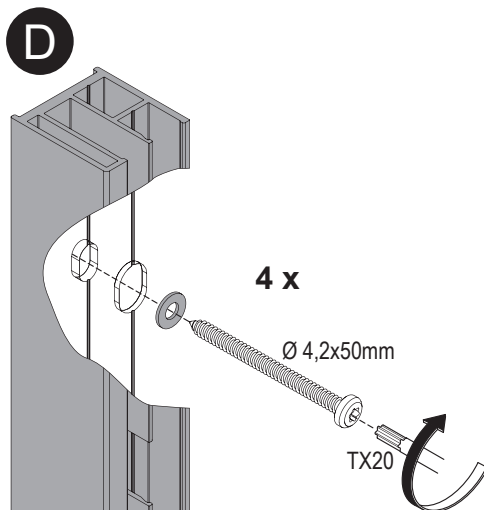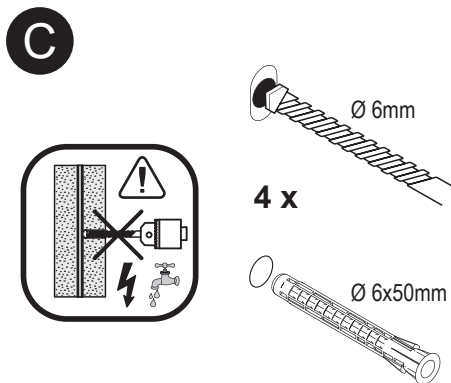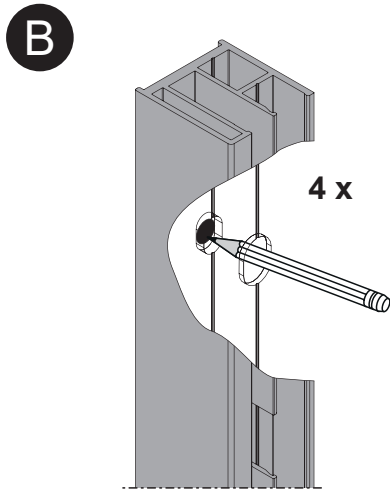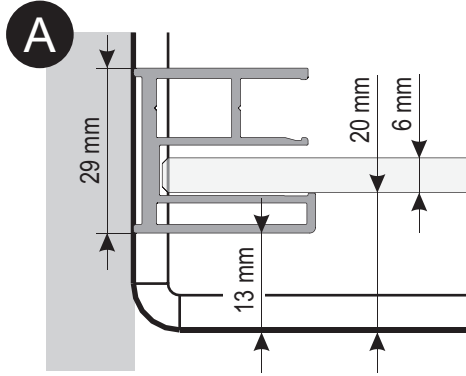


Vor Montage trocken und fettfrei reinigen.
 Clean dry and free of grease before mounting.

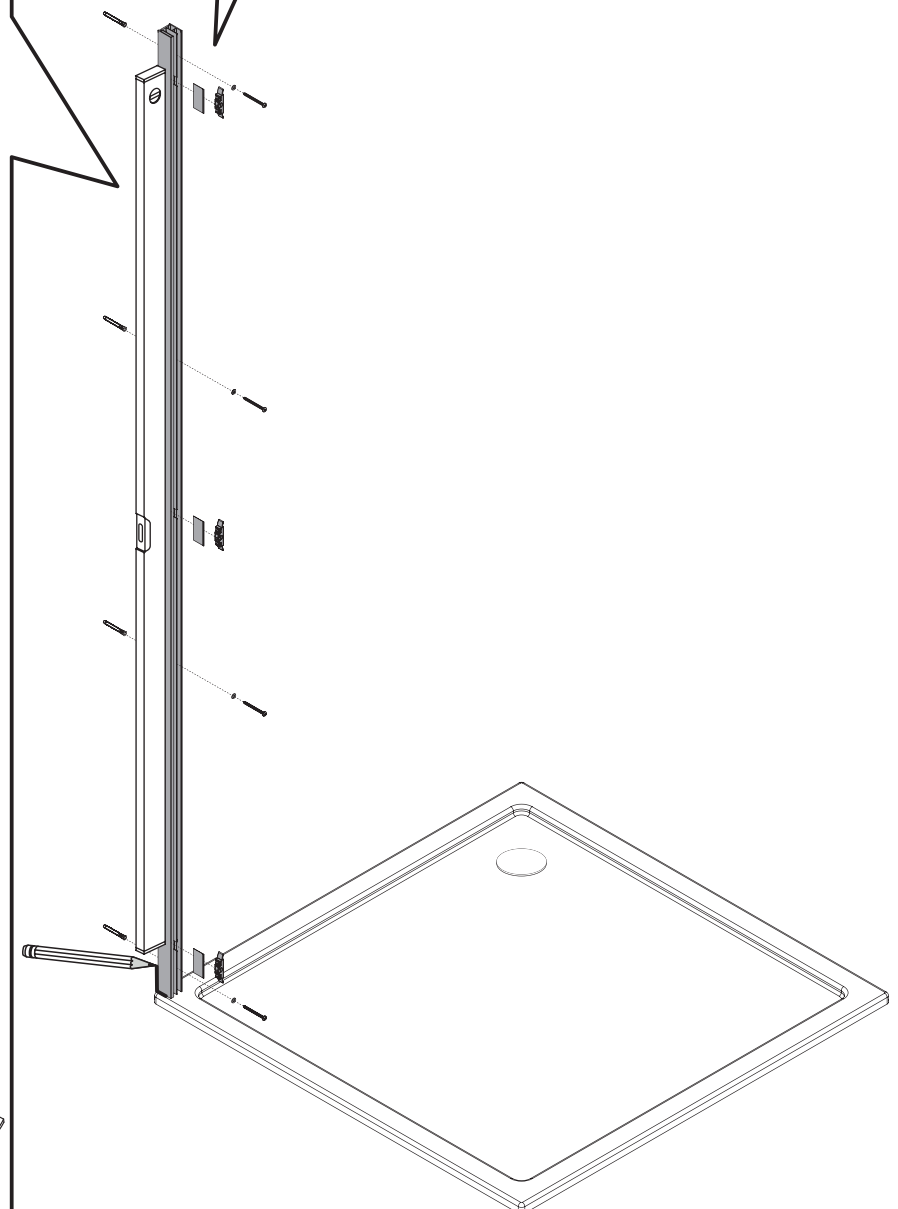


2

**Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

A

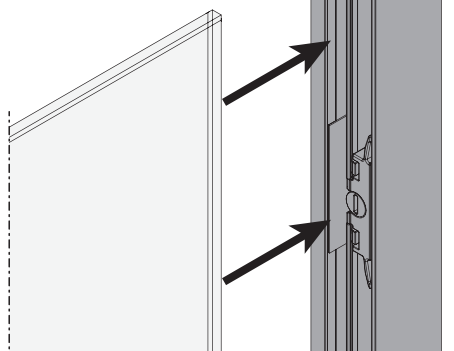


B


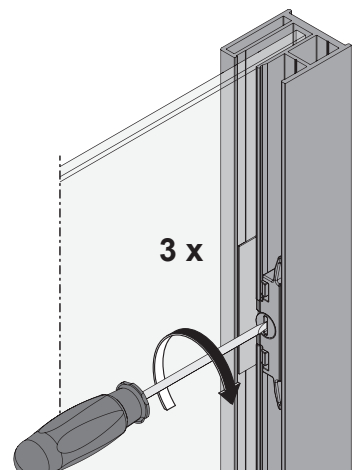


**Schritt C und D
erst ab Punkt 10**
Step C and D mounting
at point 10

C


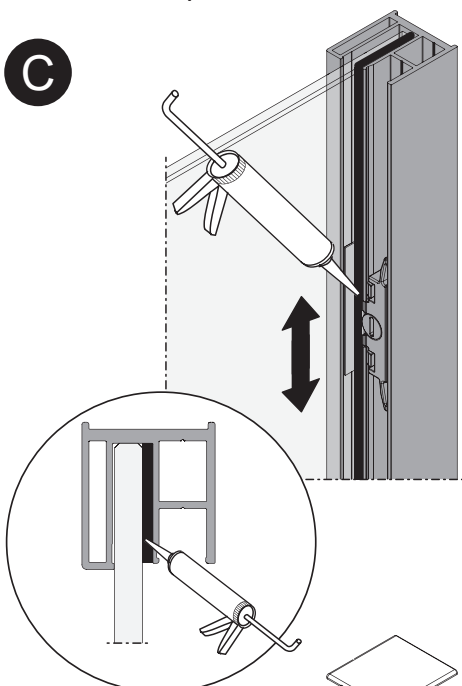


D

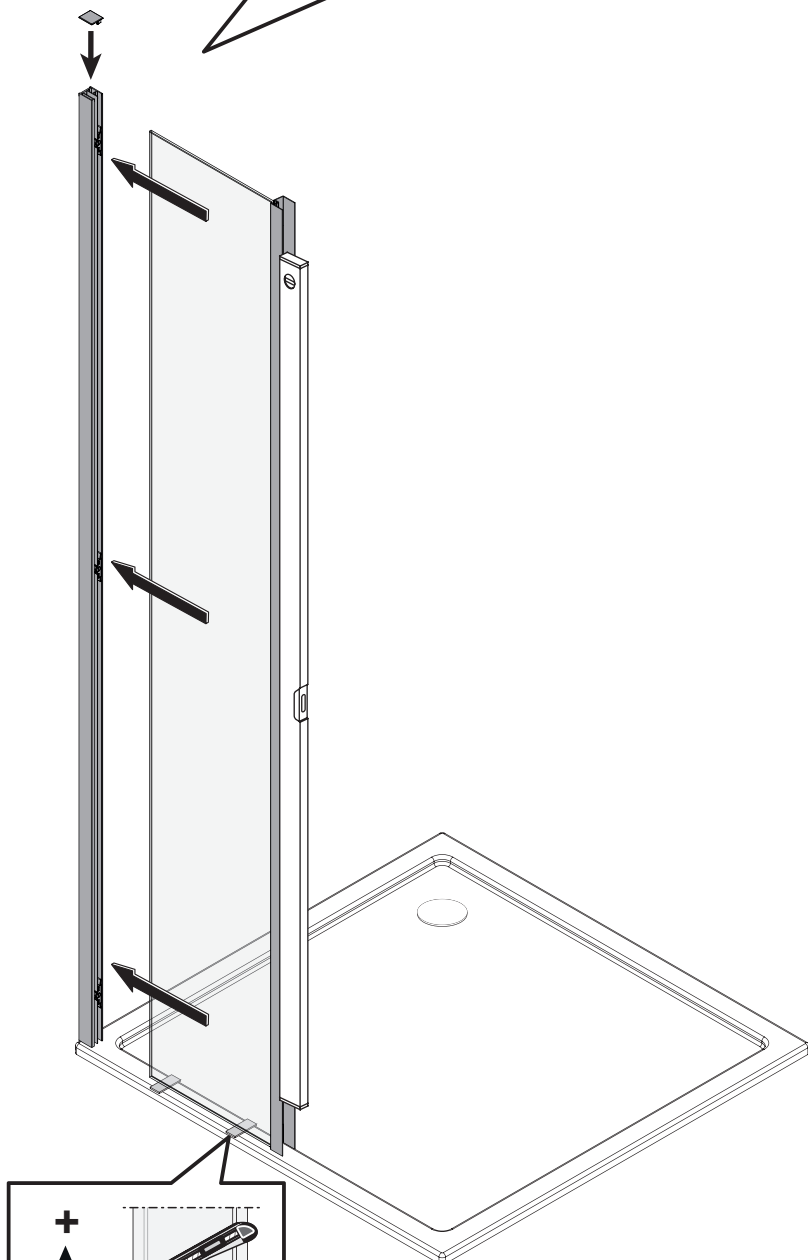
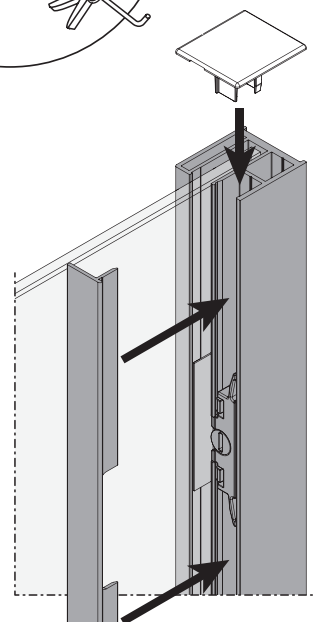


3

Vormontage oberes Scharnier upper hinge pre-assembly

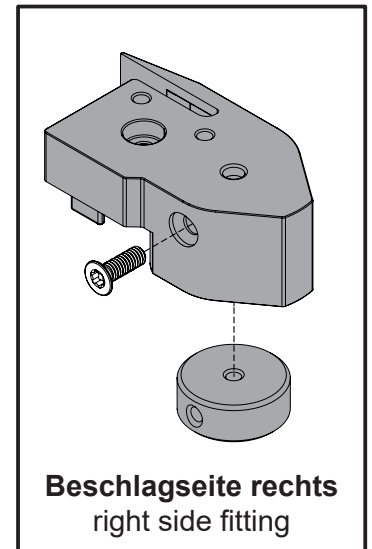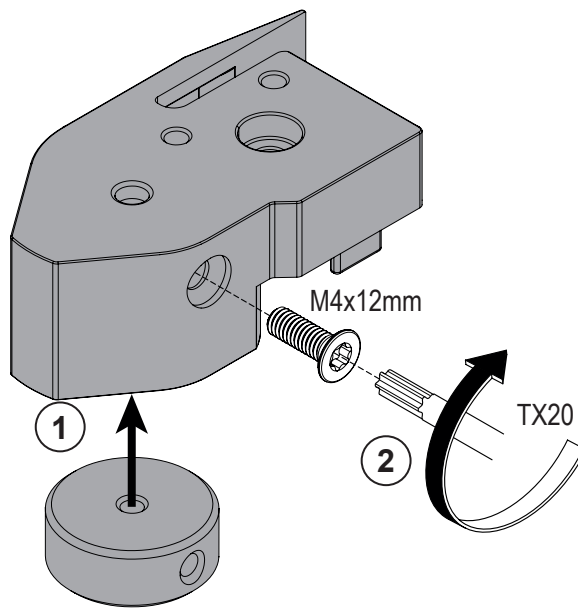

Vormontage unteres Scharnier lower hinge pre-assembly

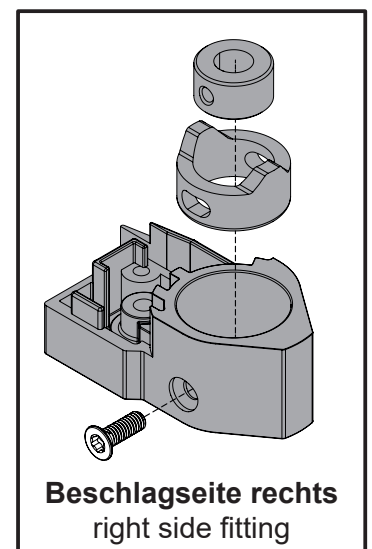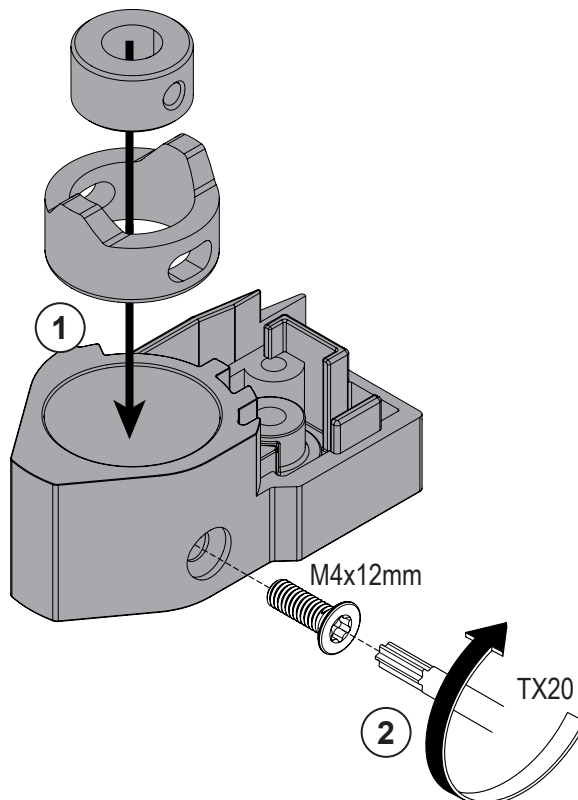


Anleitung für linke Beslagseite dargestellt.
Für rechte Beslagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.


3

Montage Türflügel rechts spiegelbildlich! Assembly of right door mirrored mounting!


A

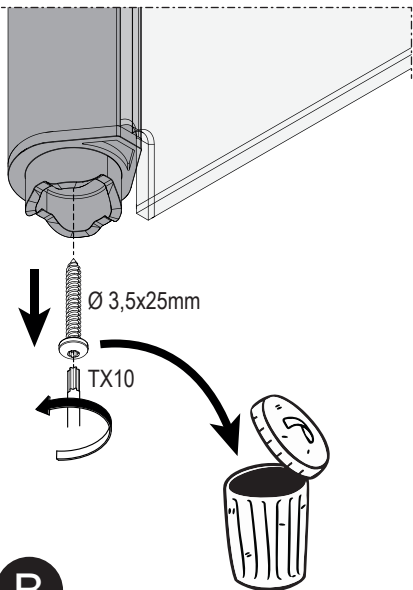

B


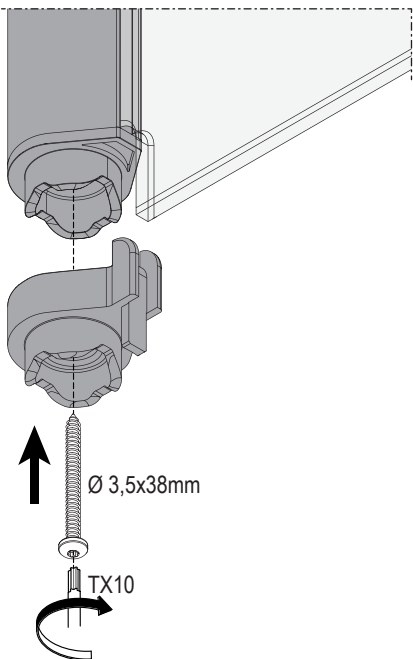


C

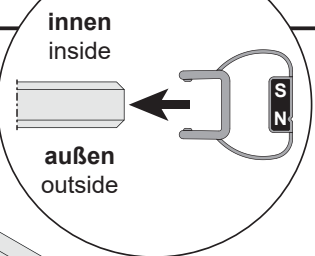


4


lt. Griffmontageanleitung
see instructions handle
mounting

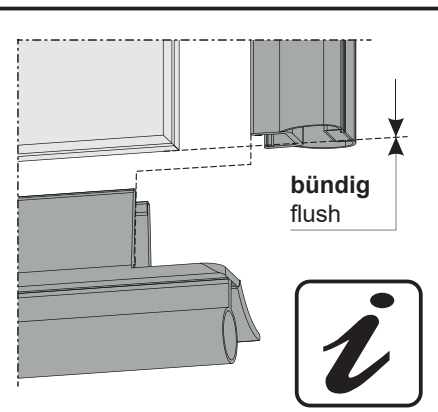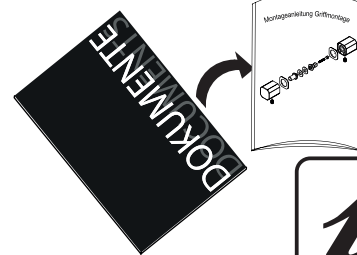

D

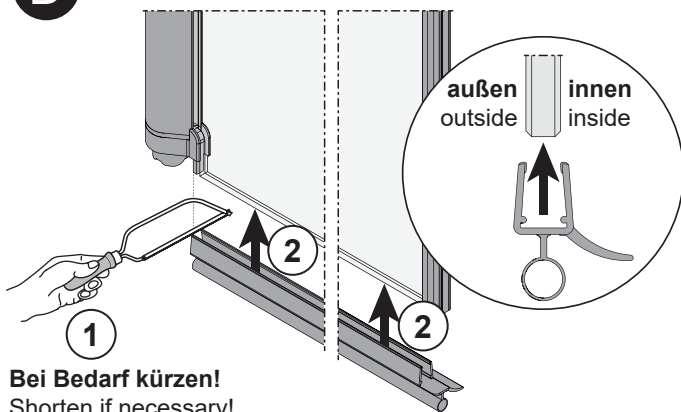


Option: mit Schwellschiene
optionally: with treshold profile

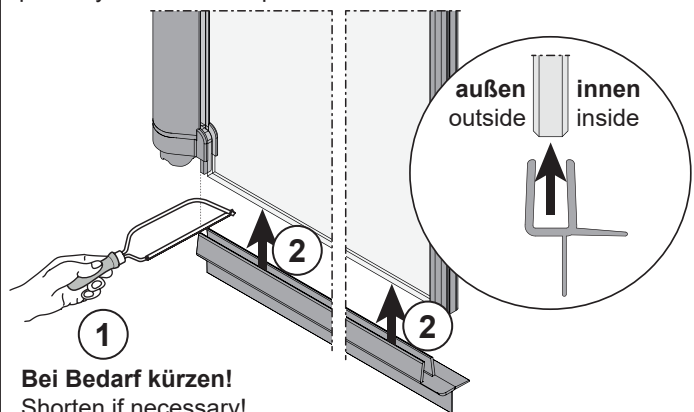


5

Montage Türflügel rechts spiegelbildlich! Assembly of right door mirrored mounting!



A

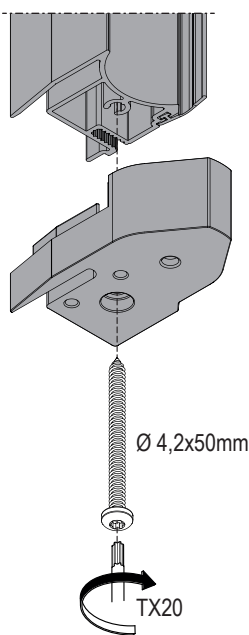

B

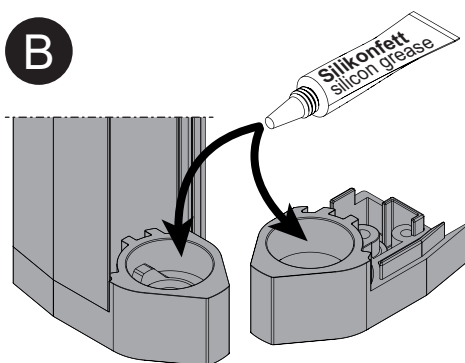


D

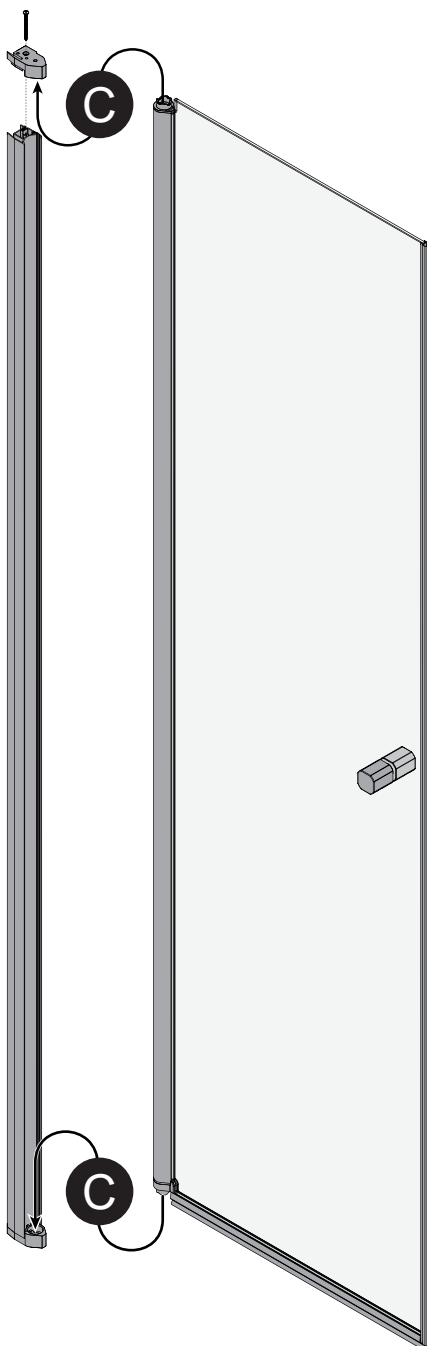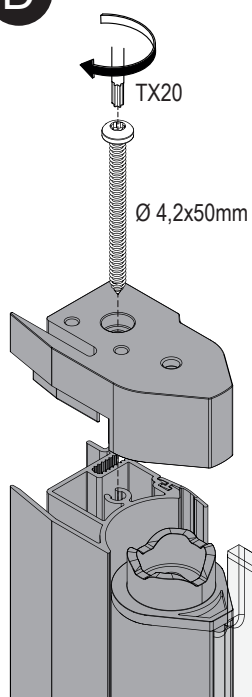


6

**Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.



A

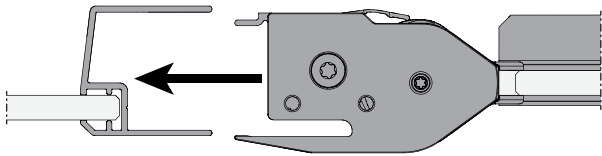

B

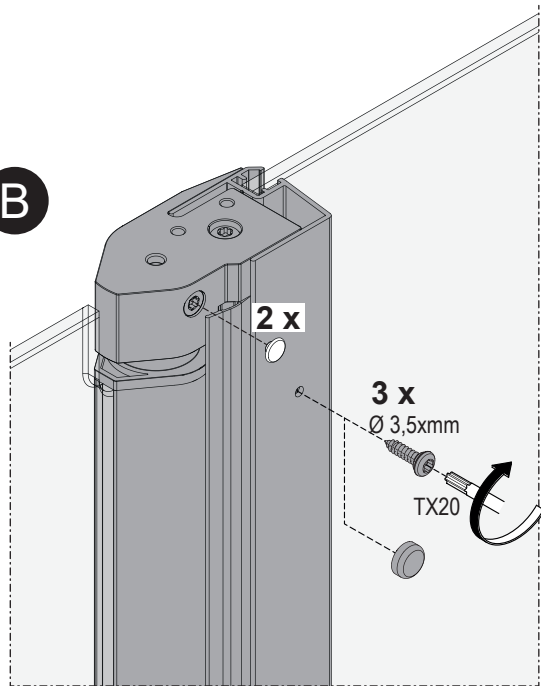









Türblattverstellung, falls erforderlich!
Door adjustment, if necessary!

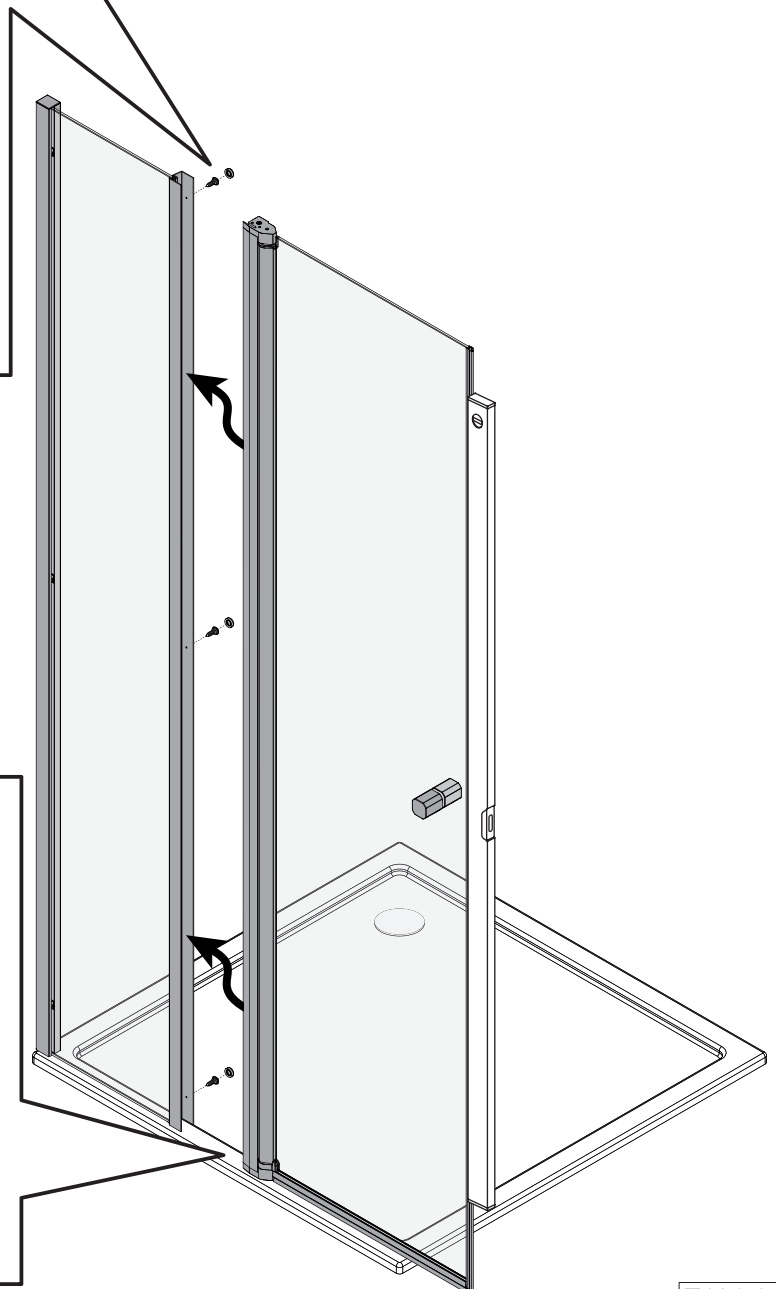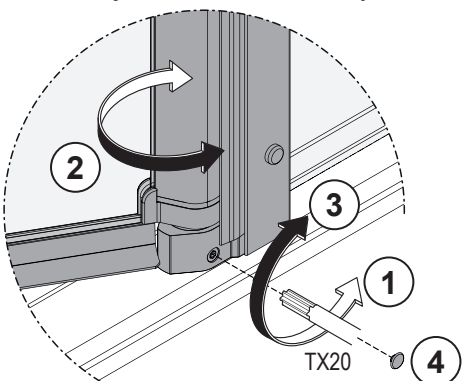

7

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
 Instructions shown for the left side fitting.
 For right side fitting, mirror structure.

Nur für Nischeneinbau
Only for alcove installation

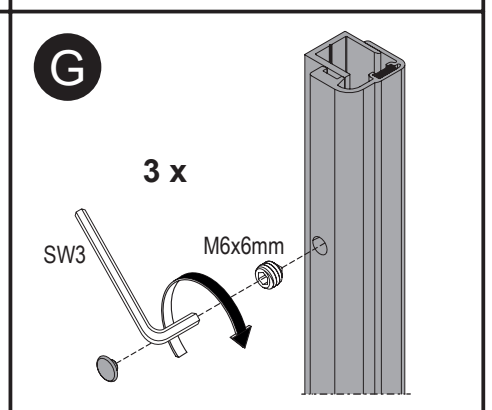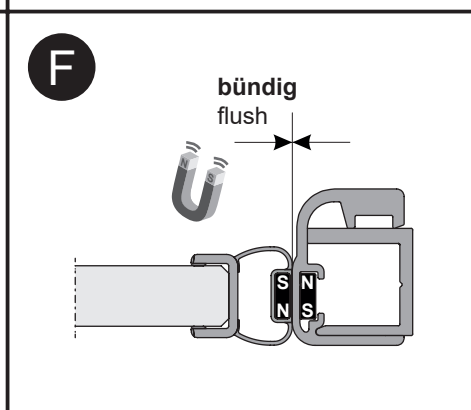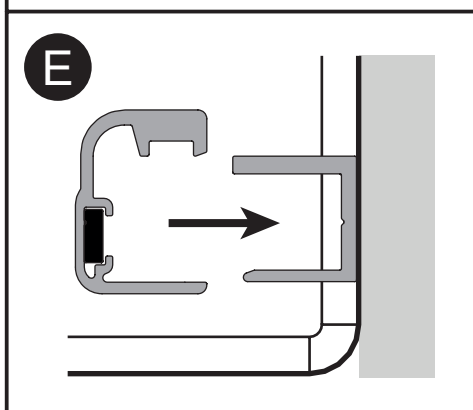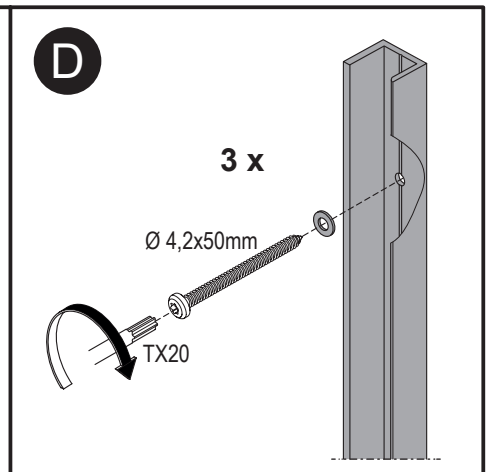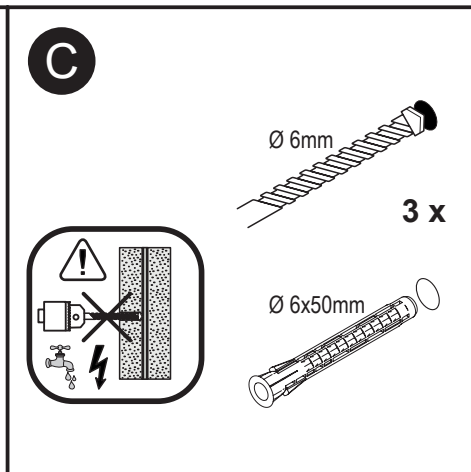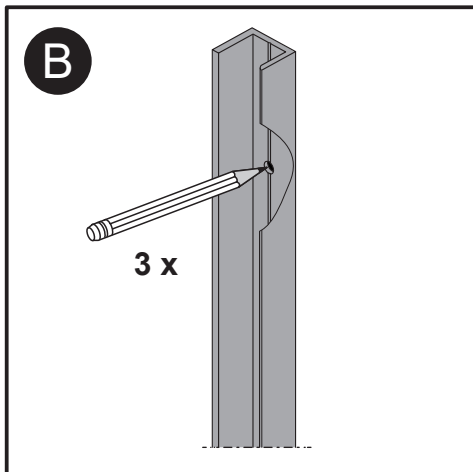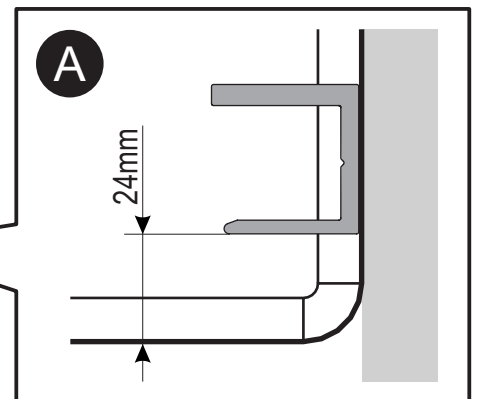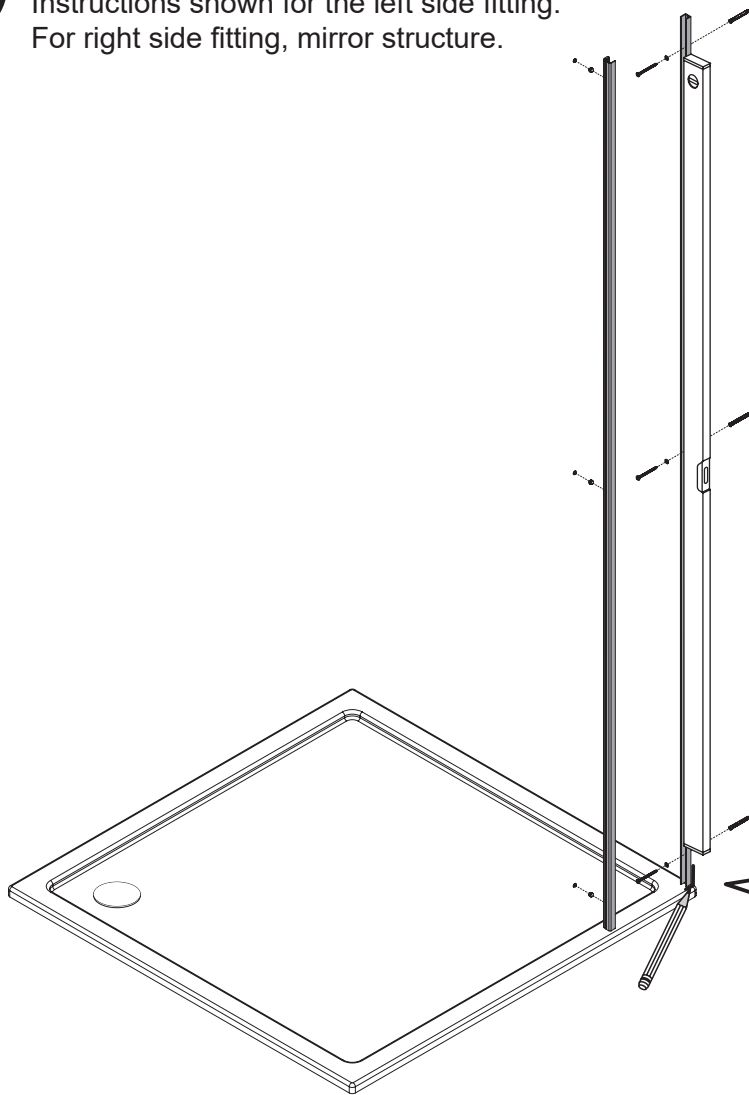

8

A

Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!

4

B



2 x

©

Technical drawing showing two types of fasteners:

- A screw with a diameter of $\varnothing 6\text{mm}$ and a length of $2 \times$.
- A bolt with a diameter of $\varnothing 6\text{mm}$ and a length of 50mm .

Ø 6x50mm

D

Ø 4,2x50mm

TX20



3

SW3

M6x6mm

2 x

②

M4x12mm

SW3




M6x6mm

①

9 Option: 4 mm Schwalltschiene 4 mm threshold profile



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

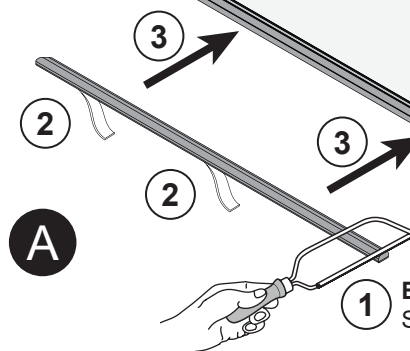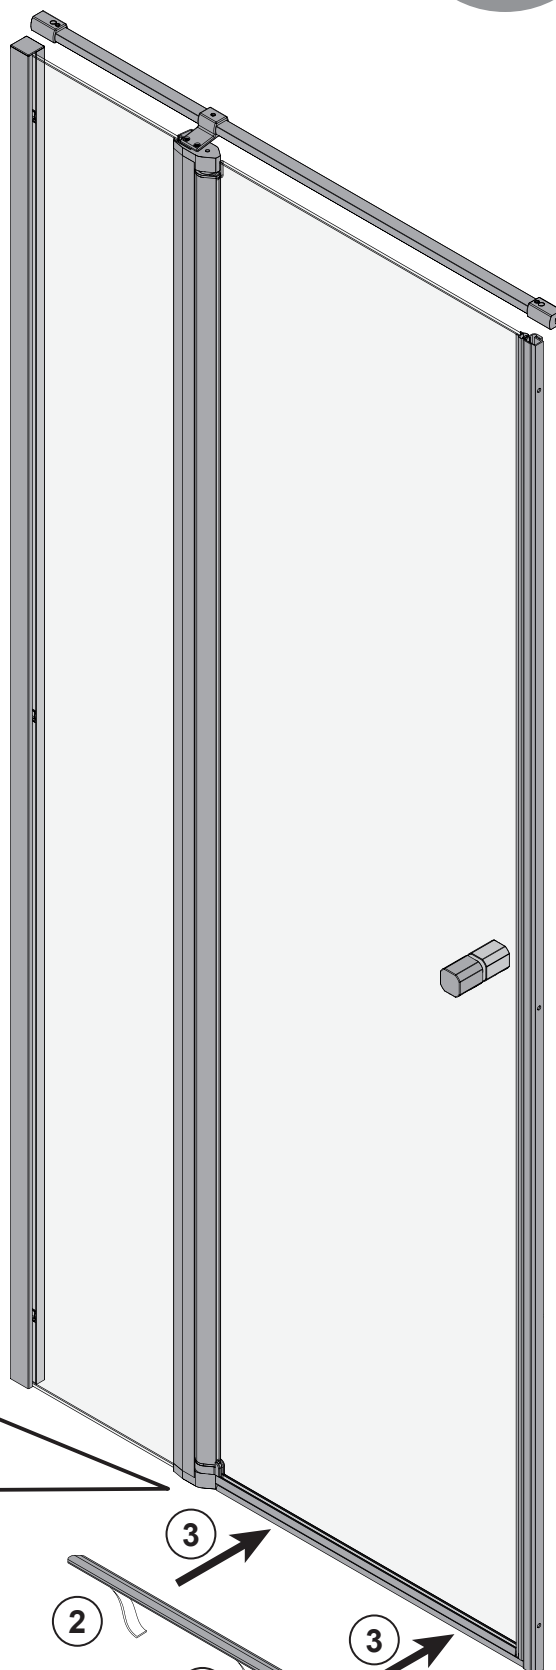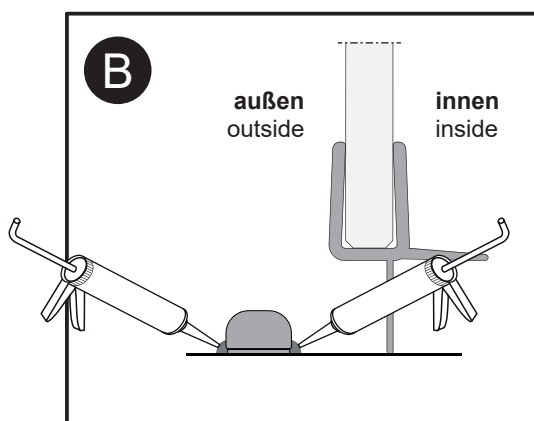


Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

10



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

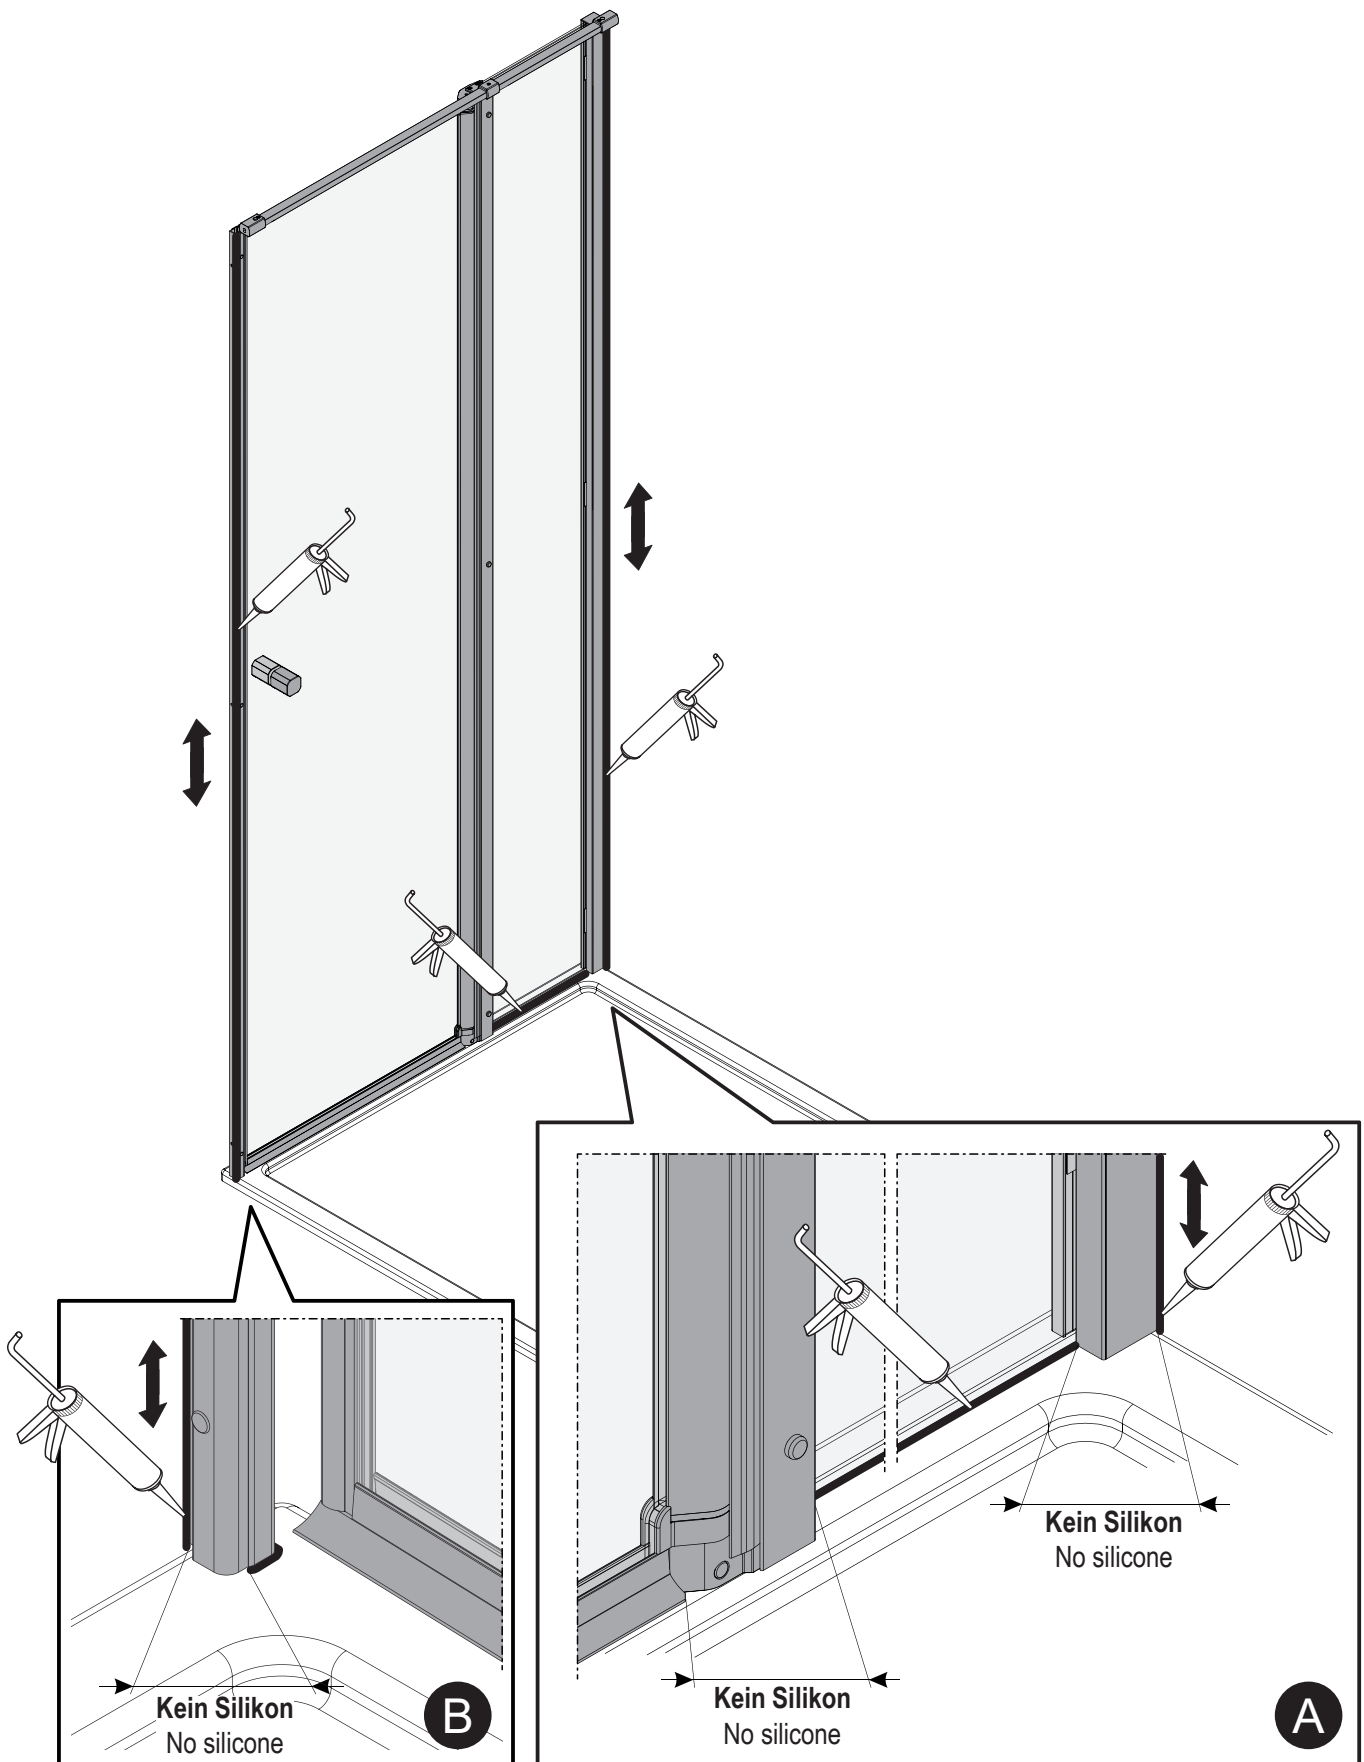

10



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

