



## Einbauhinweis

Roth FlatConnect Low Temperature Flächenheizungsmodul  
1135009265

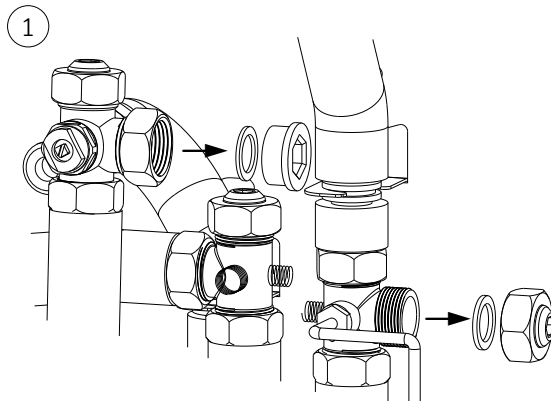

Demontage der Verschlussverschraubungen und der vormontierten Dichtungen.

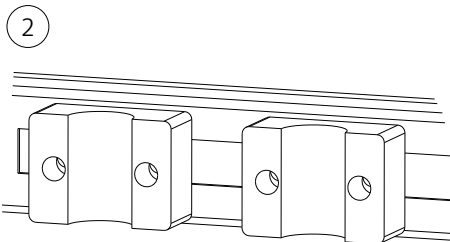

Anbringen der hinteren Halbschalen der Rohrhalter



**Verbrühungsgefahr!** - durch Austritt von heißem Medium oder Wasserdampf





**Verbrennungsgefahr!** - durch heiße Amaturen und Bauteile  
- ggf. Schutzhandschuhe tragen




**Schutzbrille tragen!** - zum Schutz vor unkontrolliertem Wasseraustritt durch zu hohen Druck in der Anlage oder beim Entlüften der Anlage

**Hinweis!** Die Montageschritte sind Empfehlungen und den Ausstattungsvarianten entsprechend variabel.

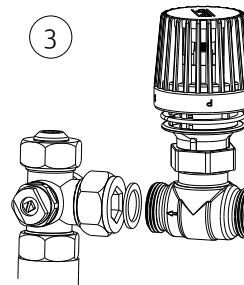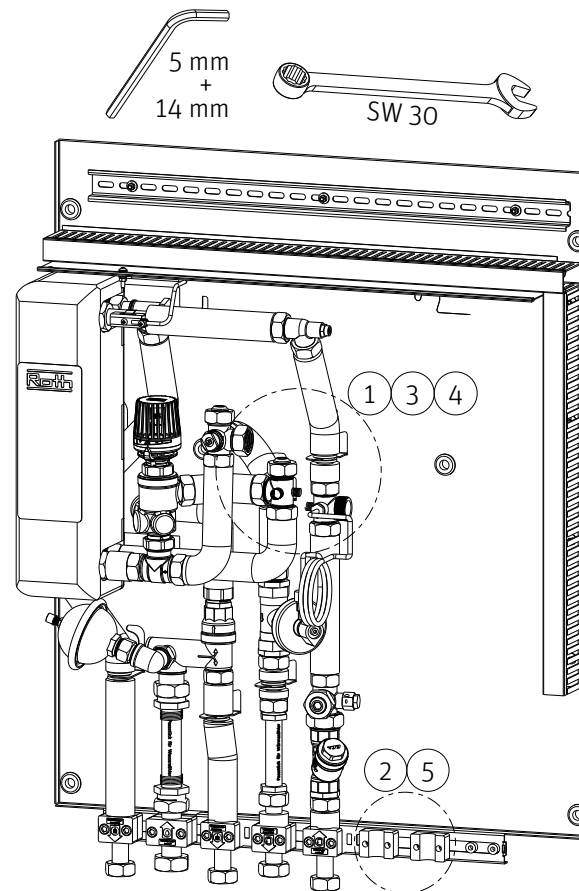

Montage der Warmwasservorrangschaltung


**Hinweis:**  
- Einsetzen einer neuen Dichtung in die Verschraubung  
- Durchflussrichtung beachten

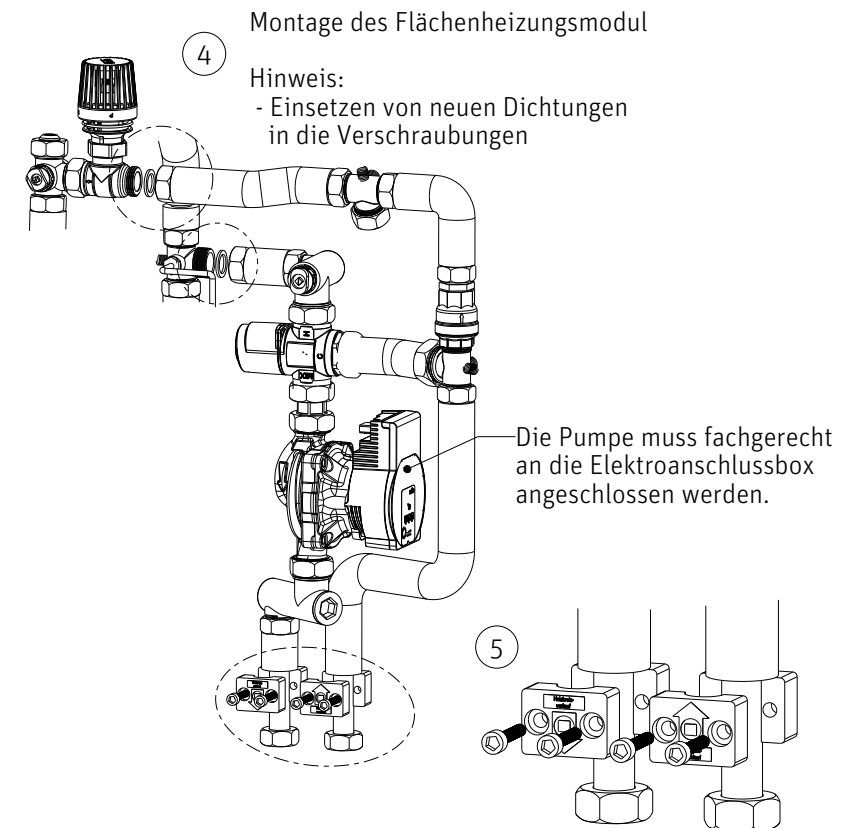

Montage des Flächenheizungsmodul

**Hinweis:**  
- Einsetzen von neuen Dichtungen in die Verschraubungen

Die Pumpe muss fachgerecht an die Elektroanschlussbox angeschlossen werden.

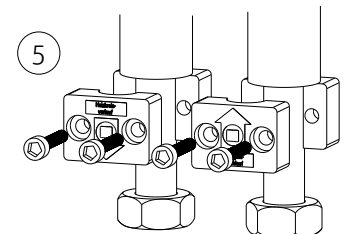

Anbringen und Verschrauben der vorderen Halbschalen der Rohrhalter



Die Elektro-Anschlussbox ist nicht im Lieferumfang vorhanden und anhand der Ausstattungsvariante des Basismoduls zu wählen.

- |            |   |
|------------|---|
| 1135010277 | Elektroanschlussbox leer                |
| 1135009388 | Elektroanschlussbox mit Platine BM FH   |
| 1135010276 | Elektroanschlussbox mit Platine BM FH C |



**Lebensgefahr!** - durch elektrischen Stromschlag



**Achtung !!!** - Das Anschließen und Warten elektrischer Komponenten, wie z.B. Umwälzpumpen, Stellantriebe oder Regelungen sind durch eine **Elektrofachkraft** durchzuführen!

