

BetteStarlet Spirit



Information


Aufgrund des Falz-Randes, können handelsübliche Wannenanker nicht kombiniert werden. Zur Montage empfehlen wir daher den BetteWannenanker (Art.-Nr. Z0008669).

Für die fachgerechte Montage empfehlen wir den Einsatz des Original-Wannenfuß B23-1500.

Zu unseren Badewannen empfehlen wir die emaillierten BetteMono Ablaufgarnituren mit Push-to-Open-Funktion.

Lieferumfang

Inklusive schallreduzierender Antidröhn-Matten.

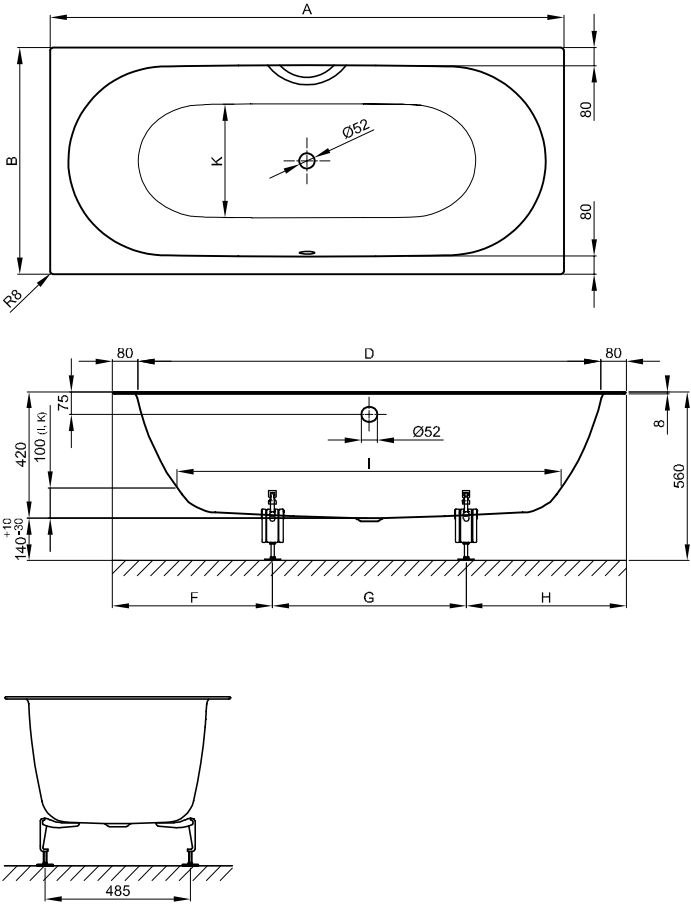

Abmessung

| Bestell-Nr. | Maße in mm | A | B | D | F | G | H | I | K | Nutzinhalt* |
|-------------|------------------|------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-------------|
| 1384 | 1700 x 750 x 420 | 1700 | 750 | 1540 | 500 | 700 | 500 | 1270 | 505 | 122 Liter |
| 1634 | 1800 x 800 x 420 | 1800 | 800 | 1640 | 530 | 740 | 530 | 1370 | 555 | 155 Liter |

*Nutzinhalt: Wassereinhalt abzüglich 70 Liter Verdrängung.