

GALATEA ≈ OCEAN Montageanleitung



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer freistehenden GALATEA ≈ OCEAN Badewanne!

Um von Anfang an Freude an Ihrem Produkt zu haben, ist eine fachgerechte Installation sehr wichtig.

Diese Montageanleitung liefert wichtige Information, die beim Aufbau der Wanne beachtet werden sollen. Haben Sie dennoch Fragen? Kein Problem!

Kontaktieren Sie uns:


Tel. +49 (0)3574 853 115 oder via
E-Mail: info@galatea-bad.de

Wir wünschen unseren Kunden viel Spaß und vor allem Erholung in Ihrer neuen Badewanne!



Ihre GALATEA GmbH

Aufbau einer Badewanne aus der Serie GALATEA ≈ OCEAN

Standardmäßig wird die Badewanne mit einem Push-UP-Ventil und einem Ablaufsiphon ausgeliefert, die vor Ort fachgerecht montiert werden müssen. Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem die Wanne installiert werden soll, eben und waagrecht ist. Der Ablaufsiphon wird der Wanne separat beigelegt.

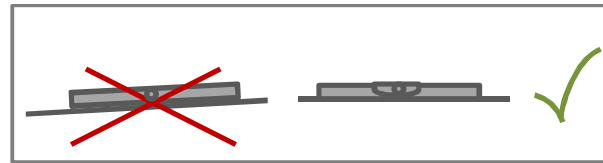


Der DIN-konforme Ablaufsiphon der freistehenden Wanne erfordert einen Montageschacht mit einem Durchmesser von 400 mm und einer Tiefe von 45 mm, beim Modell ON 1900/1350 A einer Tiefe von 75 mm. Der Montageschacht kann entweder in einem Podest oder als Bodenaushub gestaltet werden. Das HT-Rohr kann sich nicht unmittelbar unter der geplanten Position des Ablaufloches befinden.

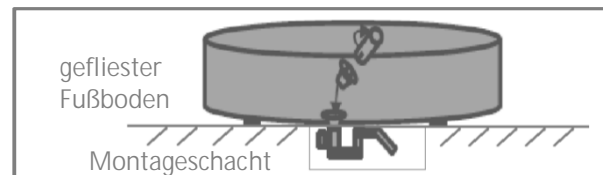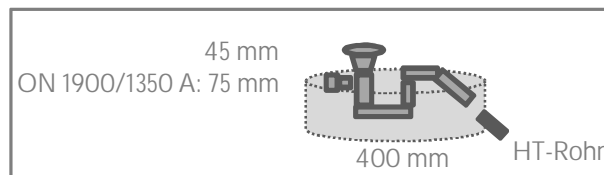

Richten Sie den Montageschacht ein. Stellen Sie die Wanne auf Ihre Endposition. Bedecken Sie den Boden unter einem Rand der Wanne mit einem dicken Tuch oder einem staubfreien Karton. Kippen Sie die Wanne auf dem dicken Tuch oder staubfreien Karton leicht an und montieren Sie den Ablaufsiphon. Schließen Sie den Siphon an die Abwasserleitung / das HT-Rohr mit einem handelsüblichen flexiblen Anschlusschlauch DN 50 Länge ca. 750 mm (Anschlusschlauch nicht im Lieferumfang enthalten) an.


Kippen Sie die Wanne wieder zurück. Entfernen Sie das dicke Tuch bzw. den Karton.

GALATEA ≈ OCEAN Montageanleitung

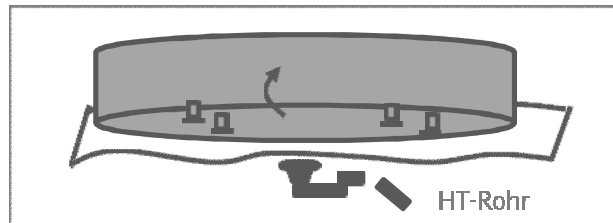

Prüfen Sie die Wanne auf sicheren Stand, indem Sie den Rand an allen Seiten mit Ihrem Körpergewicht belasten und die Wanne barfuß betreten. Befüllen Sie die Wanne bis auf 10 cm unter den Wannенrand und entleeren Sie sie danach vollständig. Prüfen Sie die Wanne auf vollständige Entleerung und auf Wasserdichtigkeit. Wenn sich die Wanne bewegt oder nicht vollständig entleert, ist ein Nachstellen einzelner FüÙe notwendig.

Befüllen Sie die Wanne mit Wasser und ziehen Sie eine Silikonfuge um den äußeren Wannенrand, um der Wanne Stabilität gegen Verrutschen zu geben.

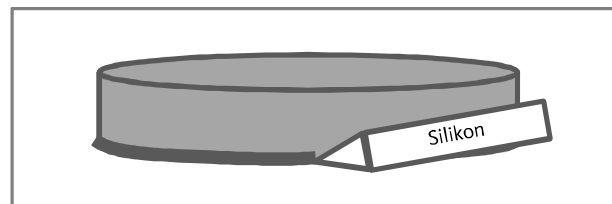

Der Nutzung der Aufbauanleitung befreit Sie nicht von der Beachtung gültiger Normen, die beim Hausbau und der Installation von Wasser- und Abwassersystemen in Gebäuden zu beachten sind.