
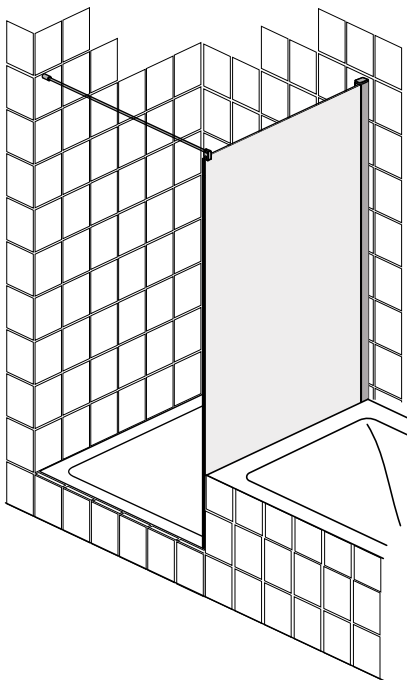



Montageanleitung D041.6

Assembly instruction D041.6


Seitenteil (verkürzt) (shortened) side panel

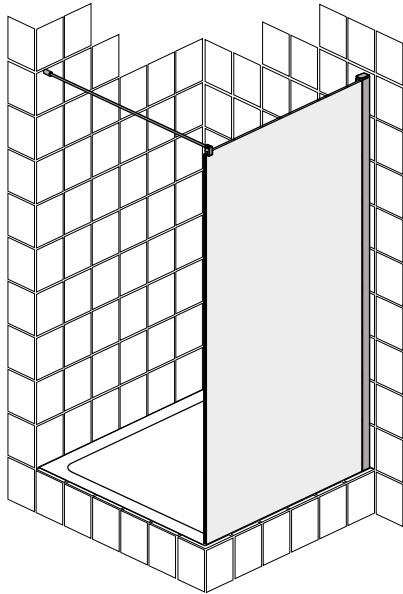


für
for

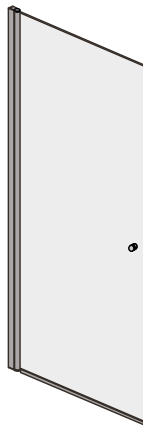

+

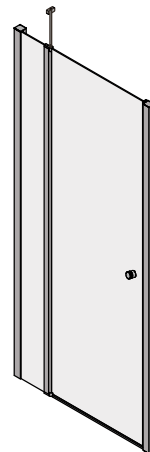

+

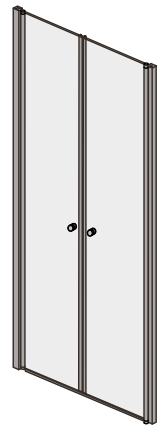



1 x
104550



3 x $\varnothing 6 \times 50$
106537



3 x $\varnothing 4,2 \times 50$
106538




3 x M4
101556




5x $\varnothing 3,9 \times 9,5$
100891



2x
100232



1 x 106350
(1 x 106349)




1 x 106419-2
(von Pendeltür)





1 x 106420-2
(von Drehtür)

1

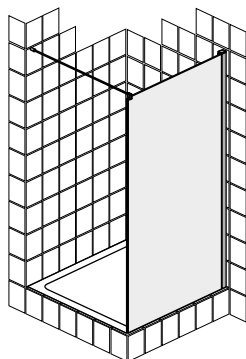

Montage der Türen laut jeweiliger Montageanleitung

Door mounting
see particular instruction

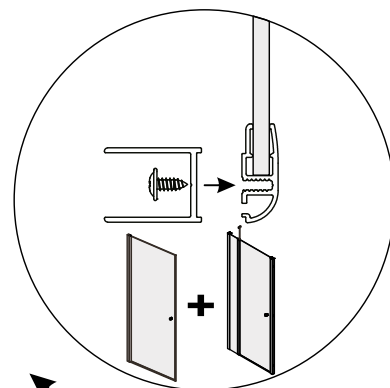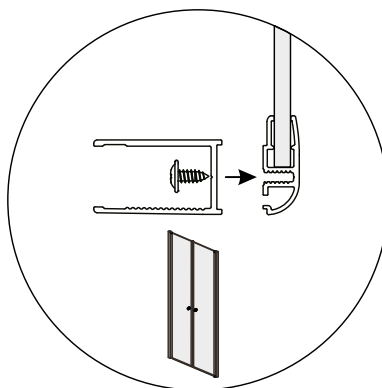


1


3x


$\varnothing 6 \text{ mm}$

TX20

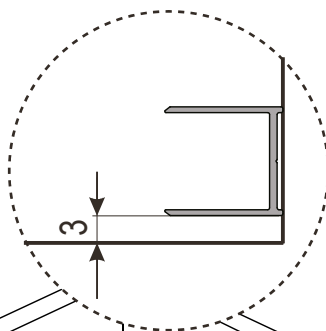

3 mm

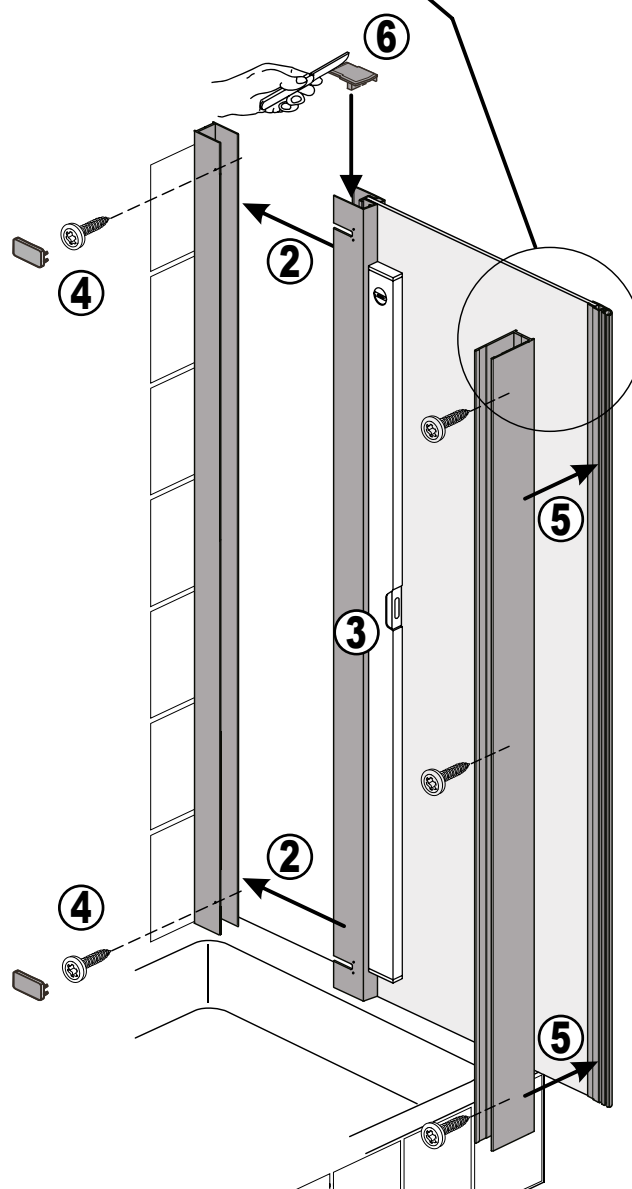

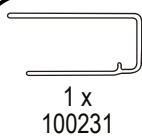

1 x
100231



3 x $\varnothing 6 \times 50$
106537



3 x $\varnothing 4,2 \times 50$
106538



3 x M4
101556




2 x $\varnothing 3,9 \times 9,5$
100891





2 x
100232

1

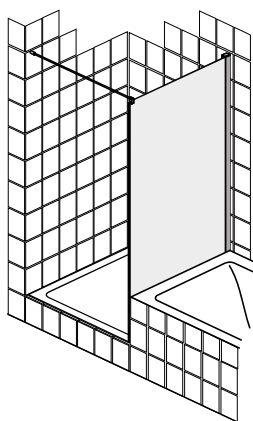

**Montage der Türen
laut jeweiliger Montageanleitung**
Door mounting
see particular instruction

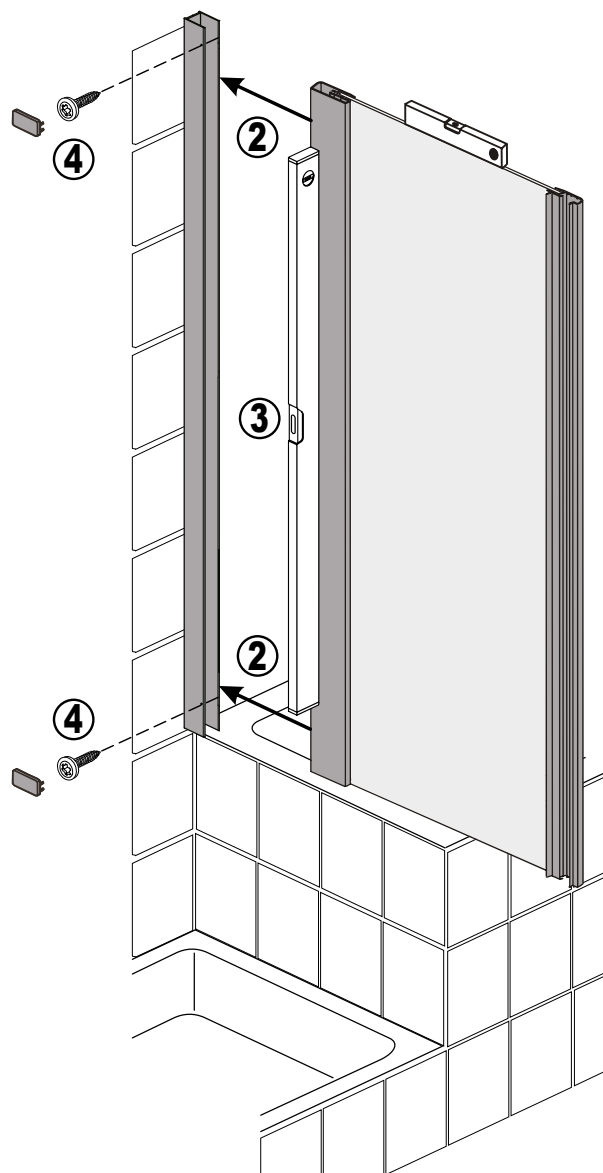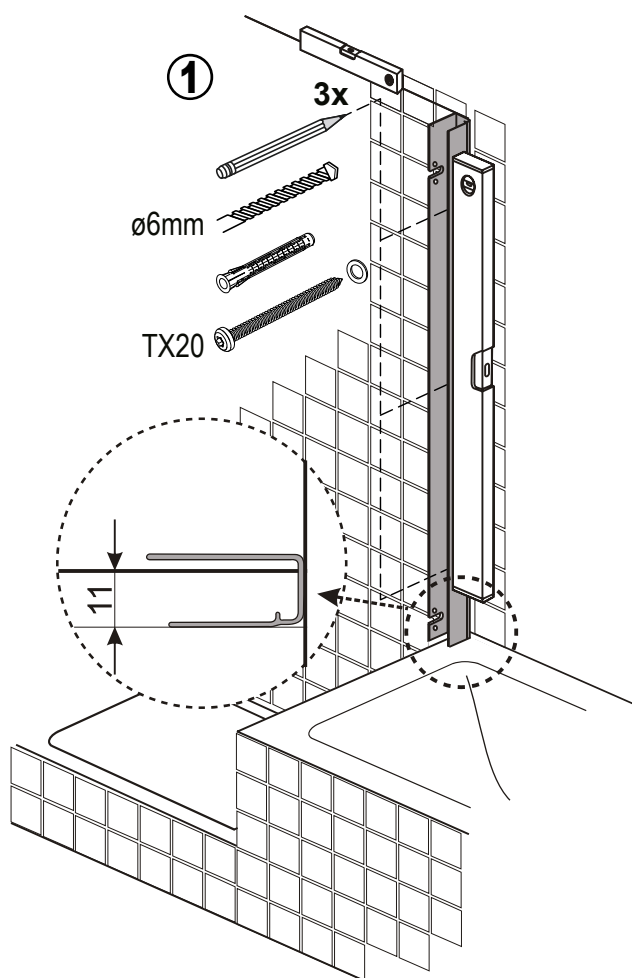

1 x Ø6x50
106537




1 x Ø4,2x50
106538



1 x M4
101556

1 x 106419-2
(von Pendeltür)


1 x 106420-2
(von Drehtür)

3x Ø3,9x9,5
100891

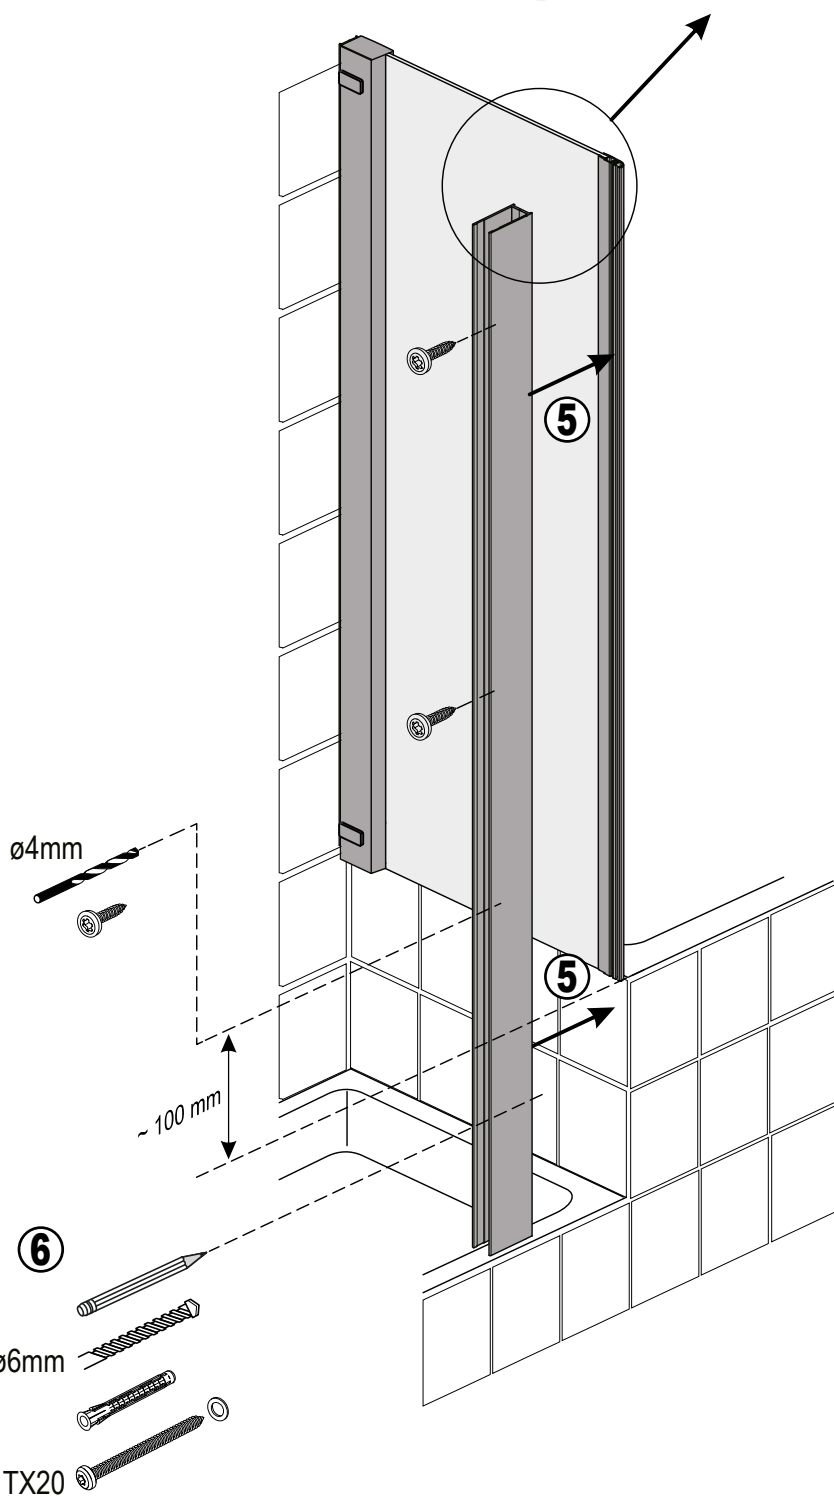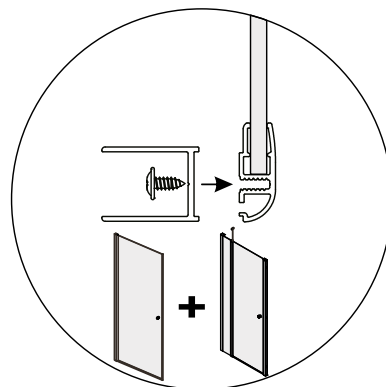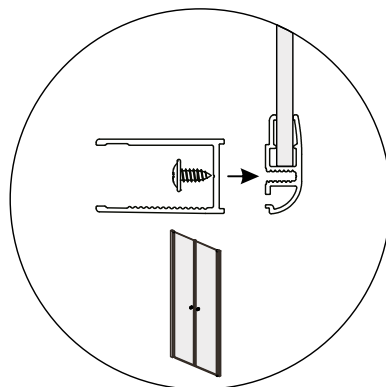

											
1 x 104362	1 x $\varnothing 6 \times 50$ 106537	1 x $\varnothing 4,2 \times 50$ 106538	1 x 103805	3 x M6x6 105946	1 x 106164	1 x 105841	x 106163	1 x 106527	1 x M5x14 104819	2 x M3,5x16 100897	1 x 104776

2

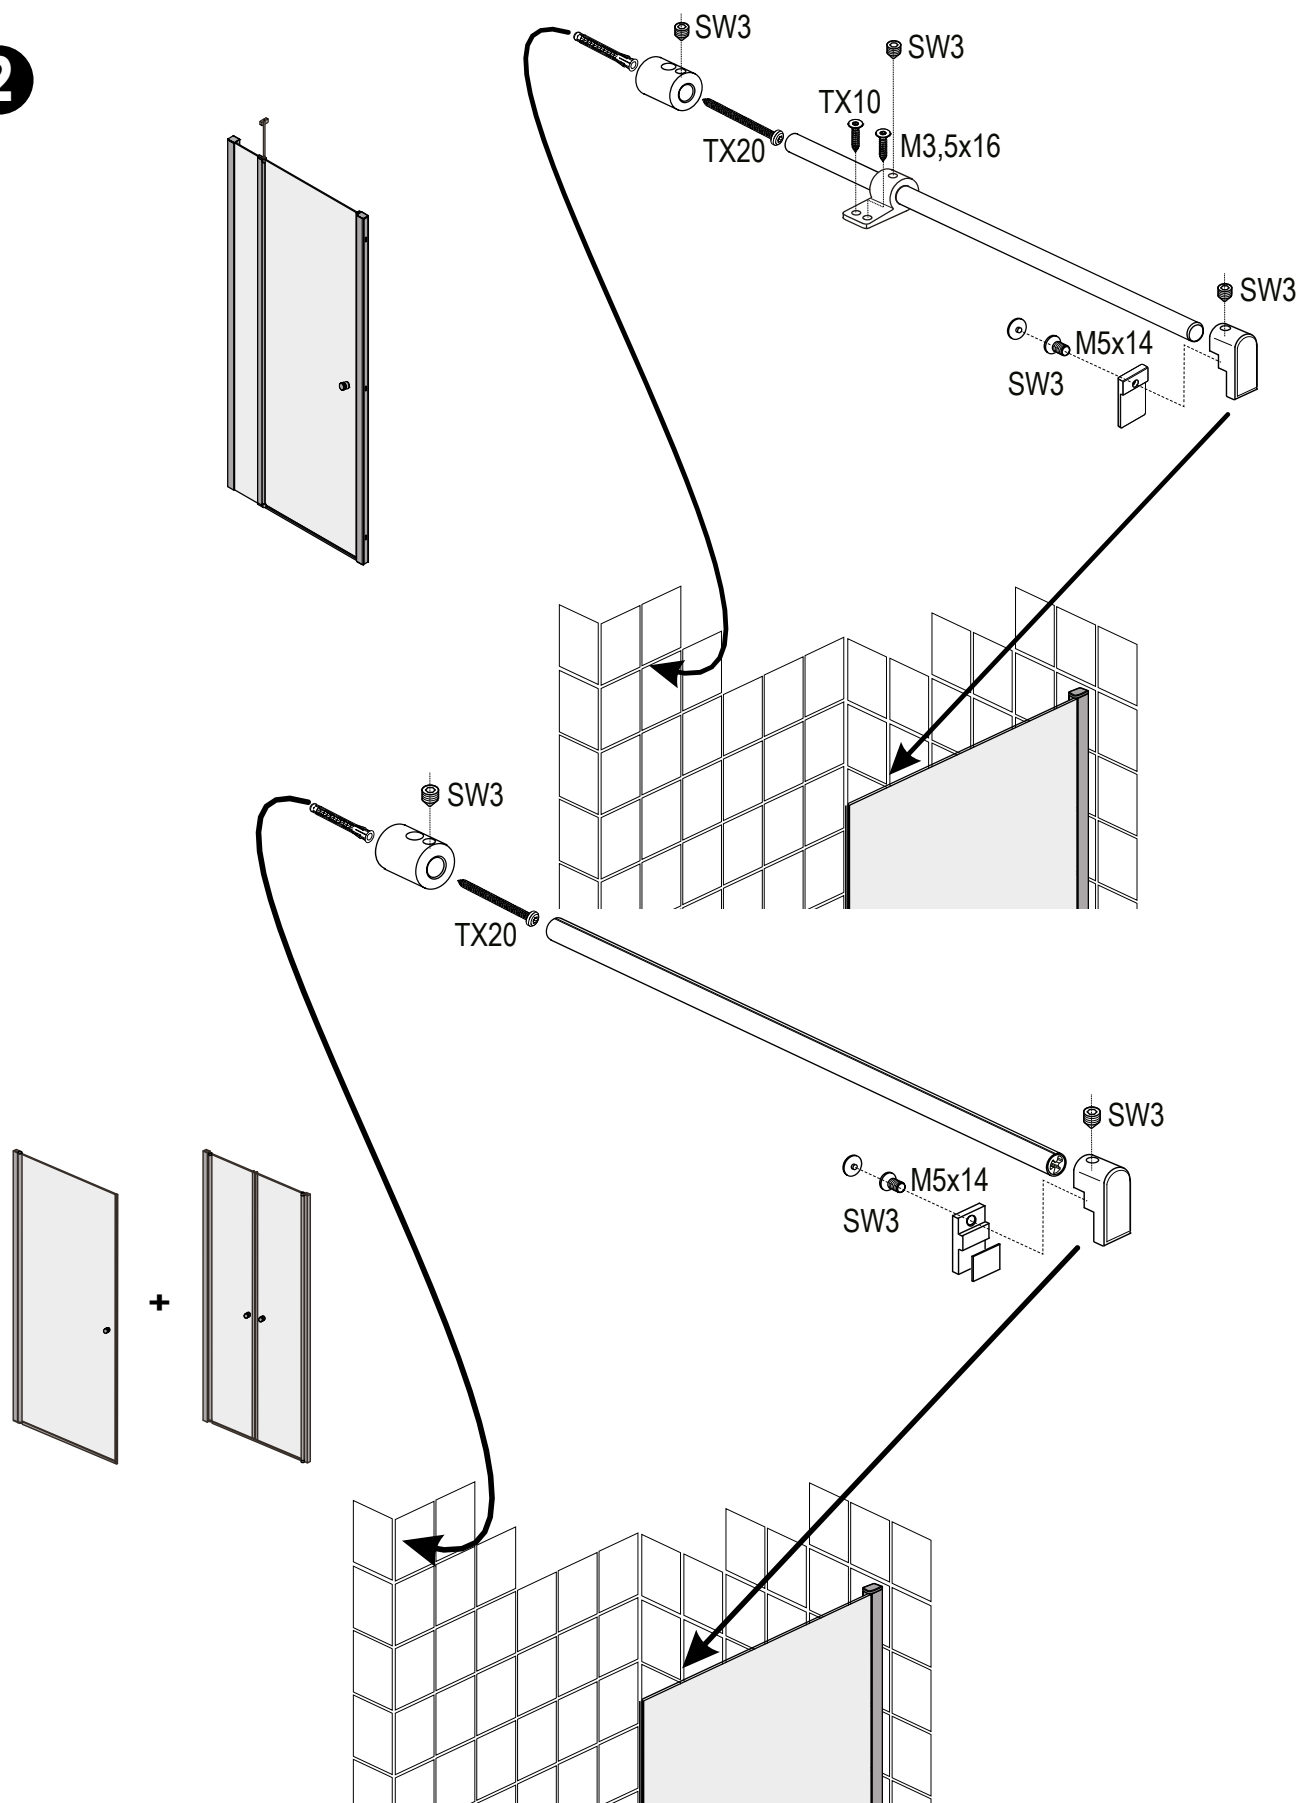



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

3

