


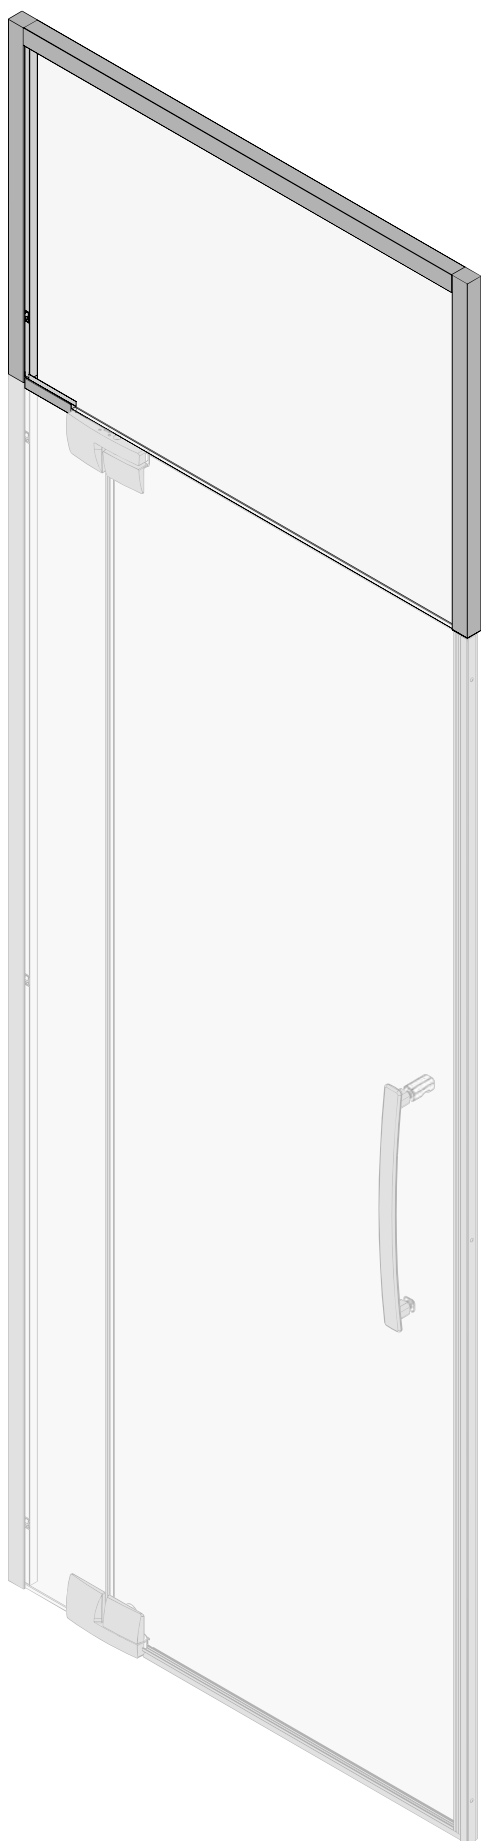

Aprejo Vario/Pro Oberlichte




Aprejo Vario/Pro
skylight

Montageanleitung A029.1
Assembly Instruction A029.1



PALME

First Glass Shower Comfort.

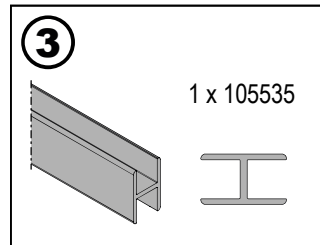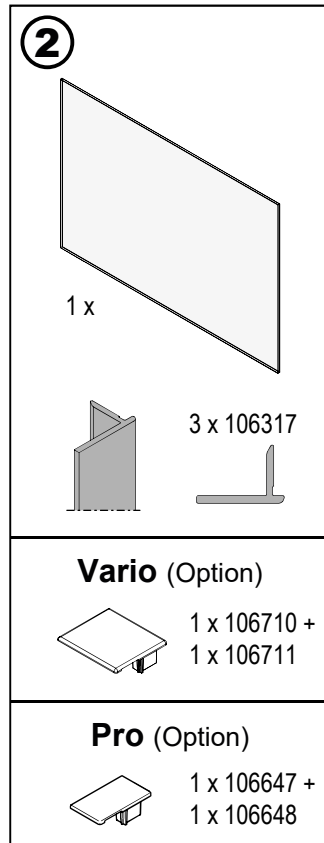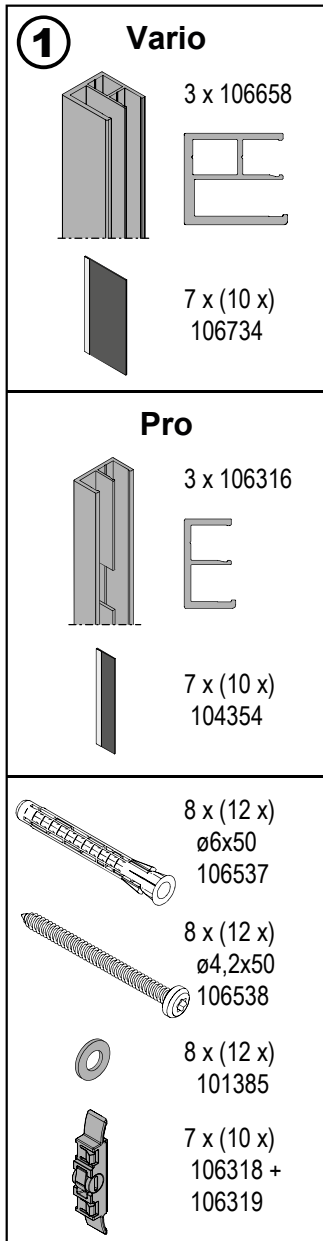


Die Anzahl und Länge der einzelnen Teile kann je nach Einbauvariante variieren.

The amount and length of the individual parts may vary depending on the installation situation.

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

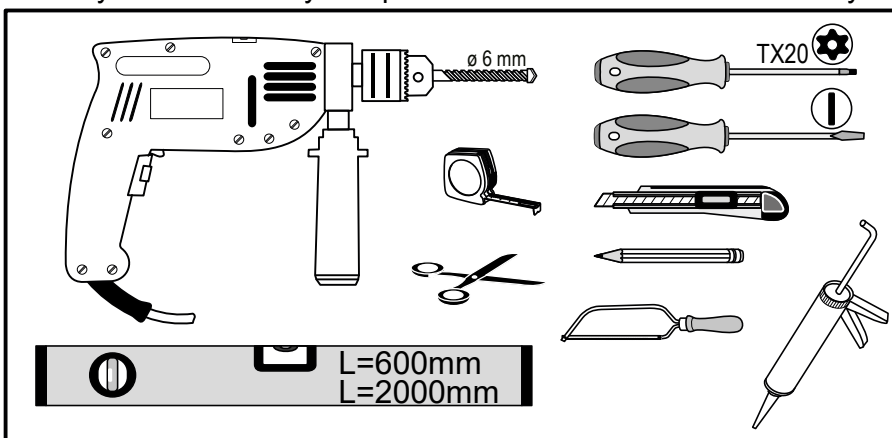






Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

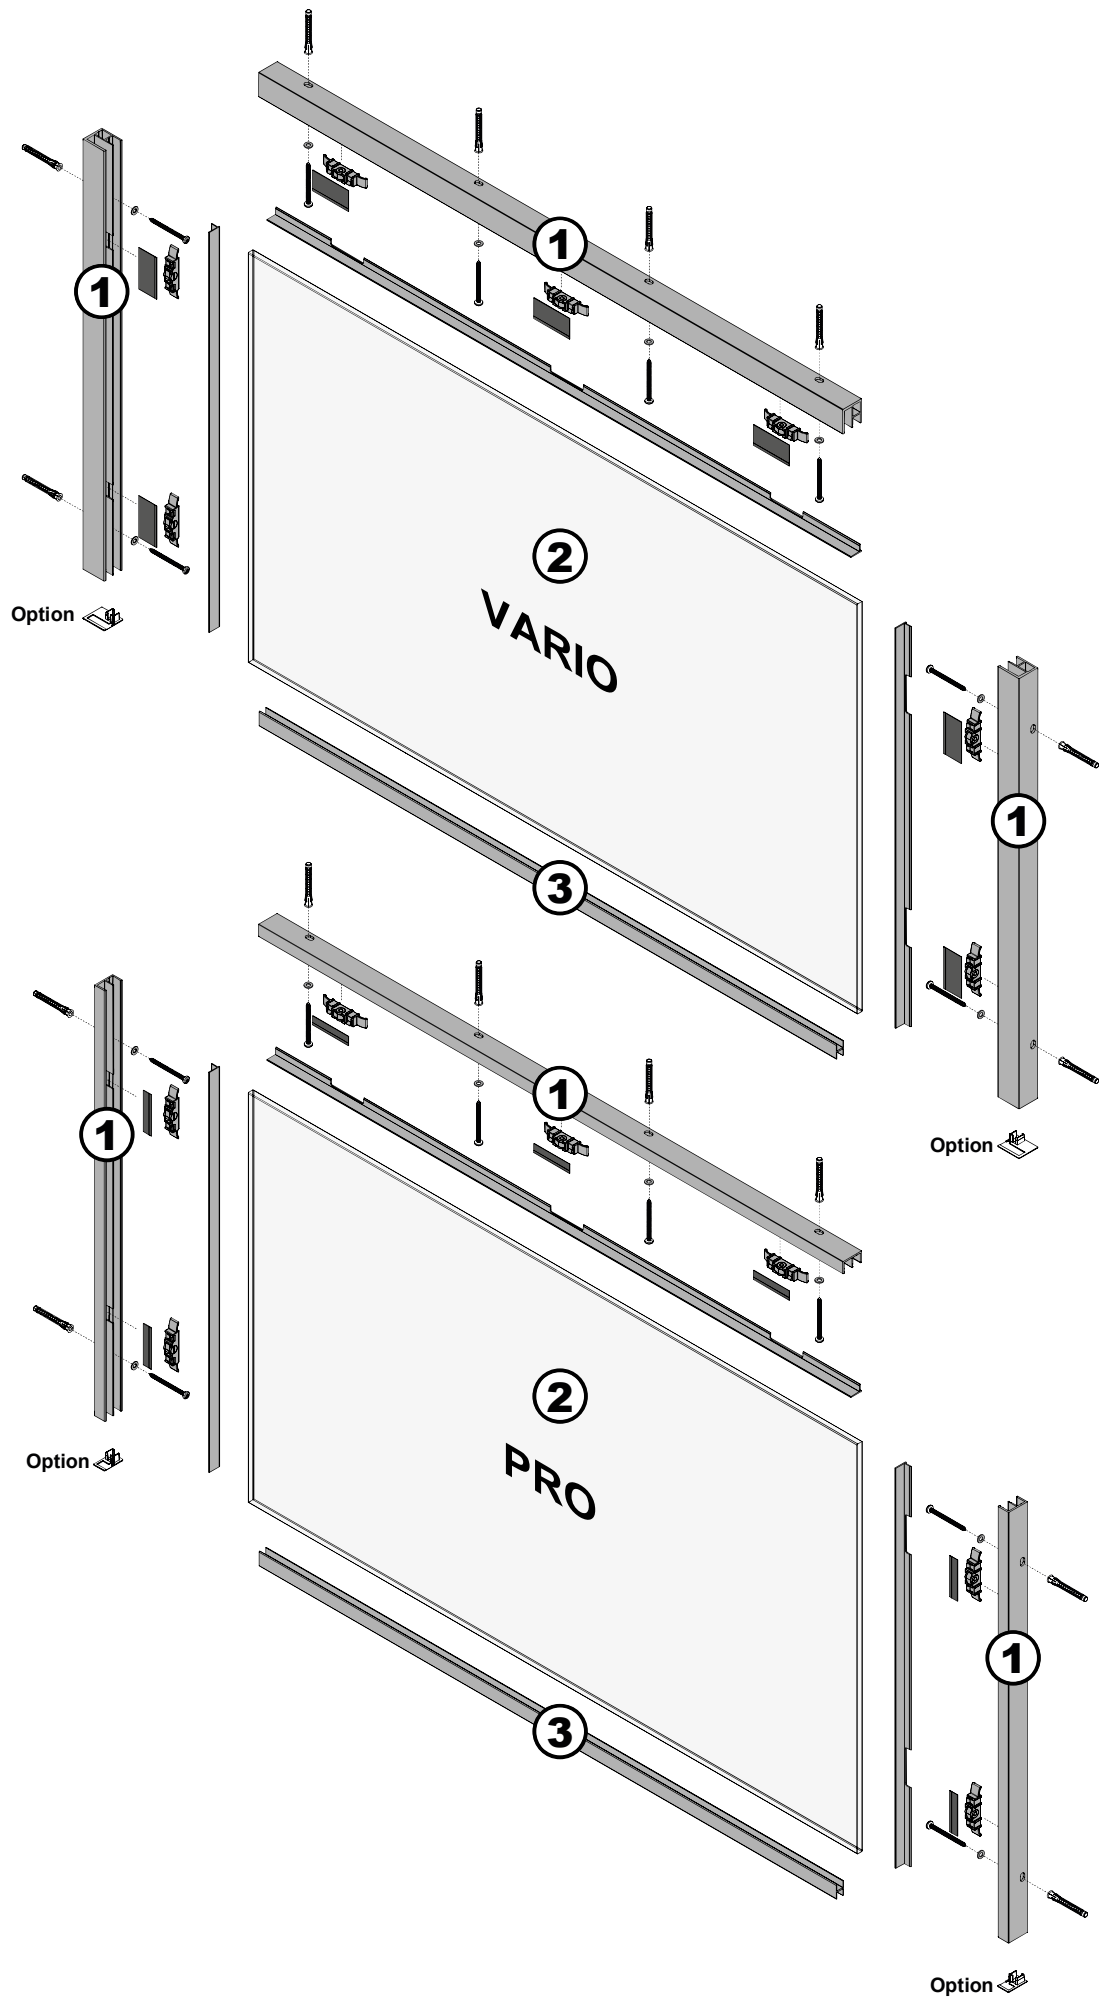

Option







1 Variante 1: mit verkürztem Wandprofil

variant 1: with shortened wall profile

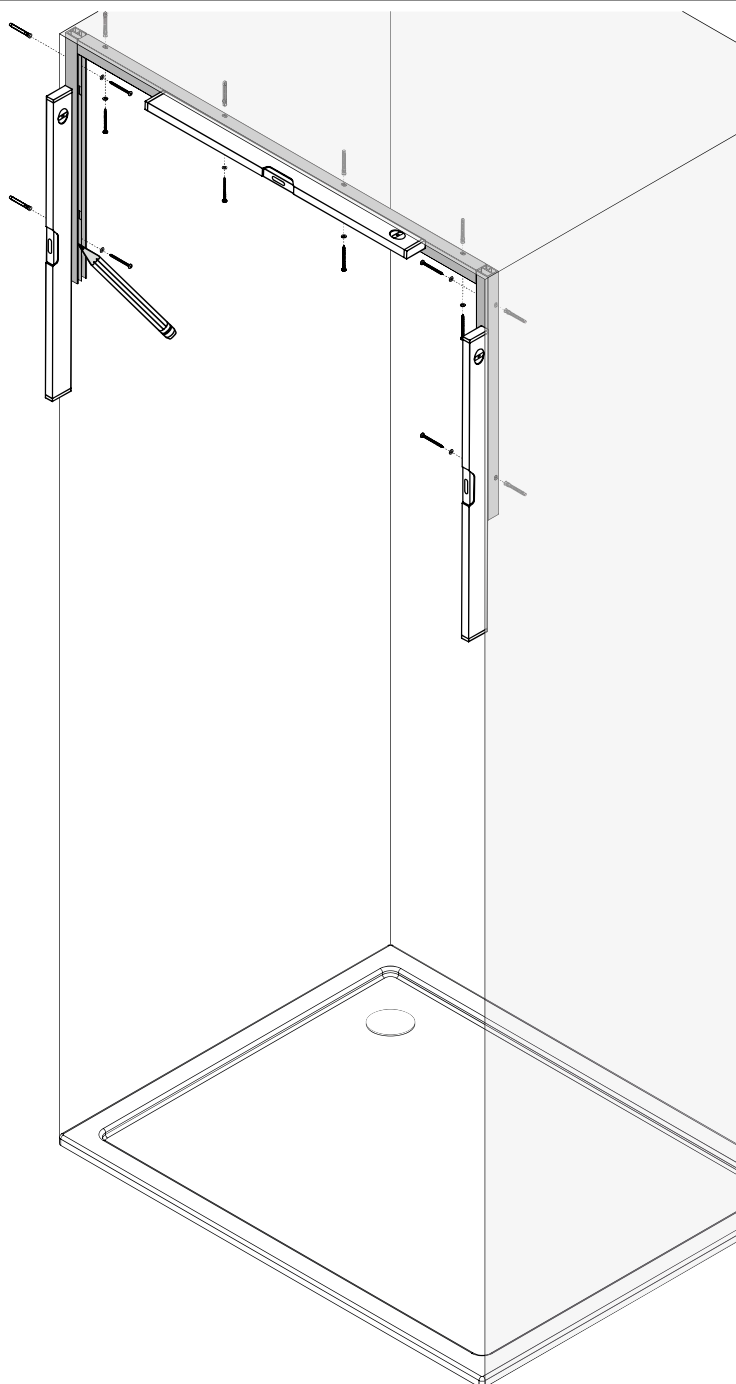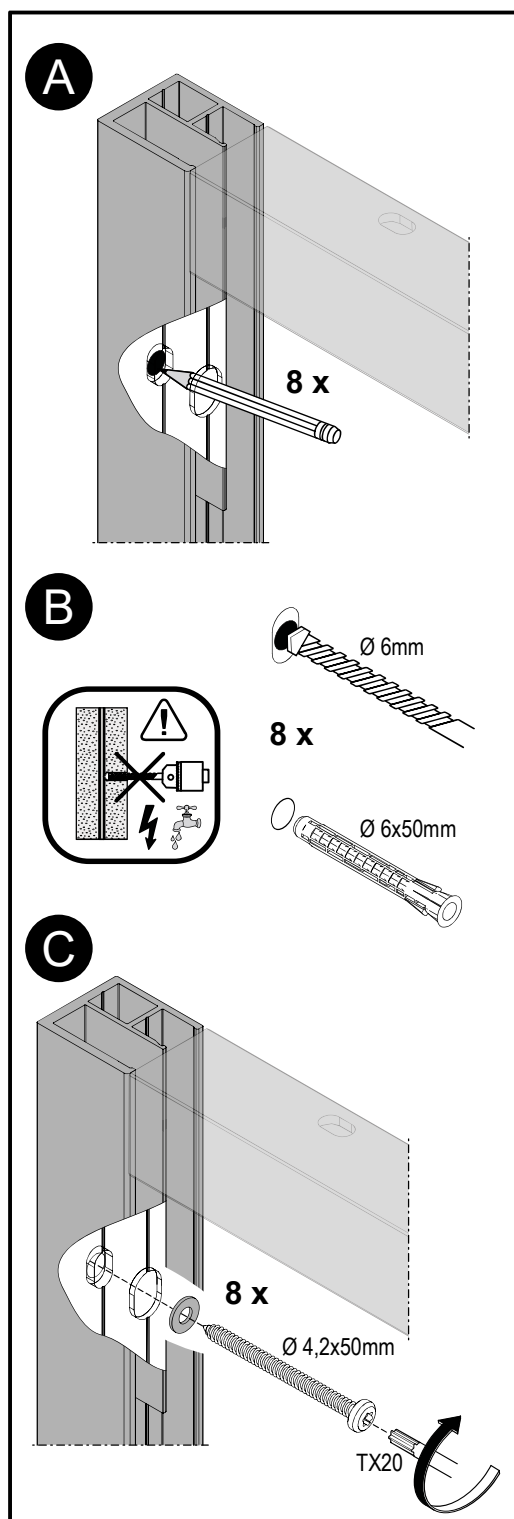
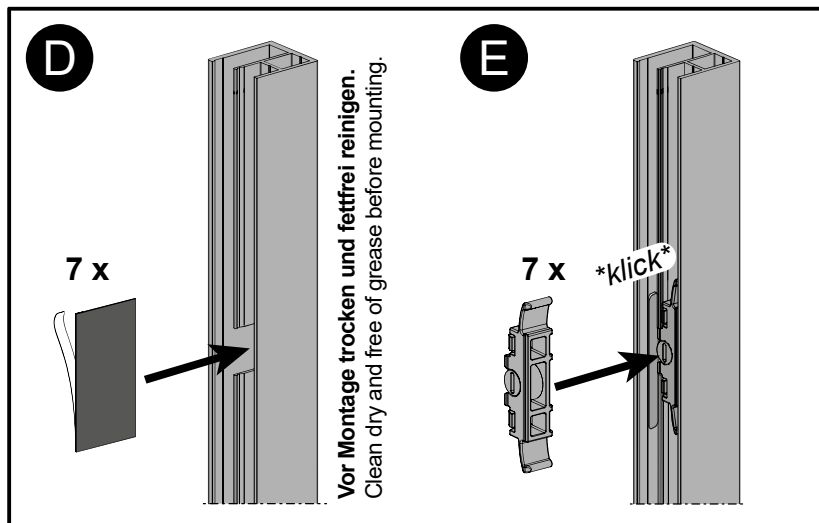


1 Variante 2: mit durchgehendem Wandprofil




variant 2: with full-length wall profile

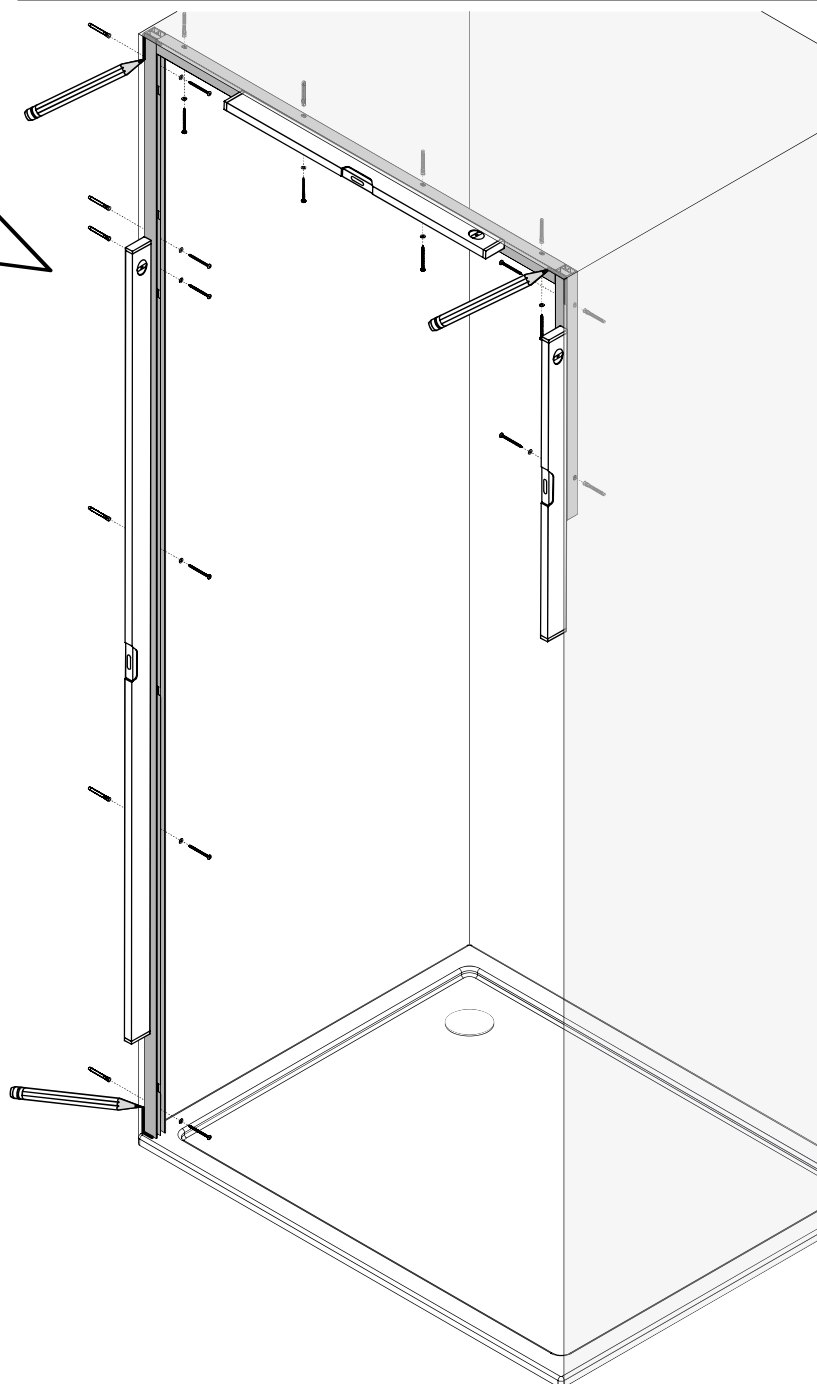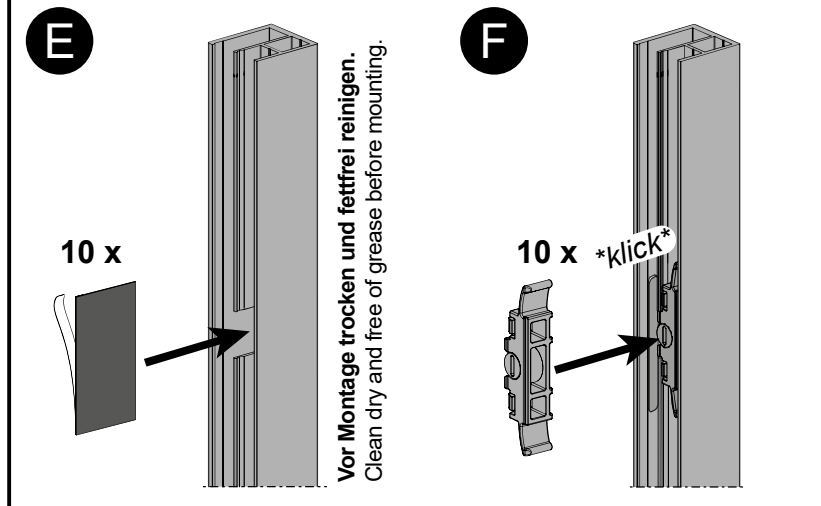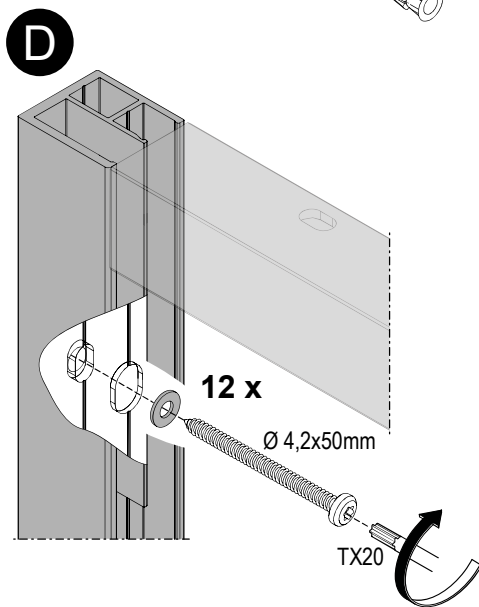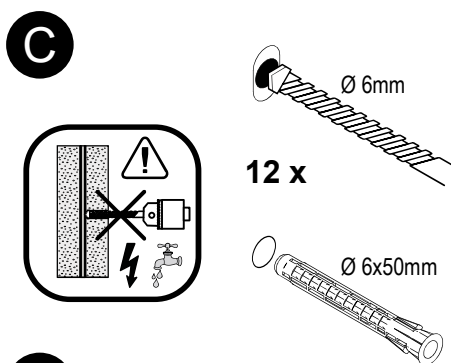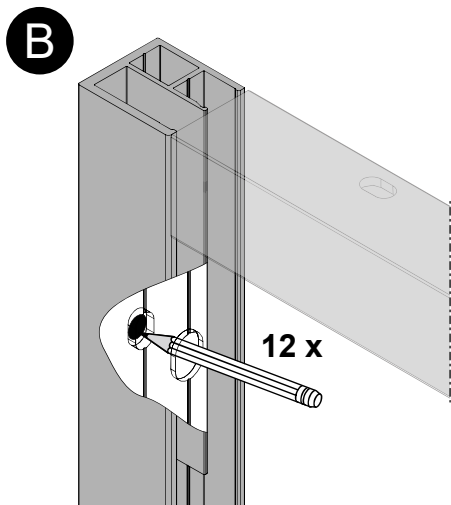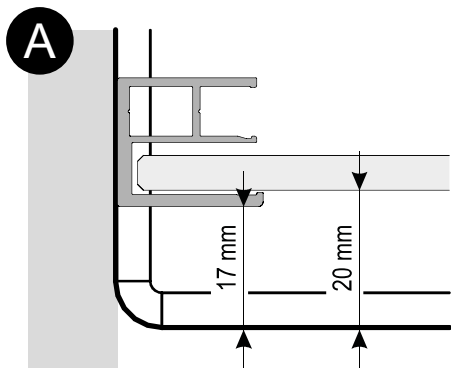




2 Variante 1: mit verkürztem Wandprofil variant 1: with shortened wall profile

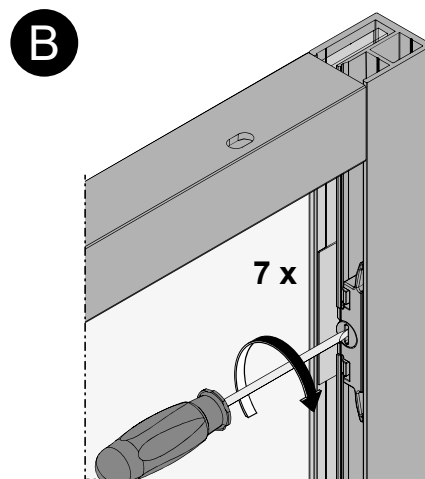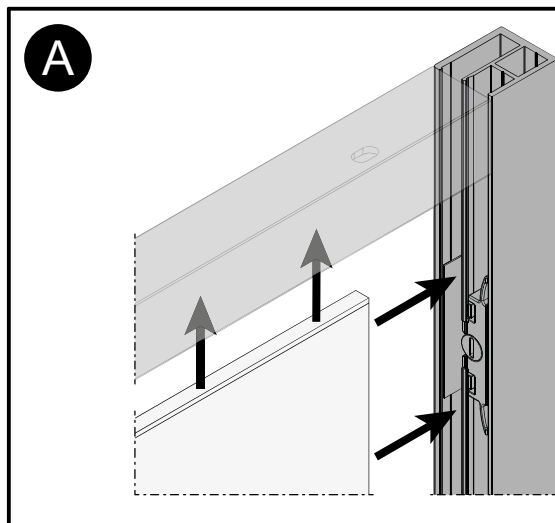



i Schritt C und D erst ab Punkt 5
Step C and D mounting at point 5

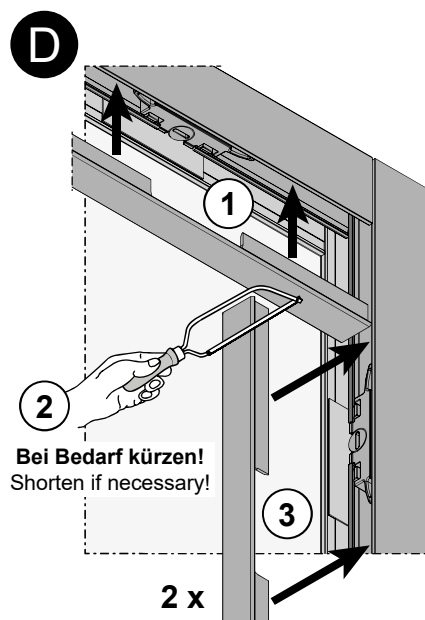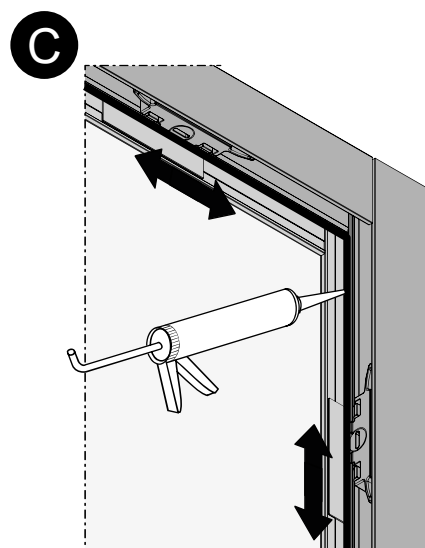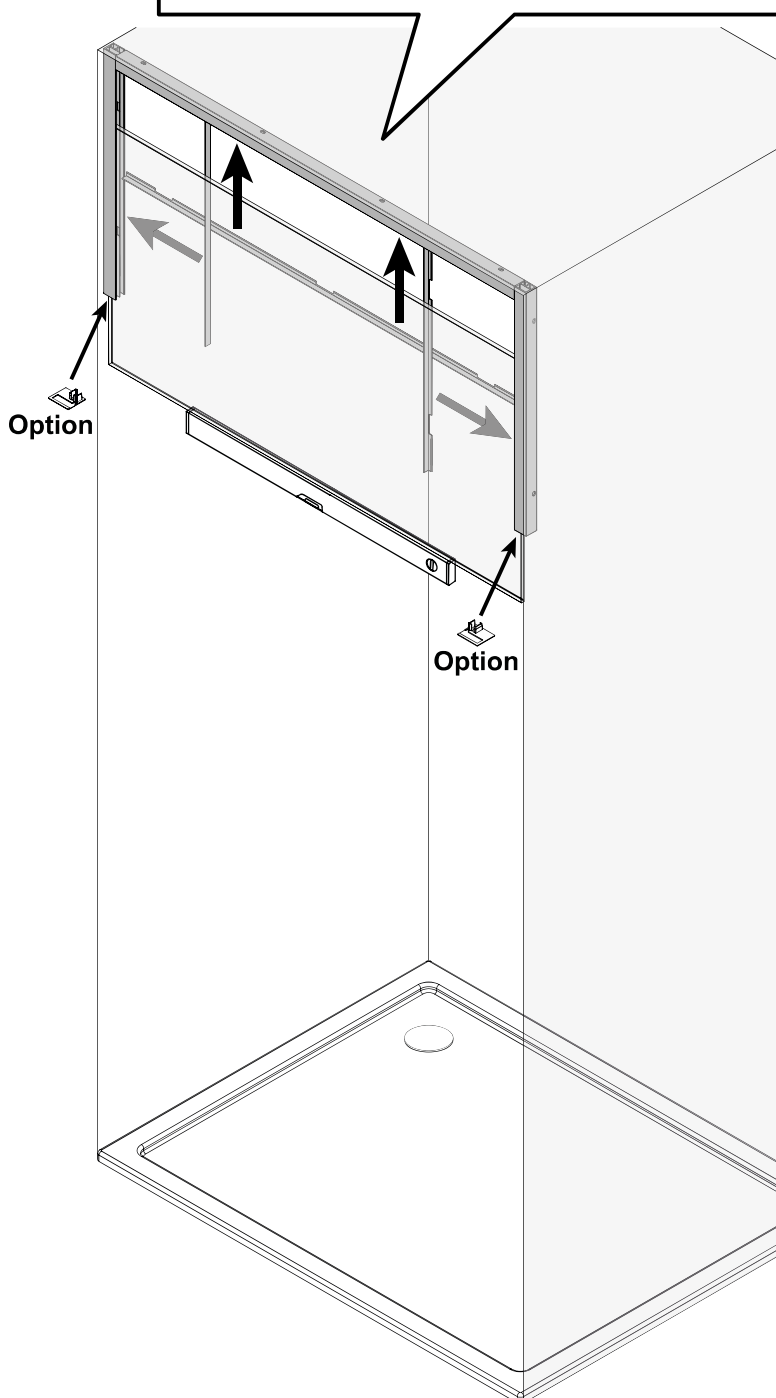

2 Variante 2: mit durchgehendem Wandprofil variant 2: with full-length wall profile

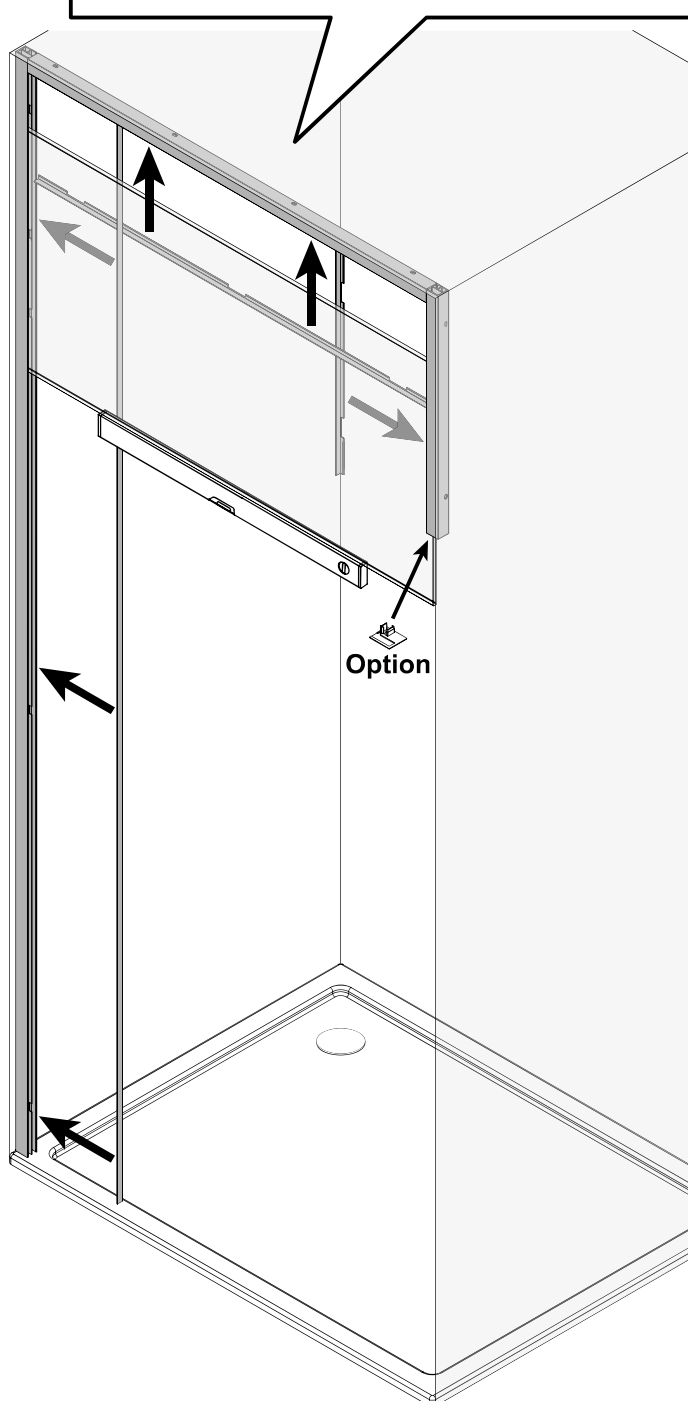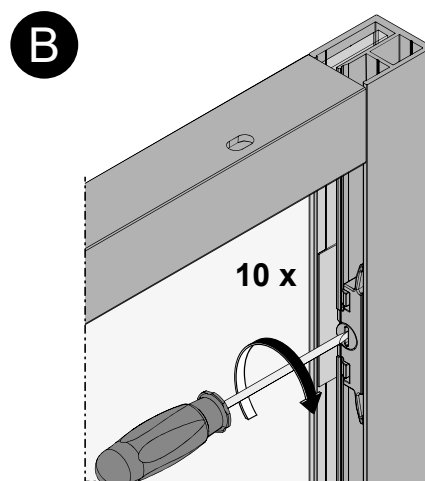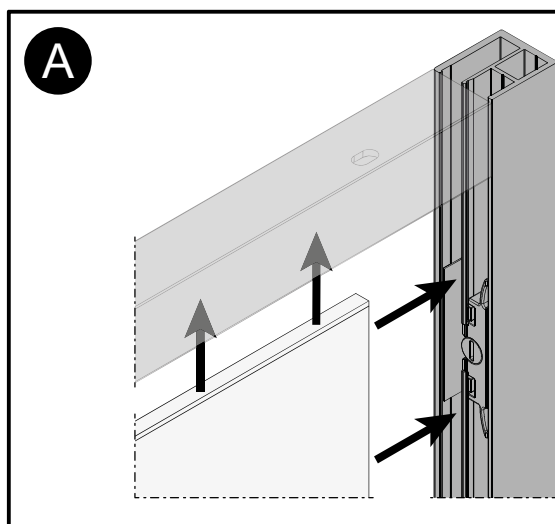


i Schritt C und D
erst ab Punkt 5
Step C and D mounting
at point 5

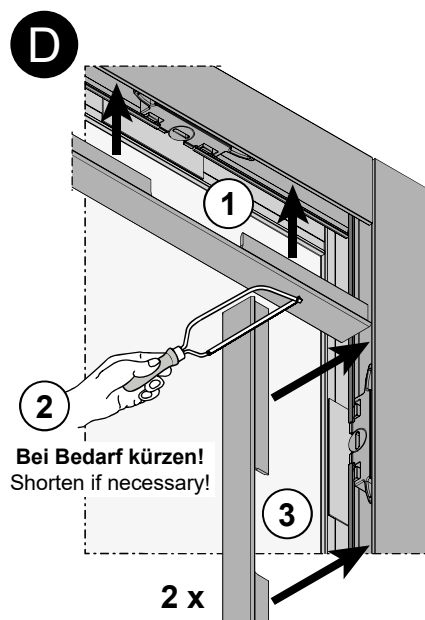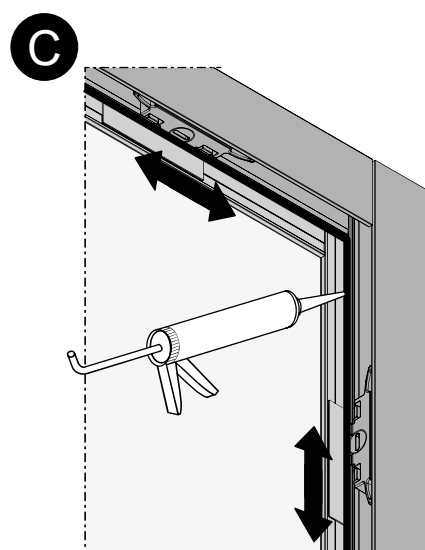


3


A

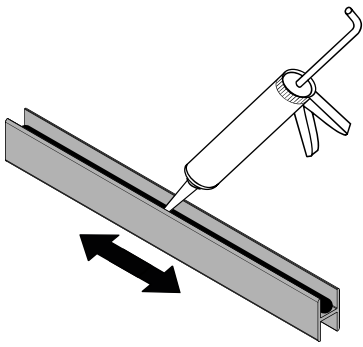


B

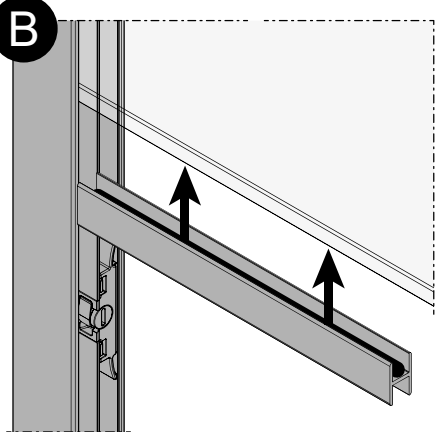

C


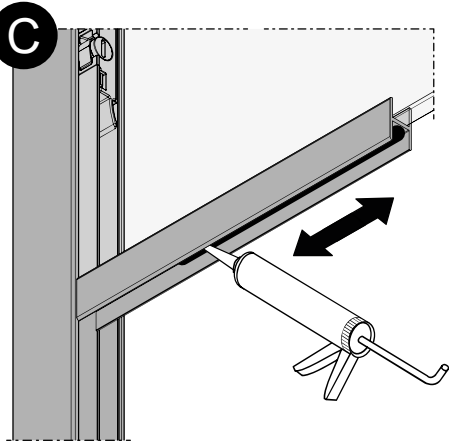


D

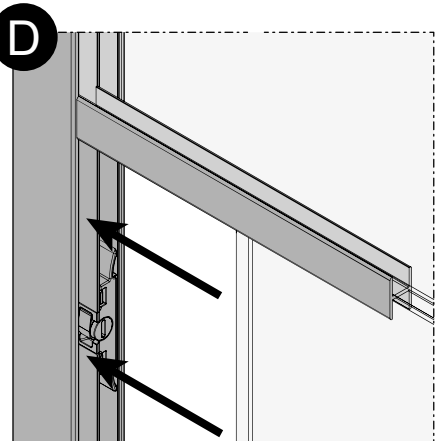

4


Weitere Schritte zur Montage der Tür finden Sie in der dazugehörigen Montageanleitung.
Further steps for mounting the door see the associated assembly instruction.

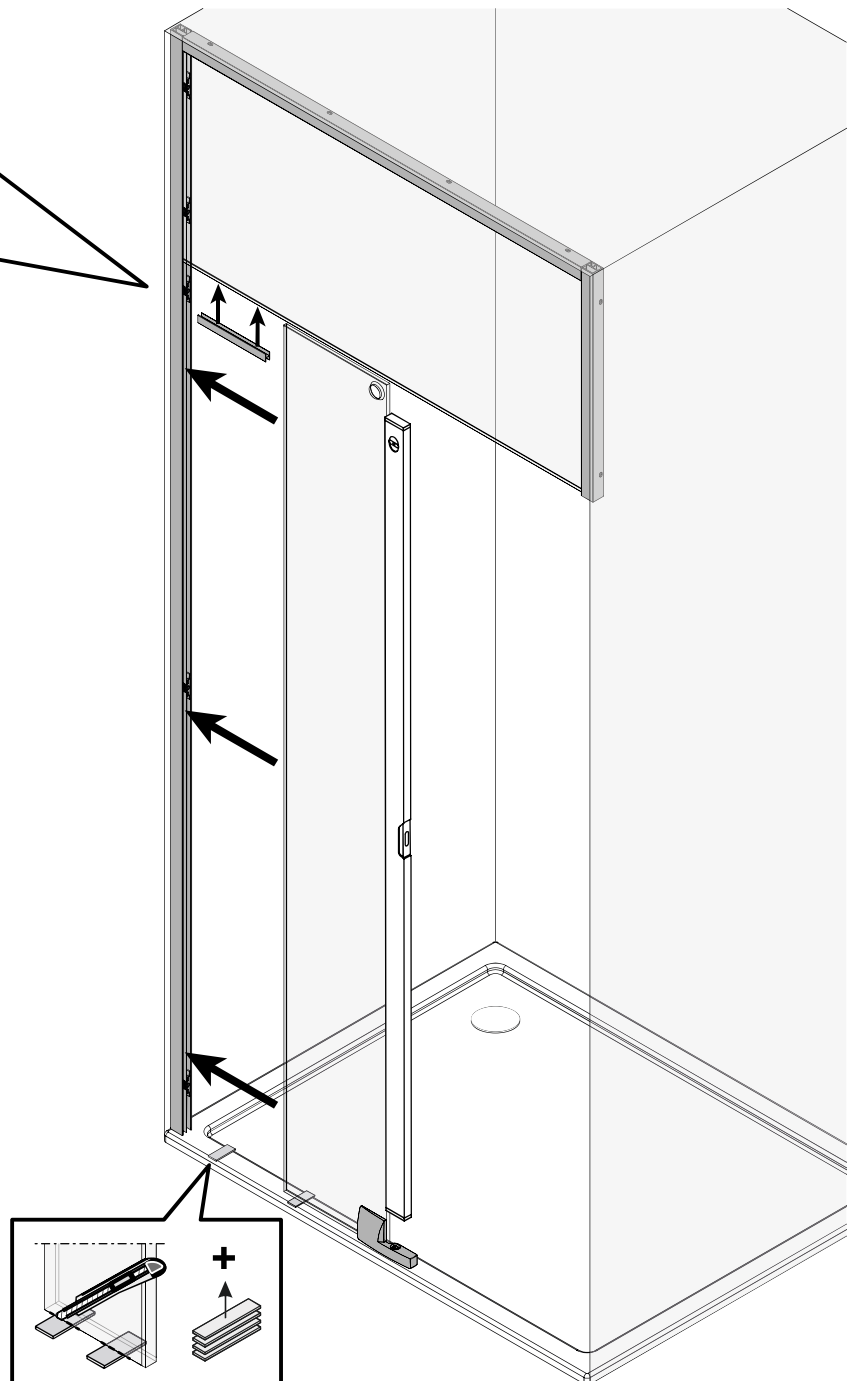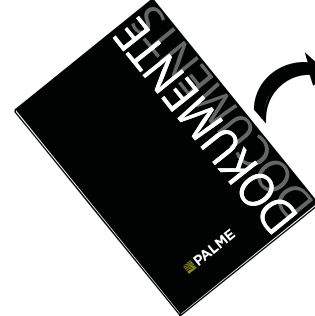

5



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

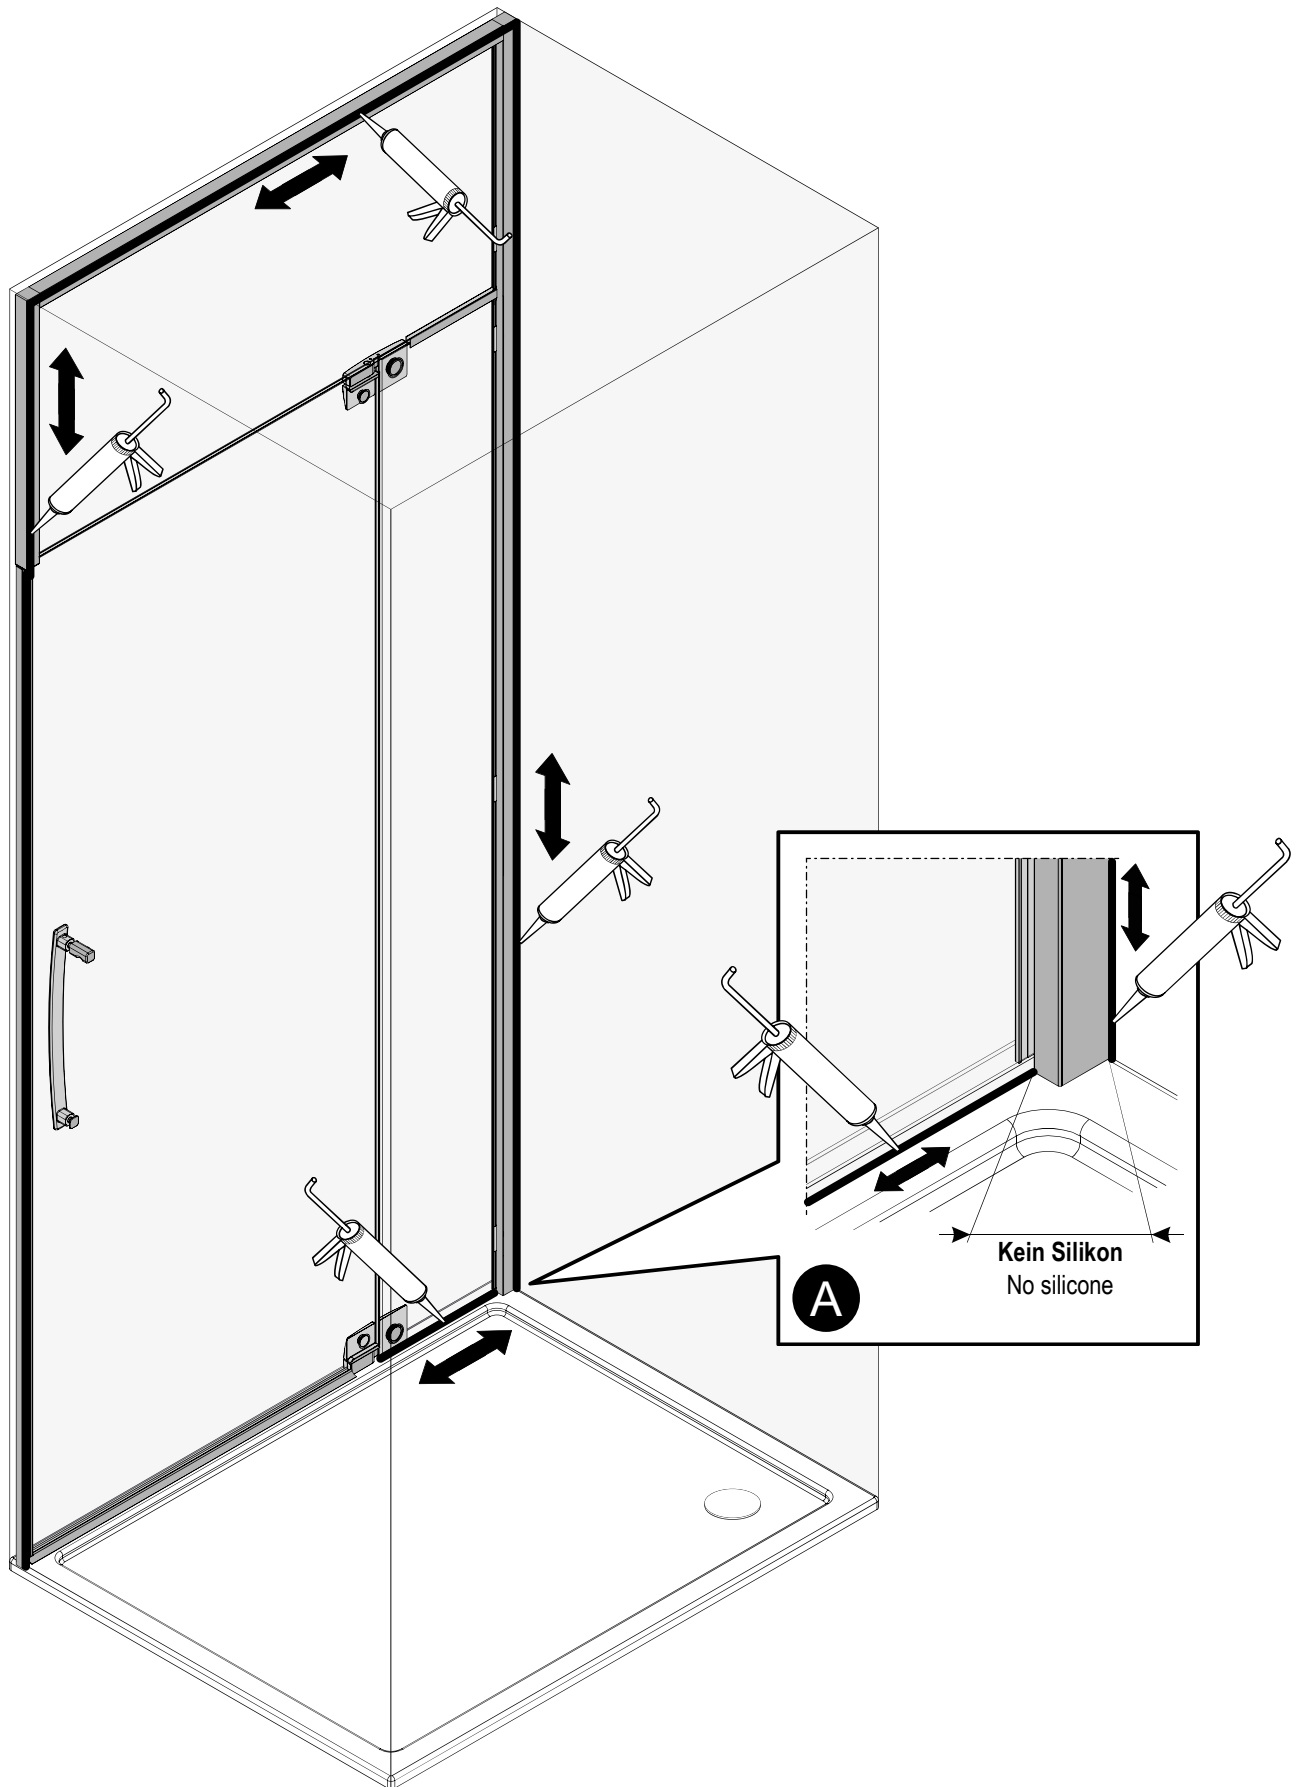

5



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

