
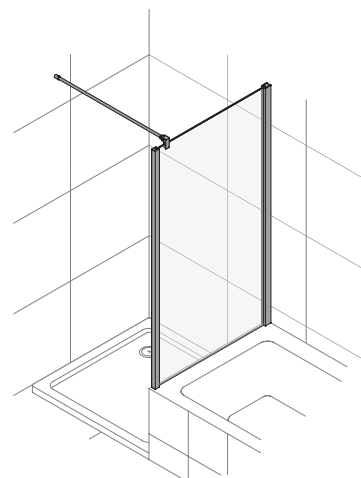


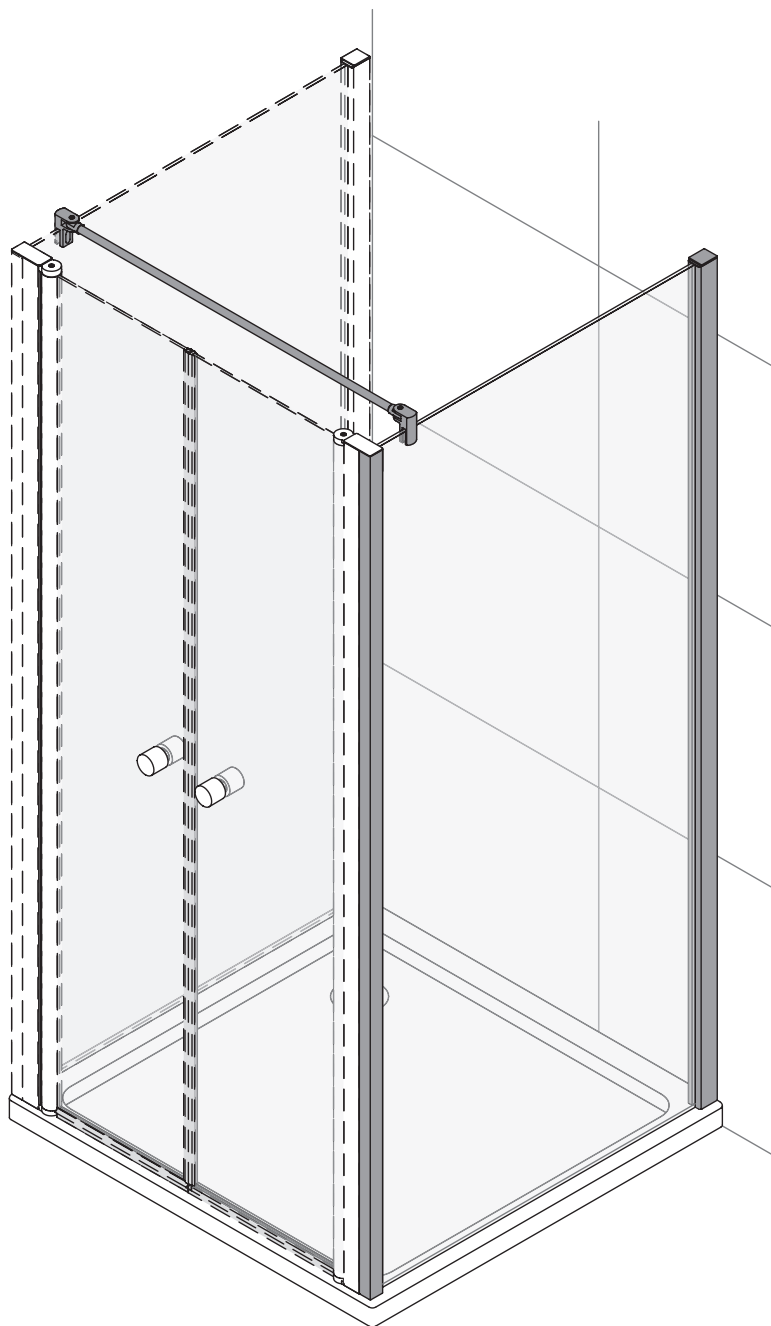

(D) Vor Montage bitte Gebrauchsanleitung lesen!

(I) Prima del montaggio leggere per favore le istruzioni per l'uso!

(F) Prière de lire le mode d'emploi avant de procéder au montage!

(GB) Please read the instructions of use prior to starting installation work!


W / WK

A - 4,0 x 50

D - 3,5 x 9,5



WBO

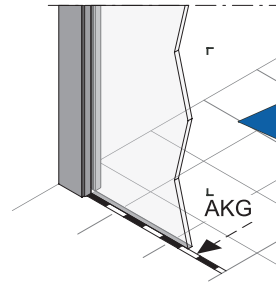


Montage bodengleich

Montage au niveau du sol sans bac de douche

Montaggio a livello del pavimento

Design level with floor
without shower basin

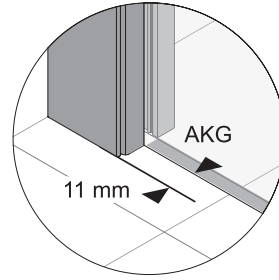


Koralle Sanitärprodukte GmbH

Kunde : _____ Datum : _____

AB : _____ POS : _____


Position Duschabtrennung bei Bodenmontage



SIEHE ABILDUNG !

Rechtsläufige Montage ☐ A ☐ Linksläufige Montage auf Fuge ☐ B ☐

Rechtsläufige Montage
Ausström-Glas nach Montageansicht

Duschbereich
Maßangabe

Linksläufige Montage
Einström-Glas nach Montageansicht


 

Duschbereich
Maßangabe


W

1

i U - Kombi !

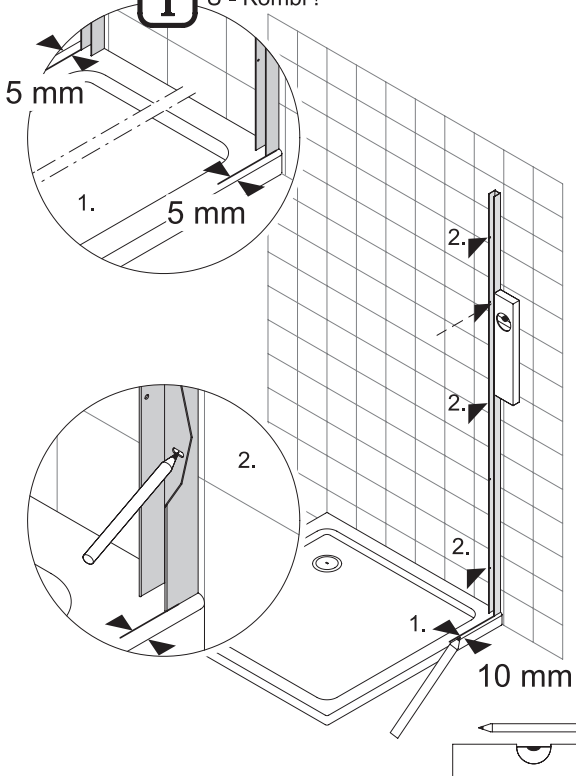

2

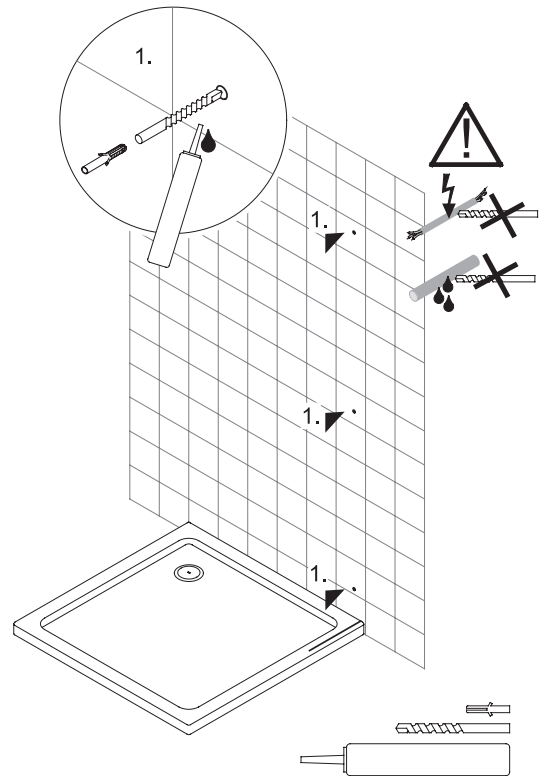

3




4




077 EK / Q / Q2 / GU

5




WK


1

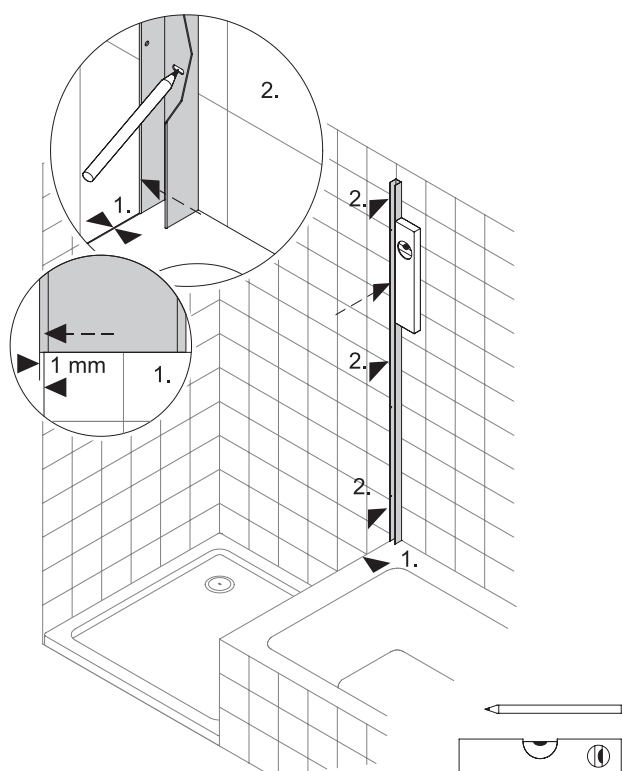


2

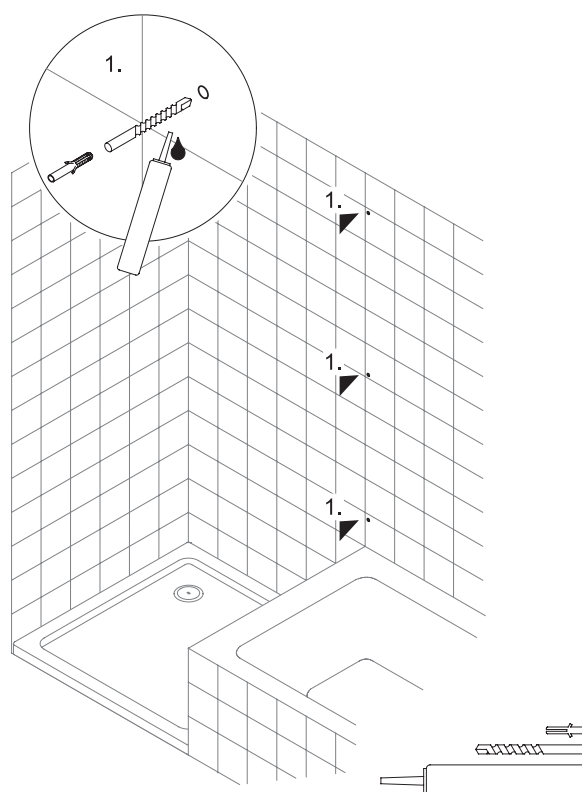

3

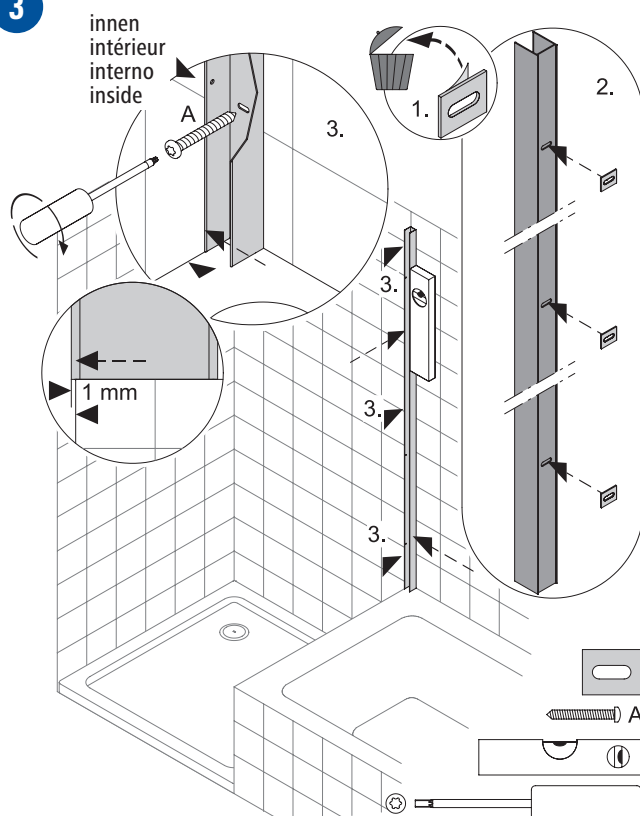

4

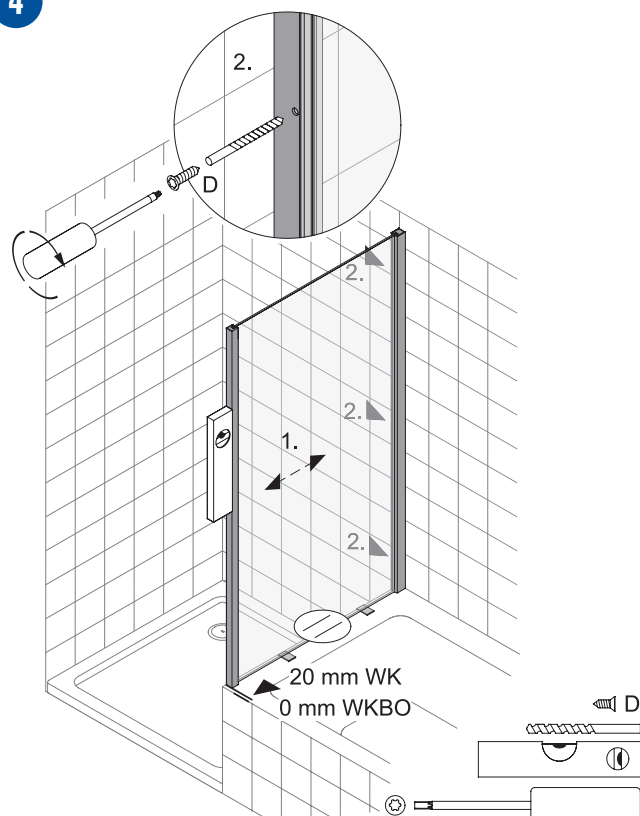

077 EK / Q / Q2 / GU

5

≥ 900

NPF + WK ≥ 900

