



Montageanleitung V053.6

Wannenklappwand 2-tlg.

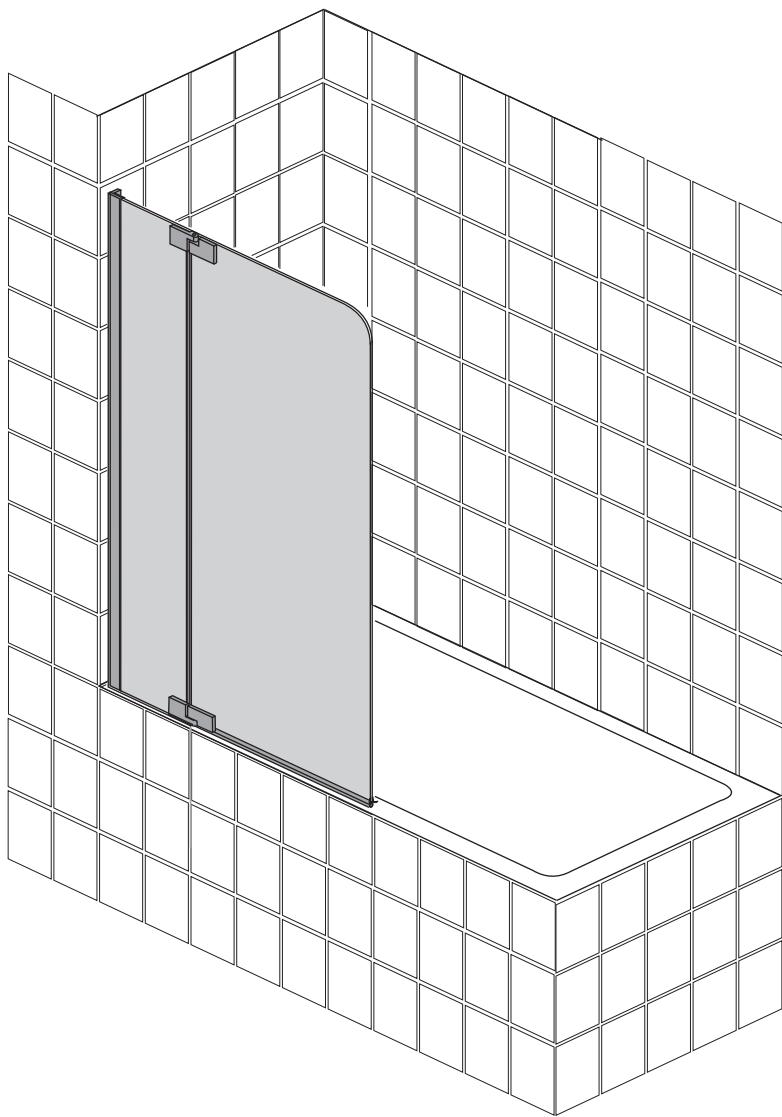


Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

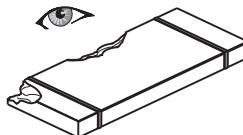

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

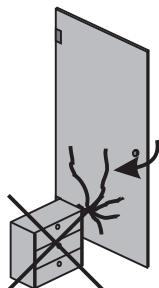

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !



1 x
105042




3 x
105978



3 x M6x14
102095

1 VARIO

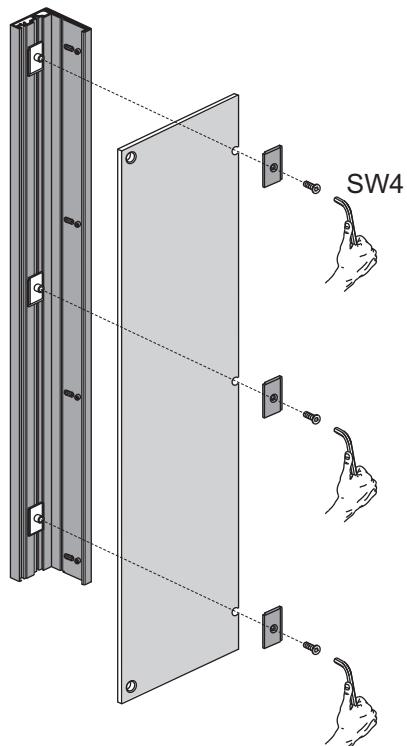

1 x 104772
1 x 104773



2 x
103970



2 x
104789




2 x
101174



2 x M6x14
102095

1 ZERO

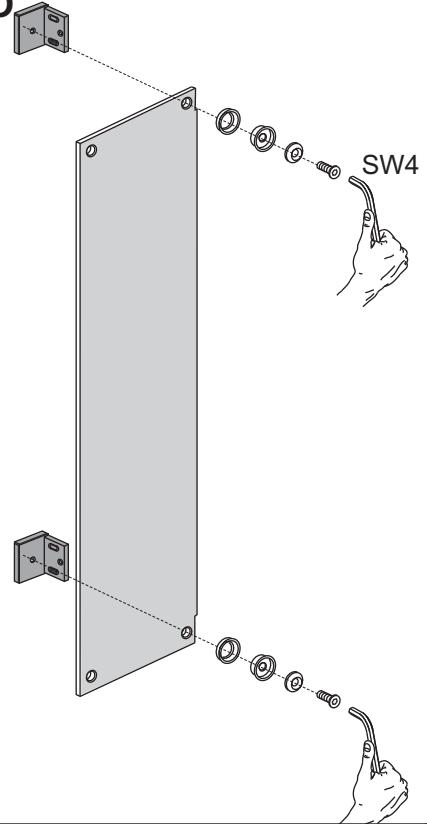

4 x ø 6
100956



4 x ø 4,8x50
106230




4 x M5
103967



4 x M5
103179

2 VARIO

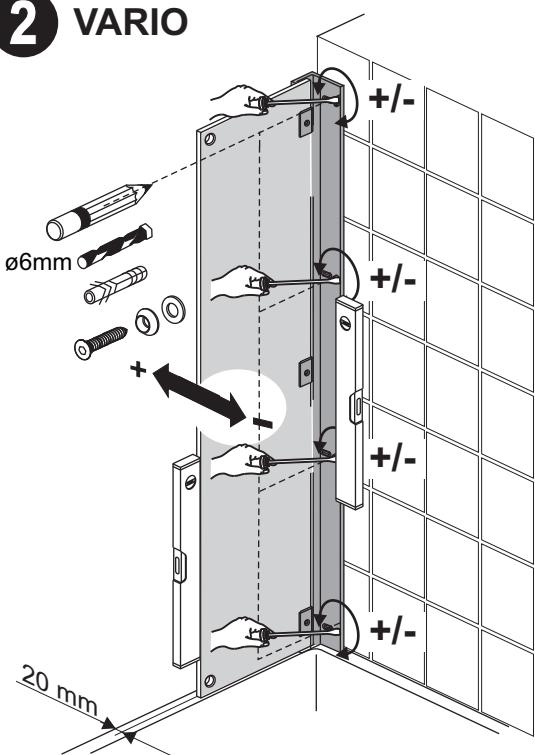

4 x ø 6
100956



4 x ø 4,8x50
106230




4 x M5
103967





4 x M5
103179

2 ZERO

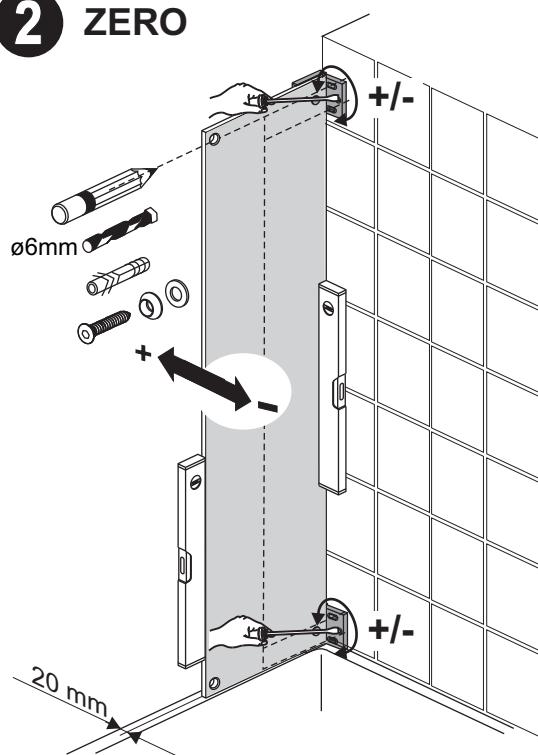

1 x 104858	1 x 105888	1 x (104809)	1 x (104807)	1 x 104793	2 x 103970	2 x 104789	2 x 101174	2 x 102095	1 x M6x14 104895	1 x M6x6 104819	1 x M5x14 104819	2 x SW3 103637

3

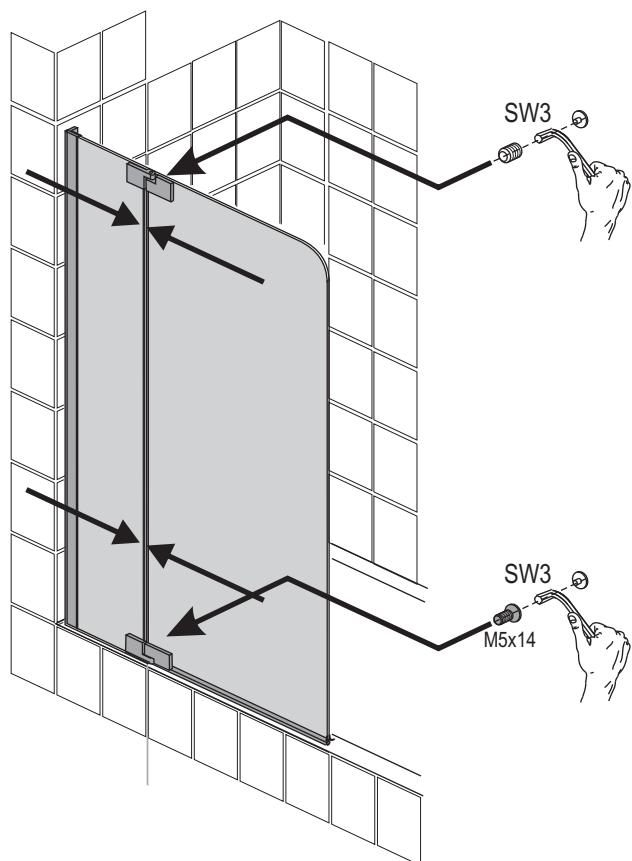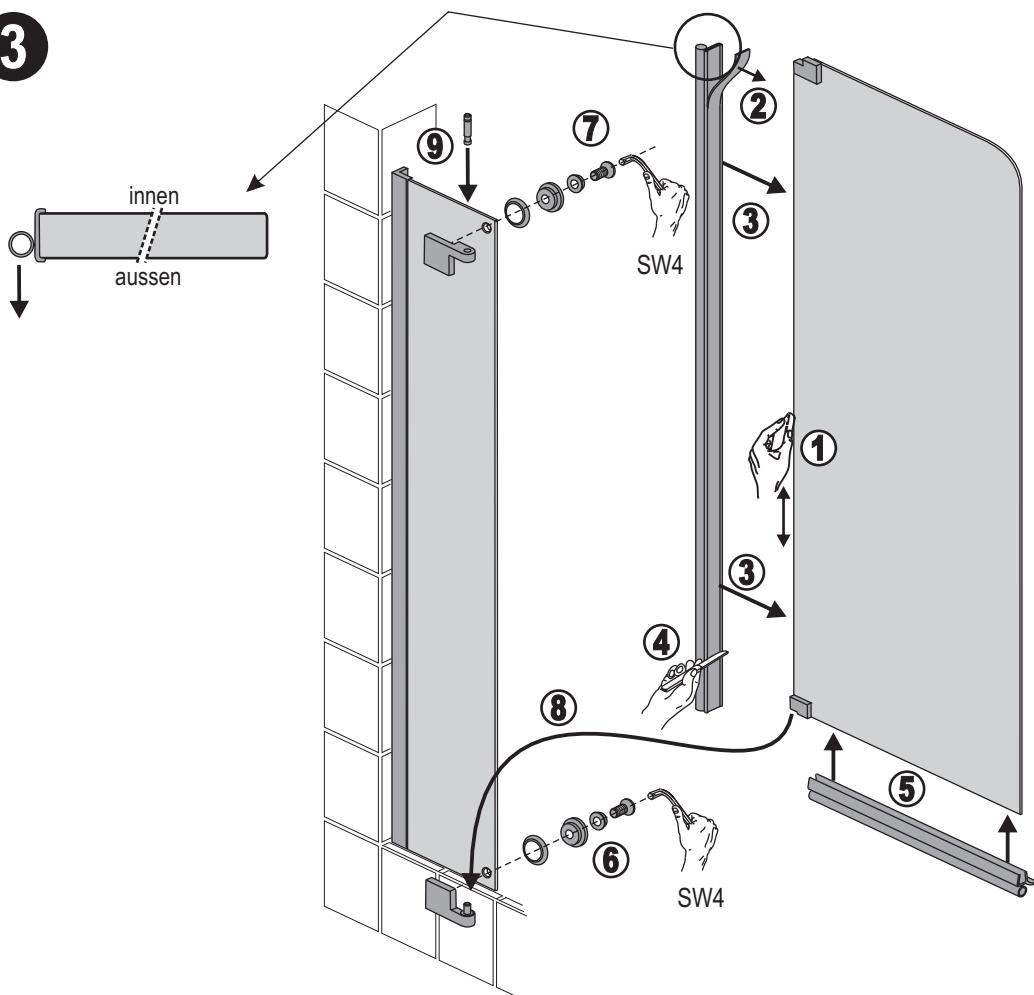


1 x
105043



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

4 VARIO

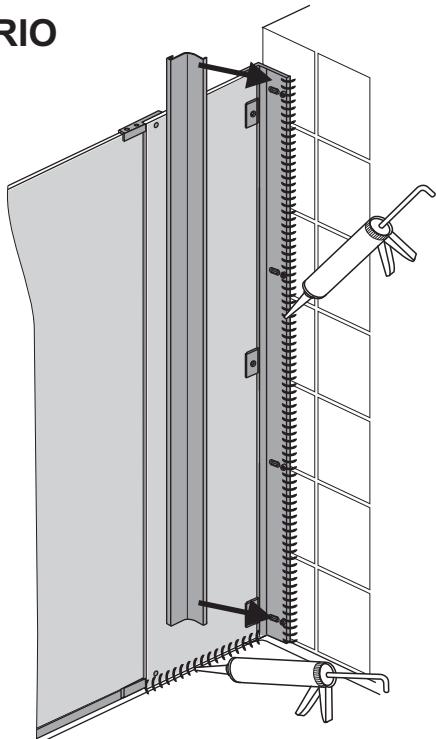


2 x
103977




Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

4 ZERO

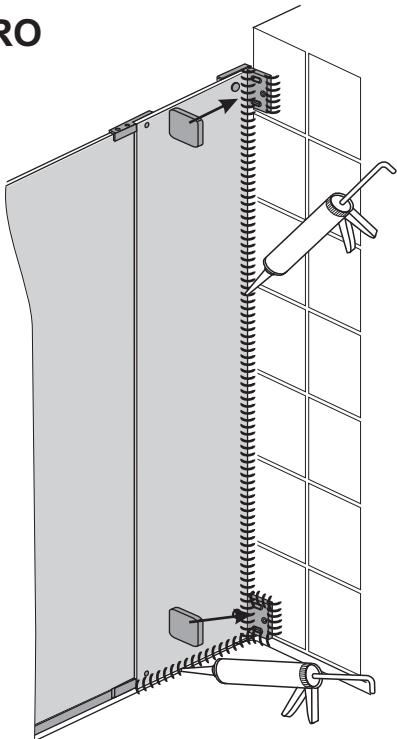


4 x
104790

5 VARIO

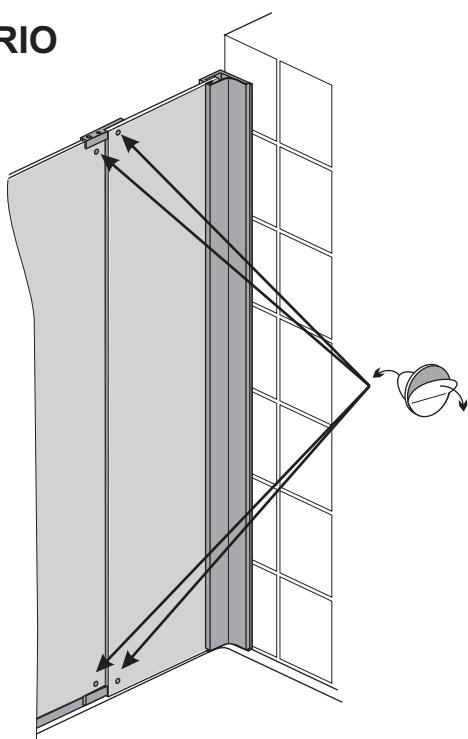

6 x
104790

5 ZERO

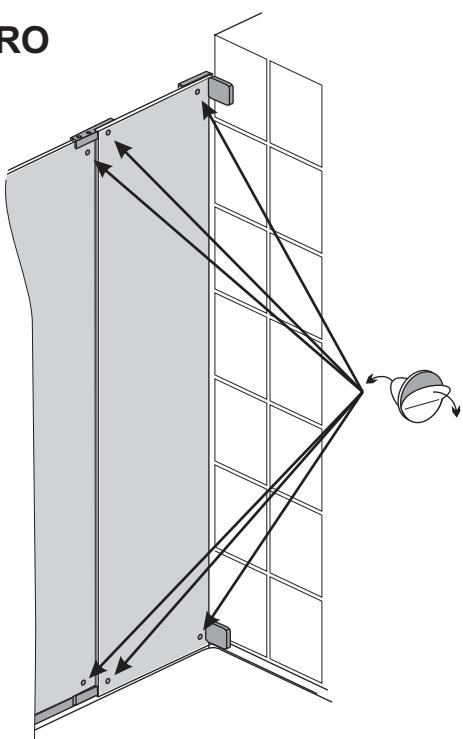



Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden

6

