

**Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer
Badewanne mit angeformter Schürze aus der Serie GALATEA ~ BEACH Plus !**

Um von Anfang an Freude an Ihrem Produkt zu haben, ist eine fachgerechte Installation sehr wichtig.

Diese Montageanleitung liefert wichtige Information, die beim Aufbau der Wanne beachtet werden sollen.
Haben Sie dennoch Fragen? Kein Problem!

Kontaktieren Sie uns:


Tel. +49 (0)3574 853 115 oder via
E-Mail: info@galatea-bad.de

Wir wünschen unseren Kunden viel Spaß und vor allem Erholung in Ihrer neuen Badewanne!

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung der Aufbauanleitung Sie nicht von der Beachtung gültiger Normen, die beim Hausbau und der Installation von Wasser- und Abwassersystemen in Gebäuden zu beachten sind, befreit.

Ihre GALATEA GmbH

**BH 170 Plus / BH 180 Plus
mit Schürze 4-seitig (Freistehend)**

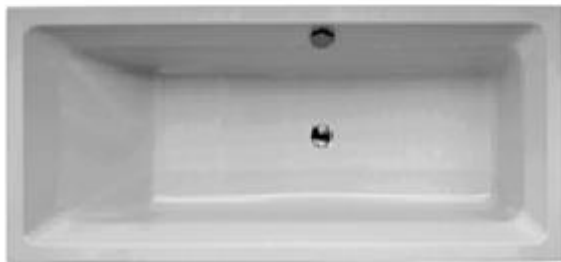

**BH 180 Duo Plus / BH 190 Duo Plus / BH 200 Duo Plus
mit Schürze 4-seitig (Freistehend)**




Überlauf in Sitzrichtung links



BH 170 Plus Überlauf in Sitzrichtung links – Art.-Nr.: 060BWSP0301LFREE


BH 180 Plus Überlauf in Sitzrichtung links – Art.-Nr.: 100BWSP0301LFREE

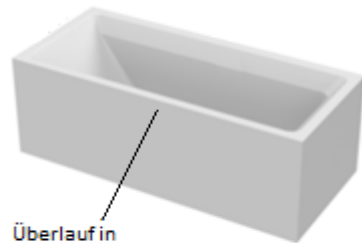

Überlauf in
Sitzrichtung rechts

BH 170 Plus Überlauf in Sitzrichtung rechts – Art.-Nr.: 060BWSP0301RFREE

BH 180 Plus Überlauf in Sitzrichtung rechts – Art.-Nr.: 100BWSP0301RFREE

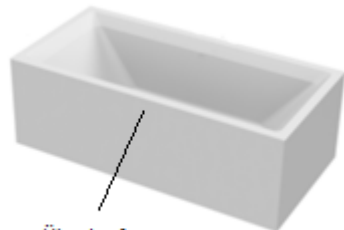

Überlauf vorn

BH 180 Duo Plus – Art.-Nr.: 061BWSP0301FREE

BH 190 Duo Plus – Art.-Nr.: 075BWSP0301FREE

BH 200 Duo Plus – Art.-Nr.: 101BWSP0301FREE



Die Lieferung der Badewannen der Serie GALATEA ~ PACIFIC erfolgt mit vormontierten Füßen und einer vormontierten Ab- und Überlaufgarnitur sichtbare Teile verchromt.

Optional: Ab- und Überlaufgarnitur sichtbare Teile weiß Art.-Nr.: 834ZBA01WLG



Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf sichtbare Teile verchromt Art.-Nr.: 835ZBA01CLG

Ab- und Überlaufgarnitur mit Wasserzulauf sichtbare Teile weiß Art.-Nr.: 835ZBA01WLG

Stellen Sie sicher, dass der Boden, auf dem die Wanne installiert werden soll, eben und waagrecht ist.

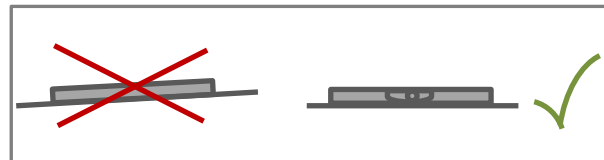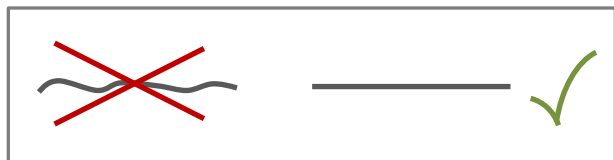


Stellen Sie die Wanne auf den Füßen auf ihre Endposition. Bedecken Sie dabei den Boden unter einem Rand mit einem dicken Tuch oder staubfreiem Karton. Kippen Sie die Wanne auf dem dicken Tuch oder staubfreien Karton leicht an und montieren Sie den Ablaufsiphon.

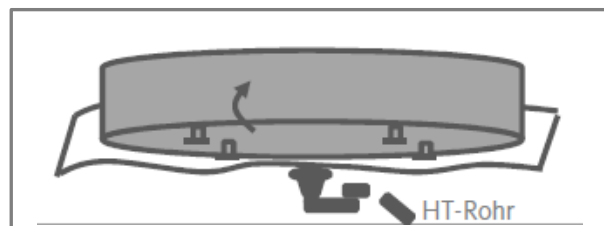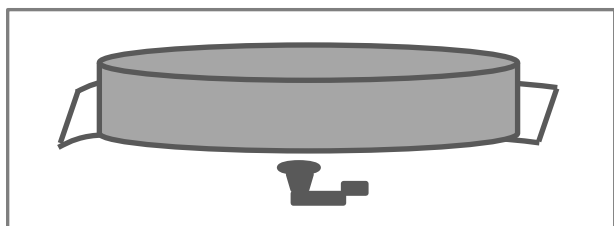

Schließen Sie den Siphon an die Abwasserleitung / das HT-Rohr mit einem handelsüblichen flexiblen Anschlussschlauch DN 50 Länge ca. 750 mm (Anschlussschlauch nicht im Lieferumfang enthalten) an.
Kippen Sie die Wanne wieder zurück. Entfernen Sie das dicke Tuch bzw. den Karton.

Prüfen Sie die Wanne auf sicheren Stand, indem Sie den Rand an allen Seiten mit Ihrem Körpergewicht belasten und die Wanne barfuß betreten. Befüllen Sie die Wanne bis auf 10 cm unter den Wannenrand und entleeren Sie sie danach vollständig. Prüfen Sie die Wanne auf vollständige Entleerung und auf Wasserdichtigkeit. Wenn sich die Wanne bewegt oder nicht vollständig entleert, ist ein Nachstellen einzelner FüÙe notwendig.

Befüllen Sie die Wanne mit Wasser und ziehen Sie eine Silikonfuge um den äußeren Wannenrand, um der Wanne Stabilität gegen Verrutschen zu geben.

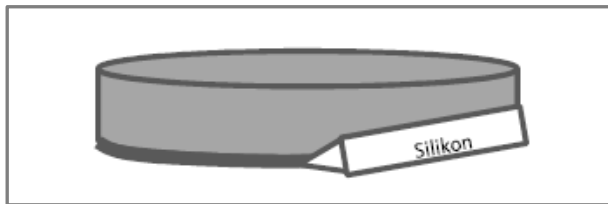

Die Nutzung der Aufbauanleitung befreit Sie nicht von der Beachtung gültiger Normen, die beim Hausbau und der Installation von Wasser- und Abwassersystemen in Gebäuden zu beachten sind.