



Montageanleitung D039.3

Pendeltür 2-tlg.

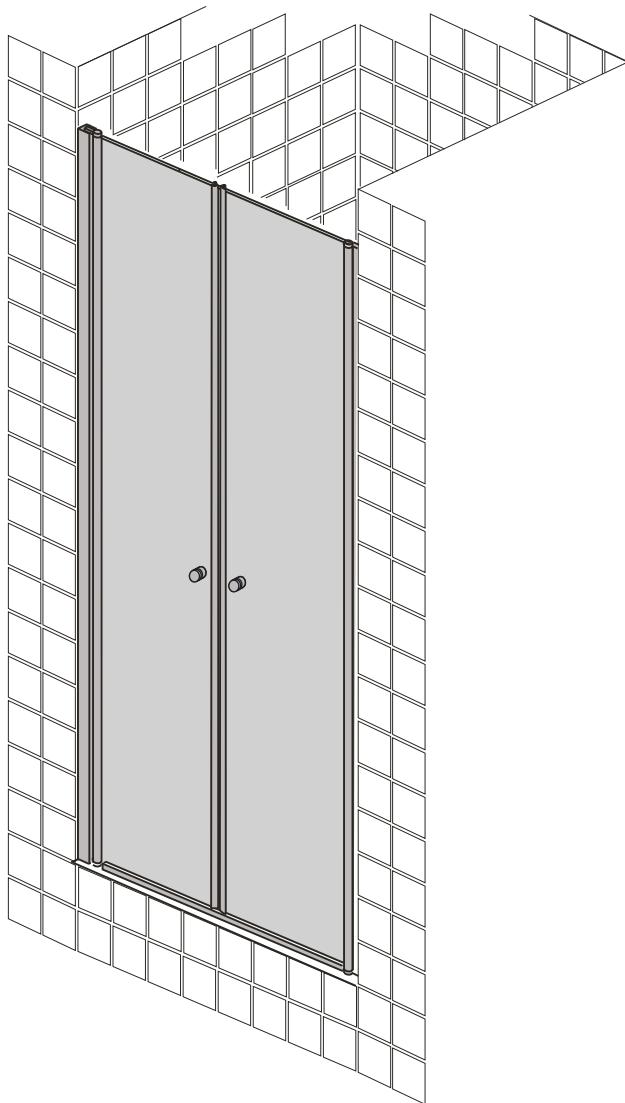

Keine scheuernden Putzmittel verwenden !


Do not use scouring powder !

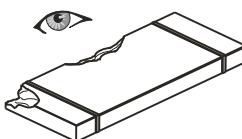

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.

Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.
Products that have already been mounted will not be replaced.

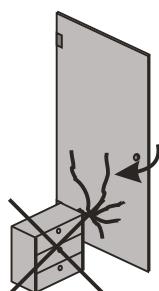

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.
BRUCHGEFAHR !

Make sure the door does not bump against hard surfaces or edges when opened.
RISK OF BREAKAGE !





2 x
106419-2

6 x ø6
100956

6 x ø4,2x45
100887

6 x
101556

1

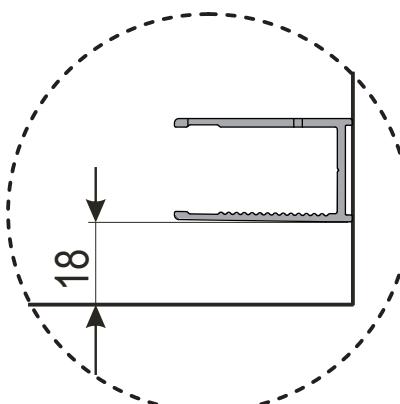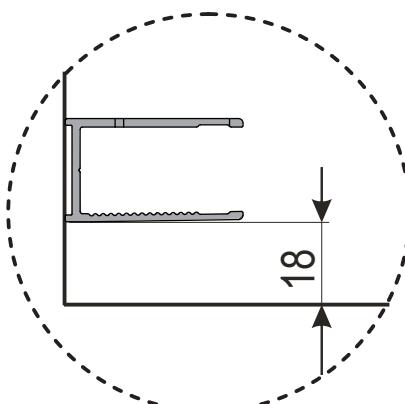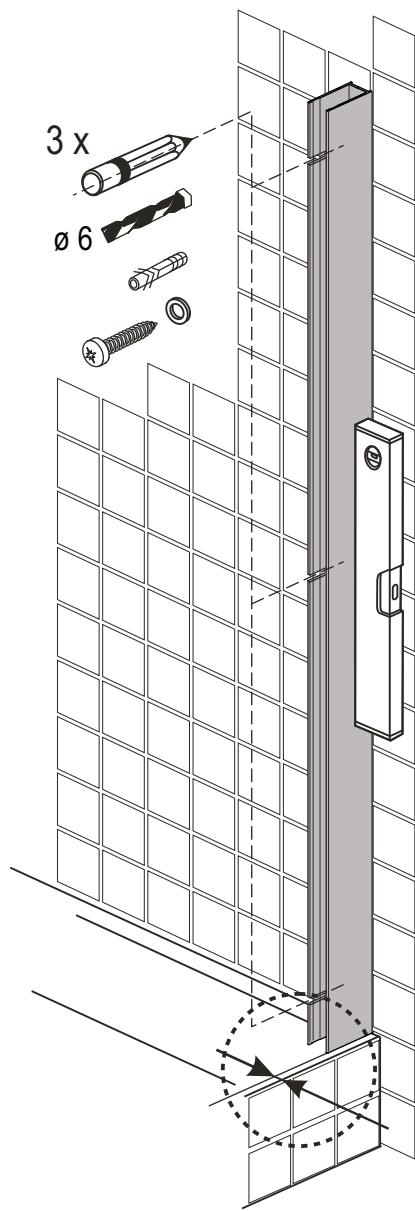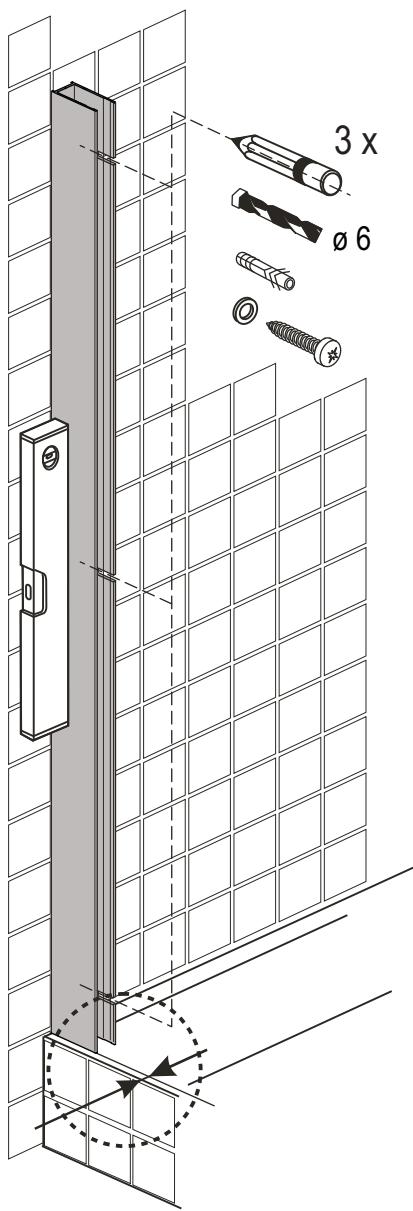


6 x $\varnothing 3,9 \times 9,5$
100891

6 x
100232

2 x 106381
2 x
103637


2

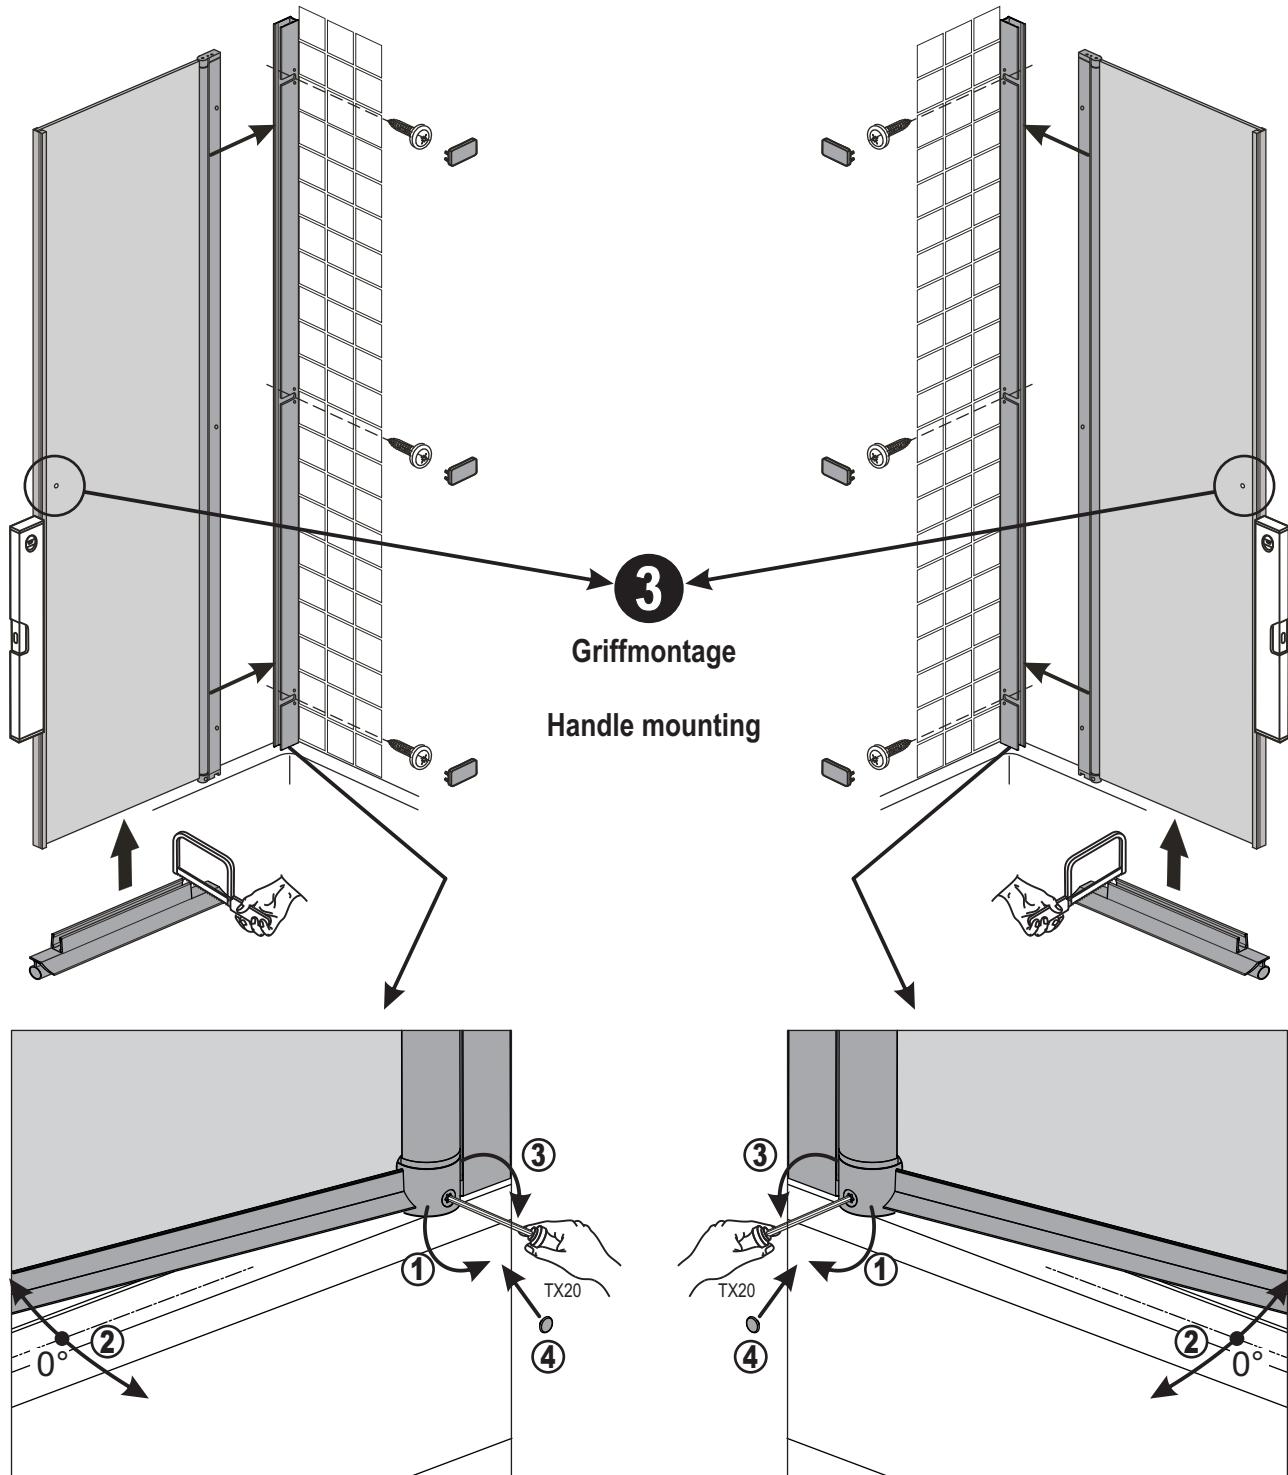

D039.3


1 x
100636

Option


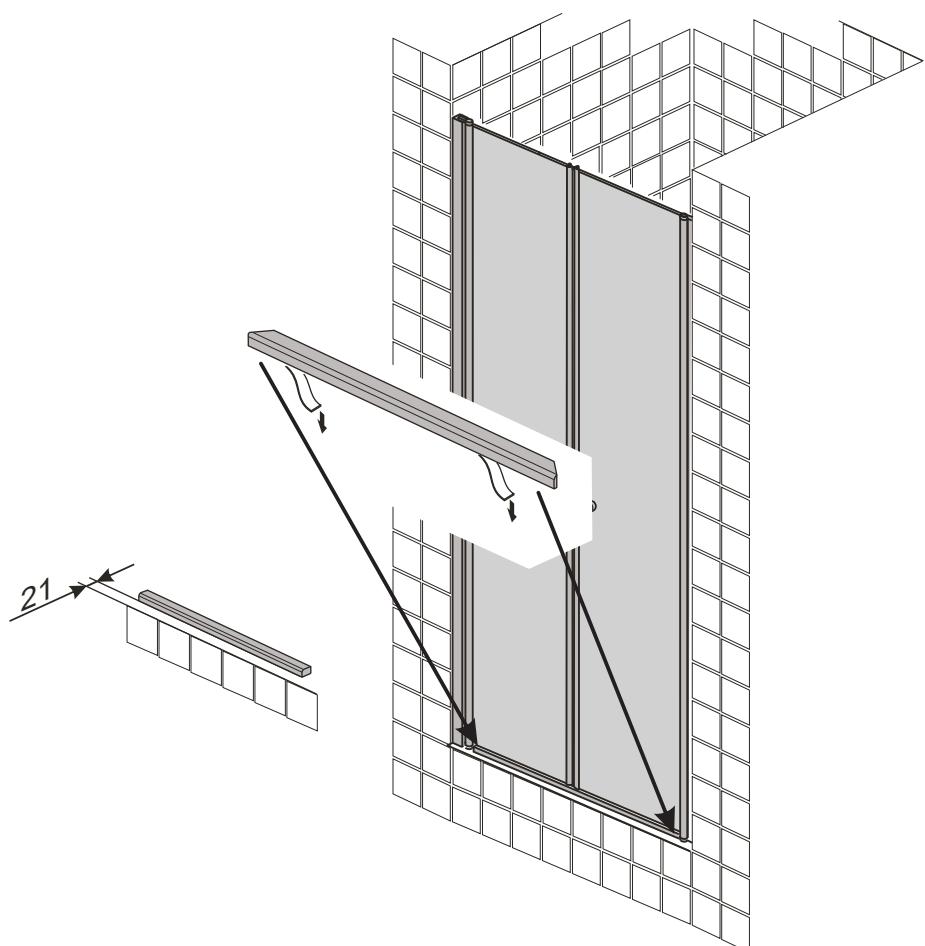




Für den entsprechenden
Untergrund geeignetes
Silikon verwenden



4

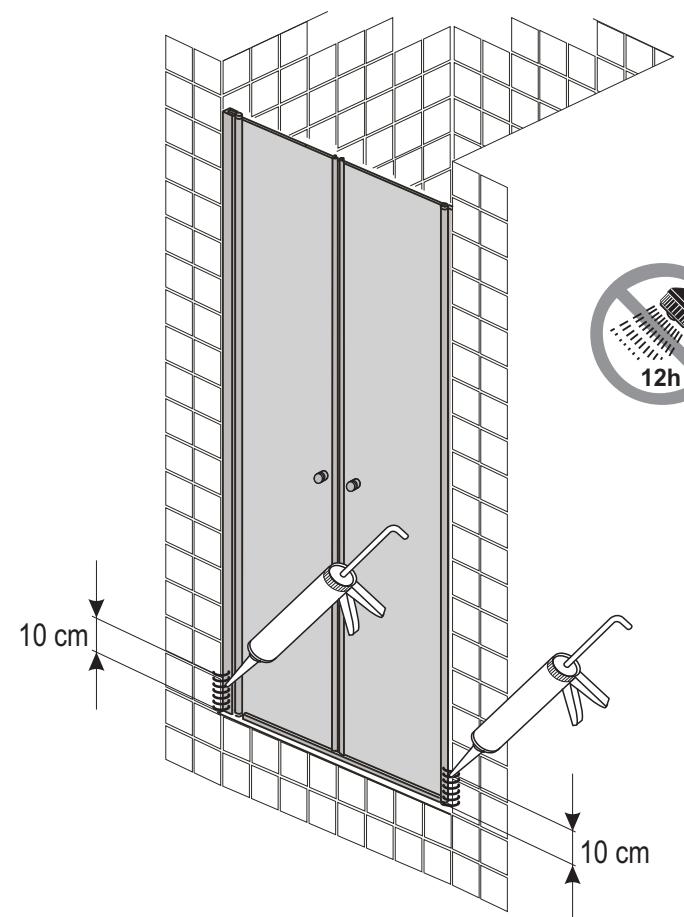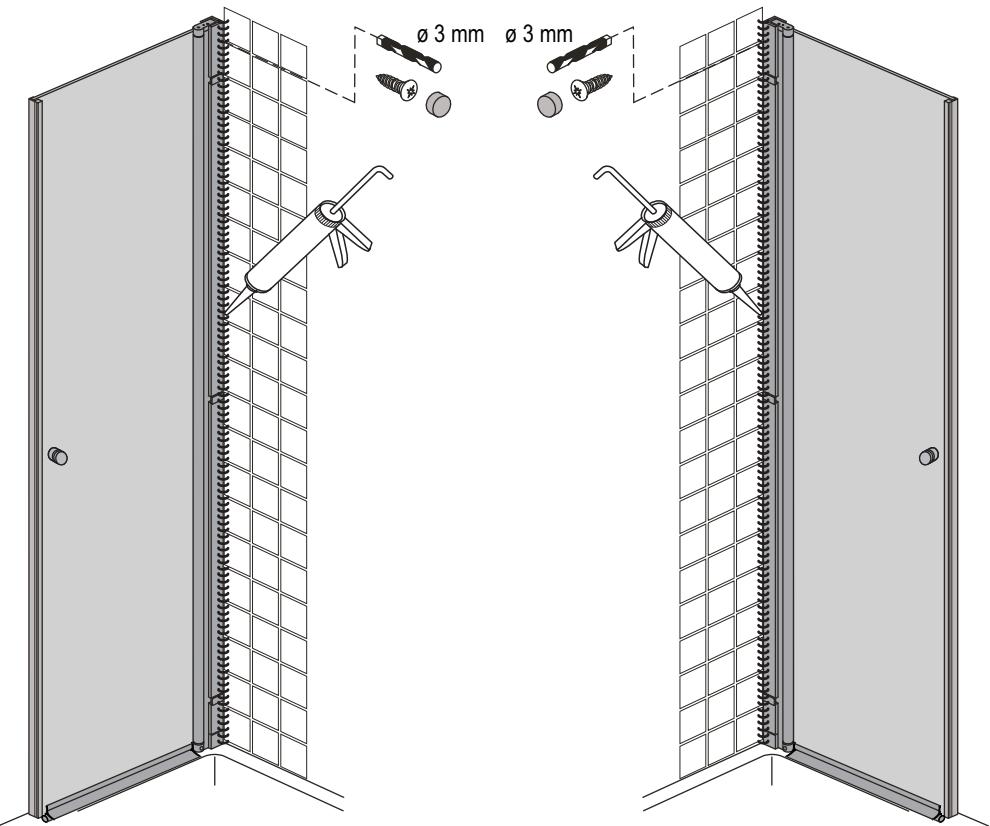

Option

