


# **Montageanleitung D043.1**

## **Seitenteil in Verlängerung**

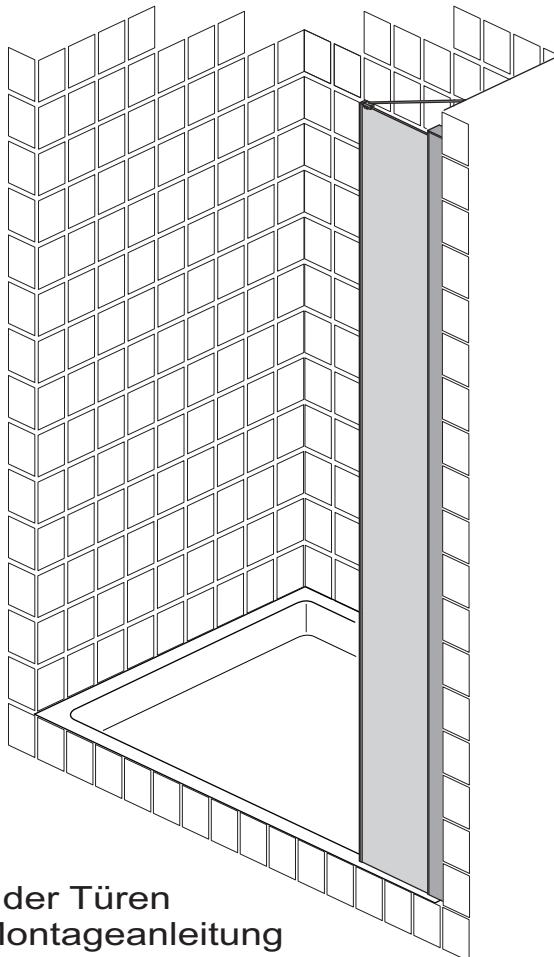


**Montage der Türen**  
laut jeweiliger Montageanleitung




Keine scheuernden Putzmittel verwenden !

Do not use scouring powder !

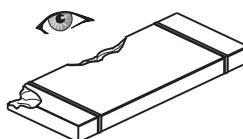

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.  
Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.  
Products that have already been mounted will not be replaced.

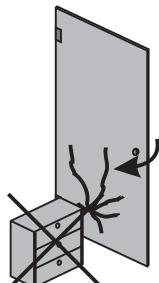

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.  
BRUCHGEFAHR !

Make sure the door does not bump against hard surfaces or edges when opened.  
RISK OF BREAKAGE !



Aufbau für linke Tür = dargestellt  
Aufbau für rechte Tür = spiegelbildlich



1 x  
104550

3 x Ø6  
100956

3 x Ø4,2x45  
100887

3 x M4  
101556

1

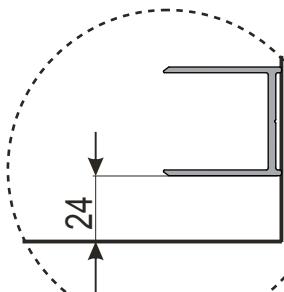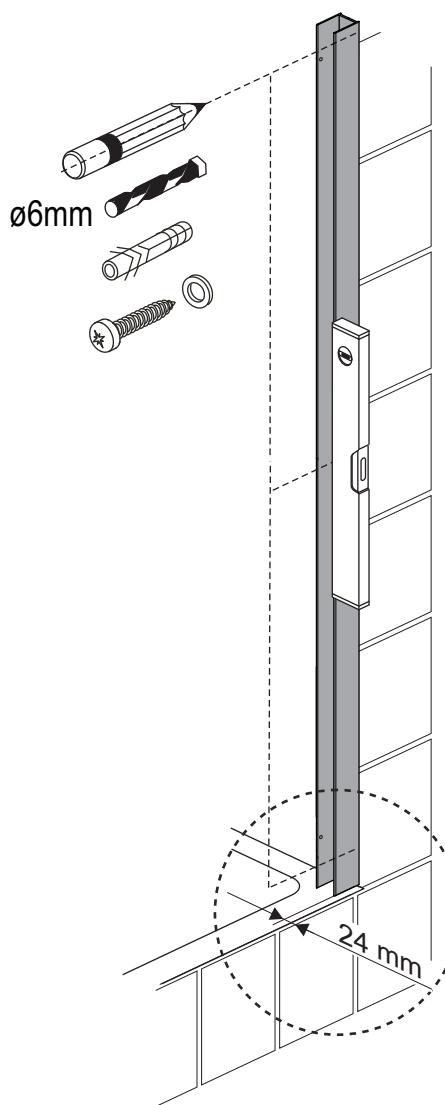


2 x Ø3,9x9,5  
100891

2 x  
100232

1 x  
104386

2 x M8x1  
101858

2

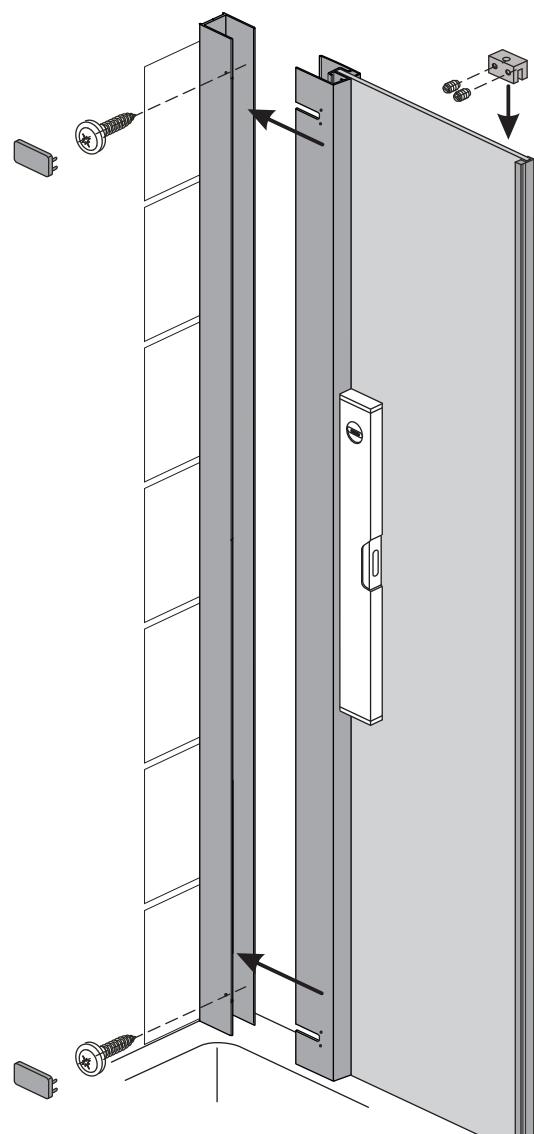

D043.1




1 x  
104362




Für den entsprechenden  
Untergrund geeignetes  
Silikon verwenden

1 x  
106350  
(106349)

4

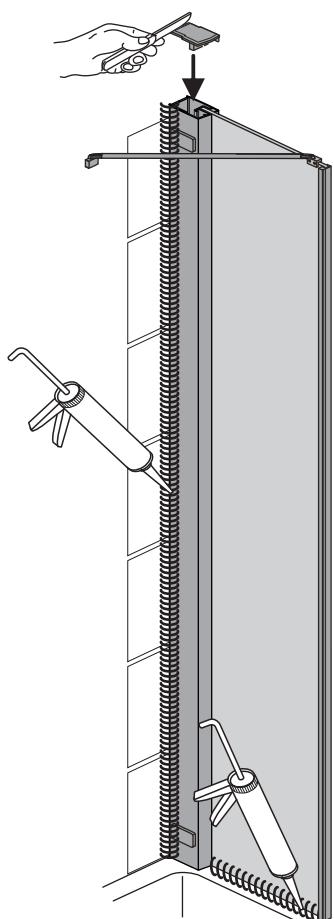

12h

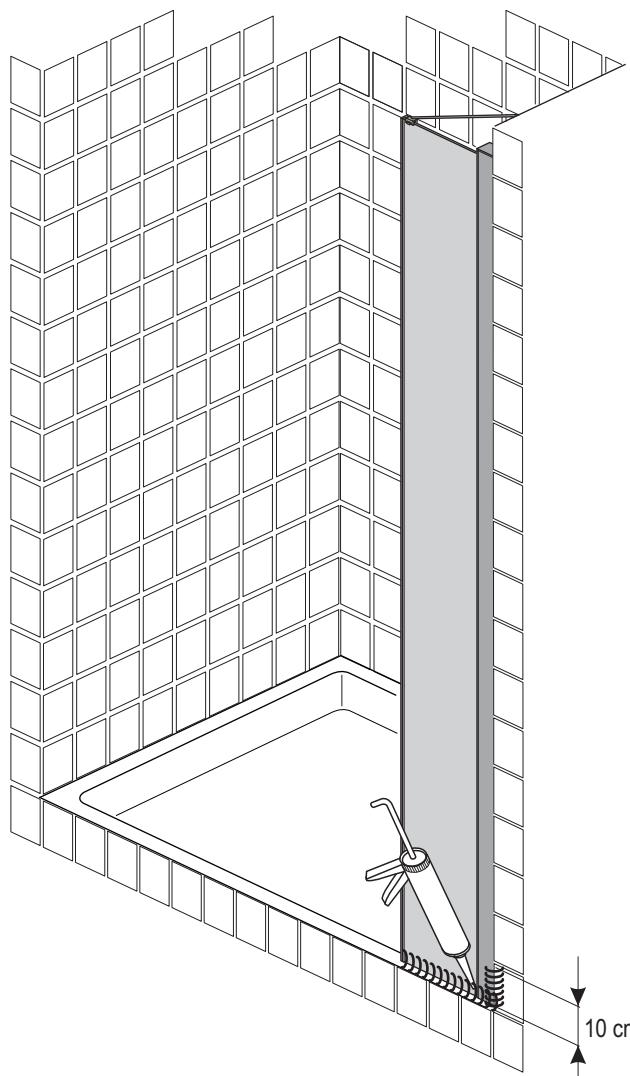

D043.1