

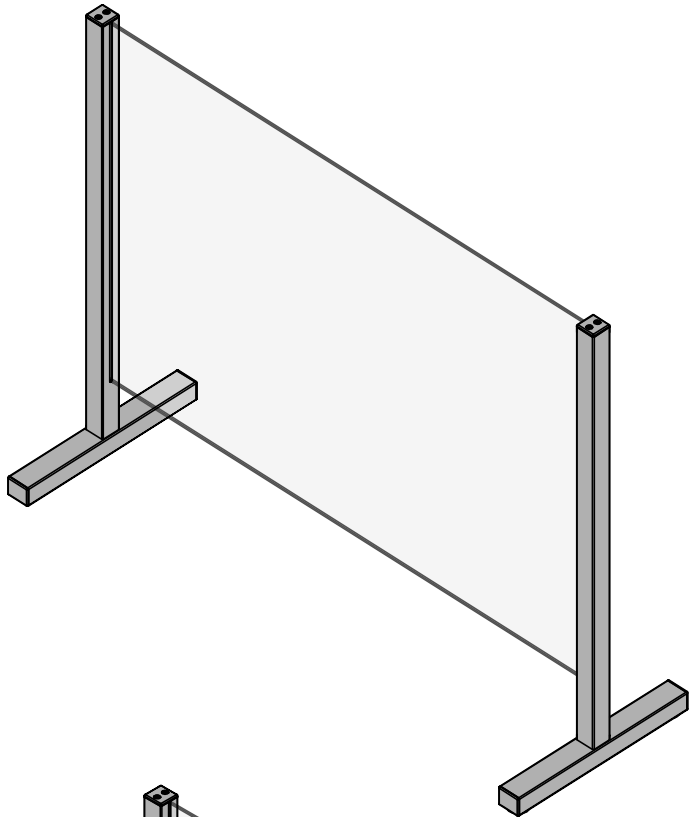


Bodyguard Schutztrennwände

Bodyguard
partition screen

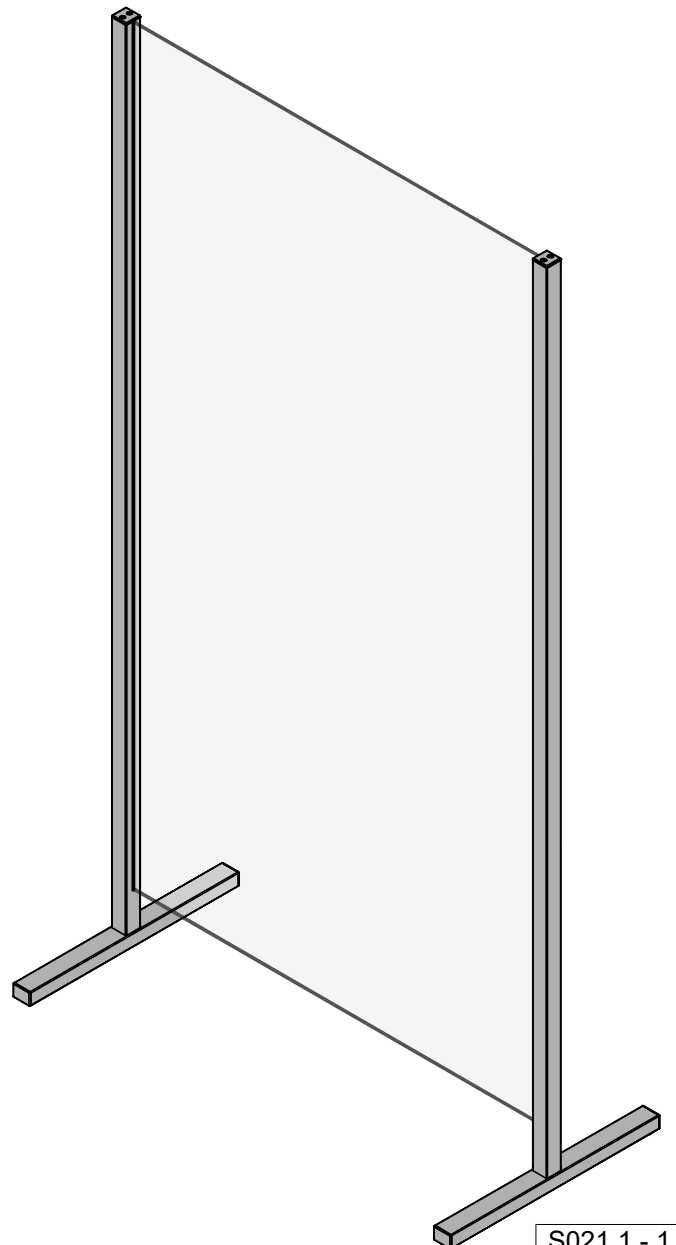

Montageanleitung s021.1
Assembly Instruction s021.1

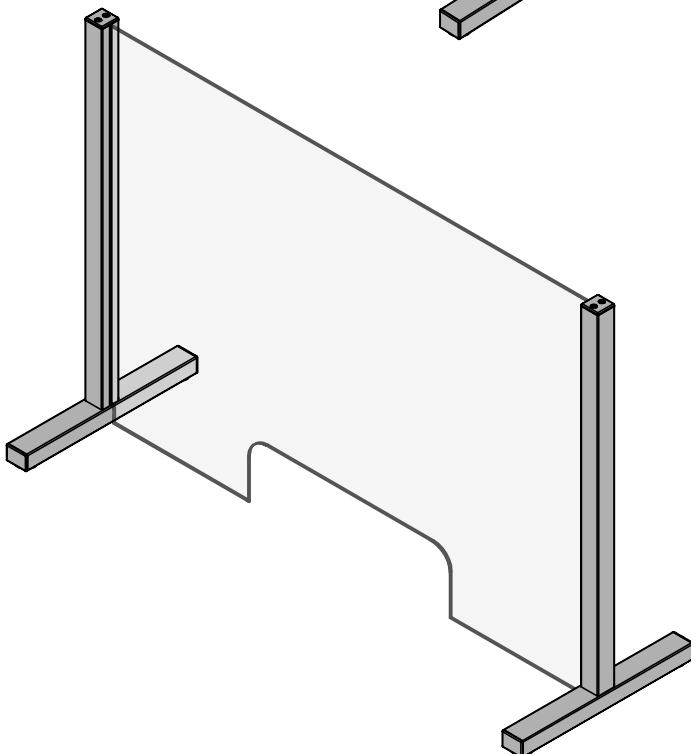





4 x 107750



4 x $\varnothing 3,9 \times 38$
107751

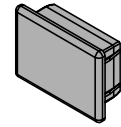

4 x 106803



2 x 107749



4 x $\varnothing 3,9 \times 16$
103414

Achtung:

Diese Bauteile sind bereits vormontiert.
This components are already assembled.

