

i Mehr Informationen?
Need help?


Mehr Informationen, Hilfestellungen und Videos zur Montage und Demontage finden Sie auf:

www.niewiederbohren.com



Oberflächen
Surfaces

Kleben und Bohren
glue and drill

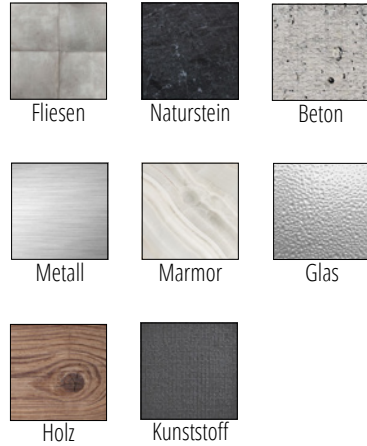

Bohren
drill



! Achten Sie darauf, dass die Oberfläche tragfähig ist.
The surface must be load-bearing.

Sicherheitshinweise
Safety instructions


Der Klebeadapter ist unter der Berücksichtigung der Wassereintragsklassen nach **DIN 18534-1** auch für den Nassbereich geeignet.

Vermeiden Sie unbedingt Dauernässe! (Kein direkter Wasserstrahl oder Fließwasser an der Wand). Anhaltende Aussetzung von Spritzwasser ist ebenfalls nicht zu empfehlen.


Verarbeitungstemperatur für die Montage: 15°-30°C

Montageanleitung
zum Kleben

1 Oberfläche reinigen
Clean the surface

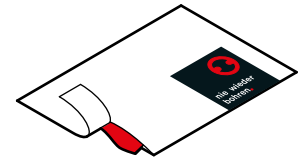


Entfernen Sie groben Schmutz wie Kalk, Zementschleier etc. mit geeigneten Reinigungsmitteln.

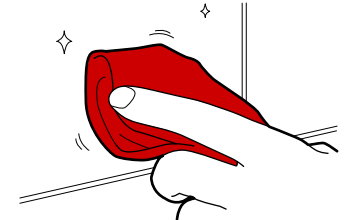

Verwenden Sie anschließend das beiliegende Vorbehandlungstuch zur Endreinigung der Oberfläche.




Lassen Sie die gereinigte Stelle 15 Minuten abtrocknen. Alternativ können Sie mit einem sauberen trockenen Tuch nachwischen.

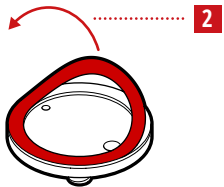


2 Schutzfolie entfernen
Remove protective-foil

Entfernen Sie die Schutzfolie des Adapters.

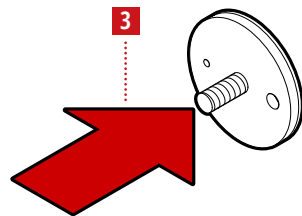


3 Adapter positionieren
Position adapter

Positionieren Sie den Adapter an der gewünschten Stelle und drücken Sie ihn mehrere Sekunden fest an.

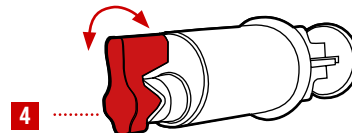

4 Verschluss abdrehen
Turn off the cap

Drehen Sie den Verschluss in eine beliebige Richtung ab.

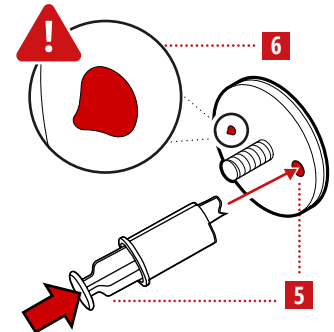


5 Klebstoff einfüllen
Insert glue

Platzieren Sie die Spitze des Applikators in das große Einfüllloch. Drücken Sie den Kolben langsam nach unten, um den Adapter zu befüllen.

6 Ende des Befüllens
End of filling process

Sobald Klebstoff aus dem kleinen Kontrollloch tritt, ist der Befüllvorgang zu Ende.

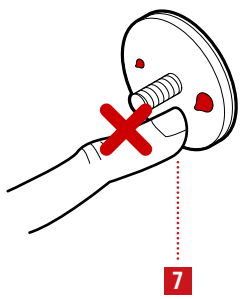

7 Nicht andrücken! Do not press!


Nach dem Befüllen dürfen Sie den Adapter **nicht festdrücken!**

i Hinweise Sofortmontage

- ! Ausgenommen von der Sofortmontage sind:
- Spiegel
 - starre Handtuchhalter
 - PSN Artikel
 - Schränke
 - Wannengriffe

Bei den Produkten mit Glaseinsatz (z.B. Seifenspendern) kann die Halterung vormontiert werden. Beschwerendes Glas darf allerdings erst nach den angegebenen Aushärtezeiten eingesetzt werden.


- ! Bitte beachten Sie, dass bei der Sofortmontage die Madenschraube nur mit dem beiliegendem Multitool angezogen werden darf.

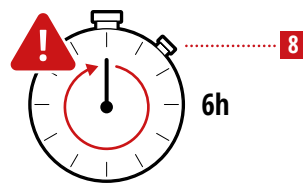

8 Aushärtezeit Hardening time


Nach 6 Stunden ist der Klebstoff ausgehärtet.

Demontage Deinstallation

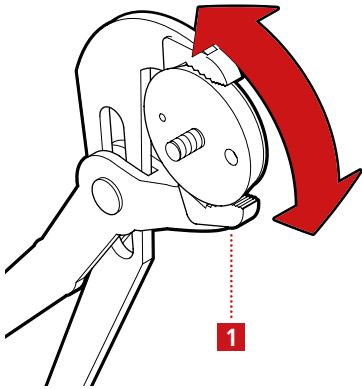

1 Adapter entfernen Remove adapter w/ pipe wrench

Um den Adapter spurlos zu entfernen, drehen Sie ihn mit Hilfe einer Rohrzanze ab.

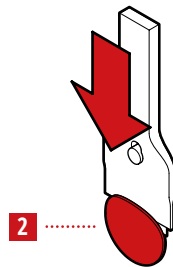

2 Kleberreste entfernen Remove residues w/ scraper

Entfernen Sie nun die Kleberreste mit einem Schaber.

Letzte Kleberreste können Sie mit Silikonentferner beseitigen. Bei hartnäckigen Kleberresten kann es hilfreich sein eine Wurzelbürste oder optional einen Schmutzradierer zu verwenden.