








Seitenteil zu Wannenpendeltür (mit Deckenstütze)

side panel for
swing shower screen
(with floor/ceiling support)

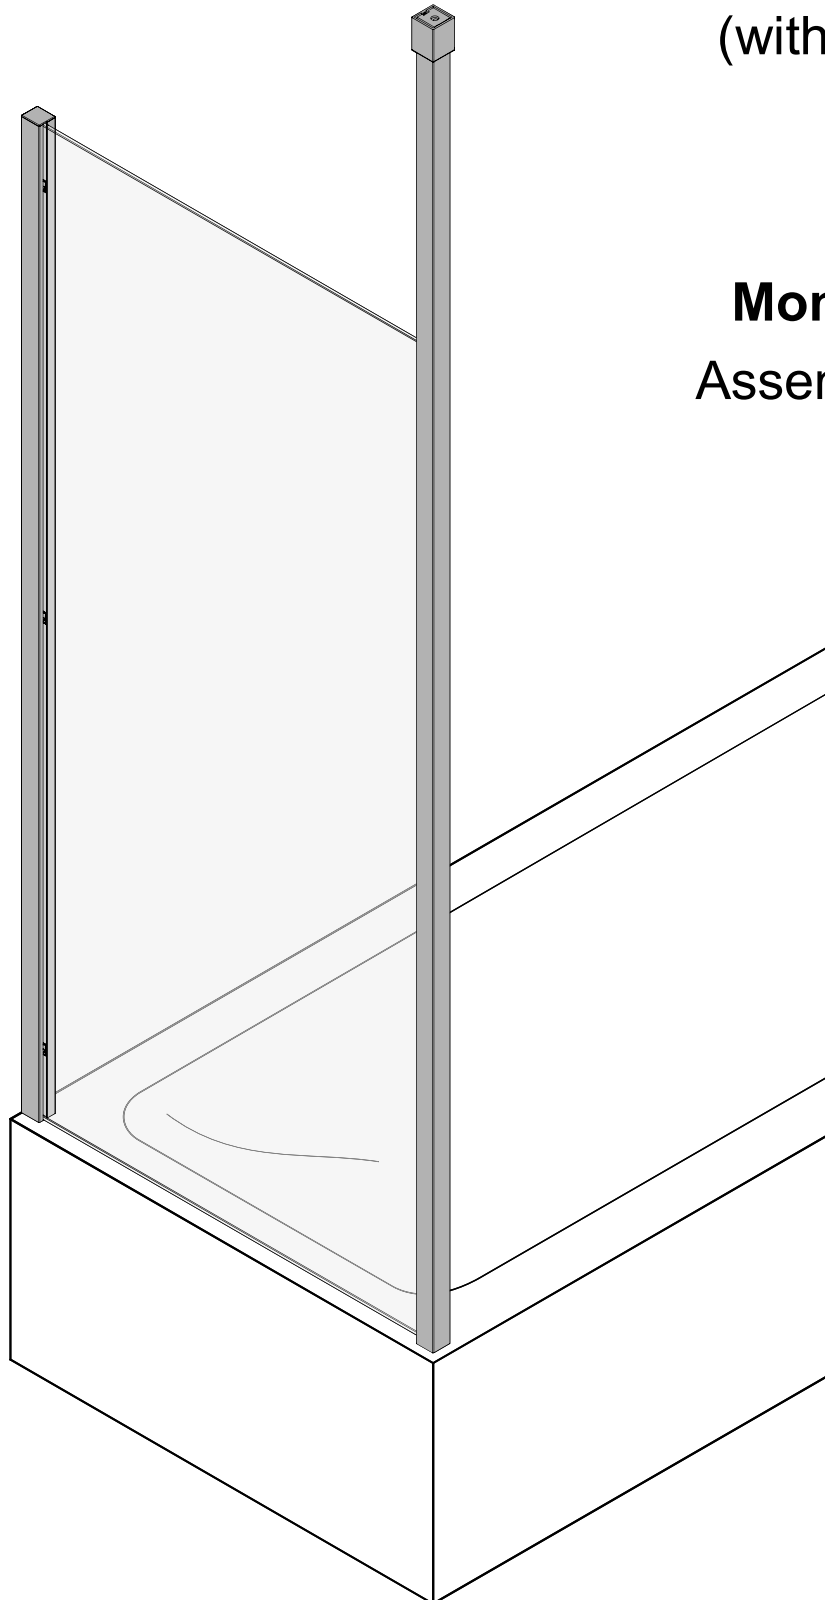

Montageanleitung F005.1
Assembly Instruction F005.1


**Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

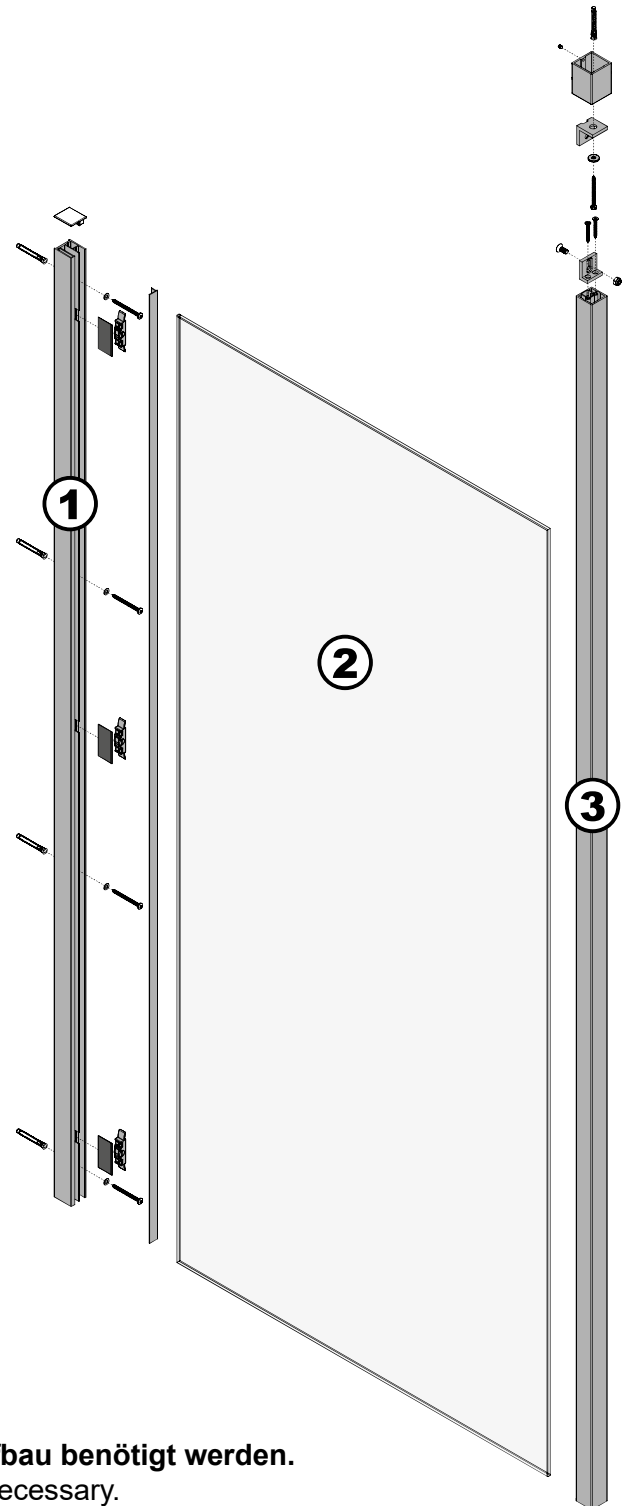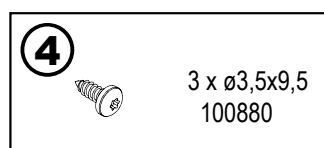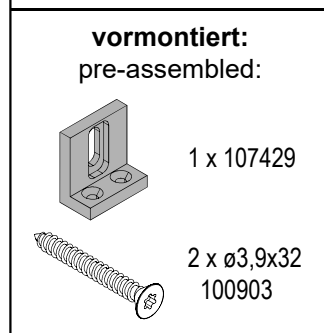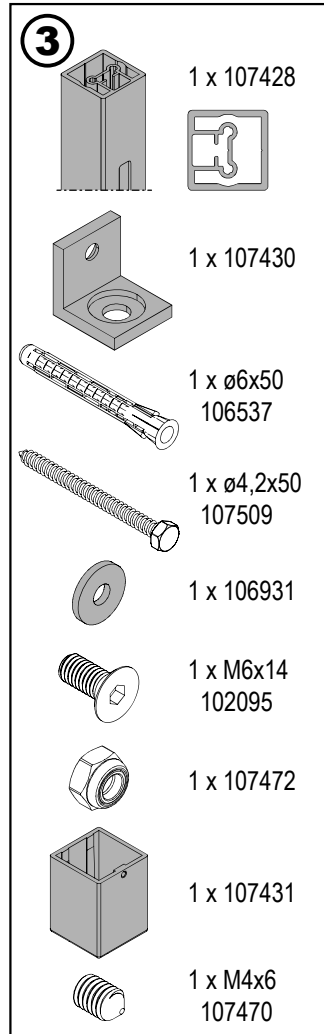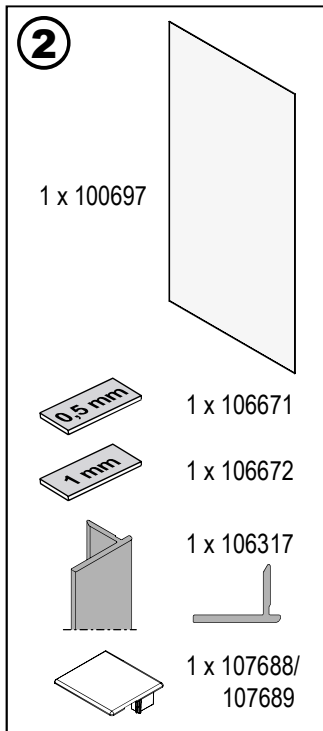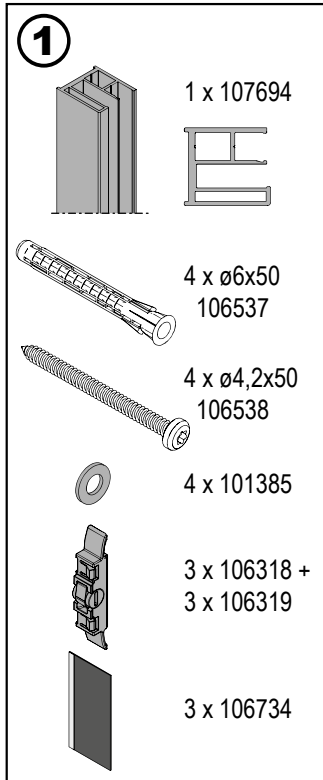

Achtung:



Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.





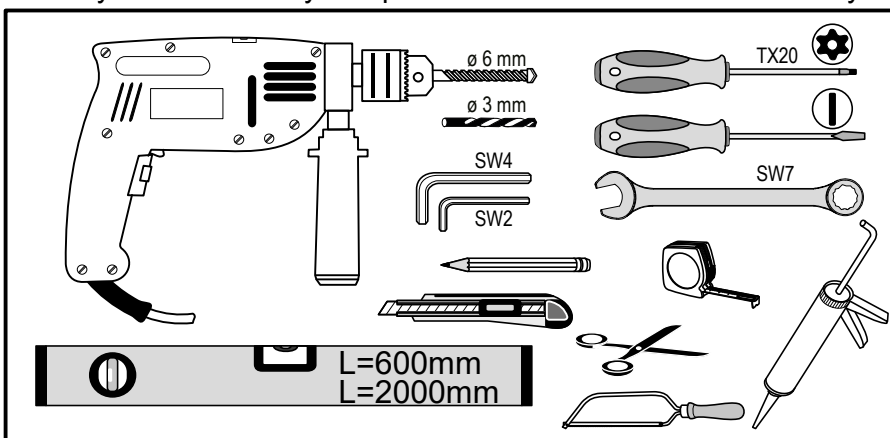


Einbauinformation



Installation information

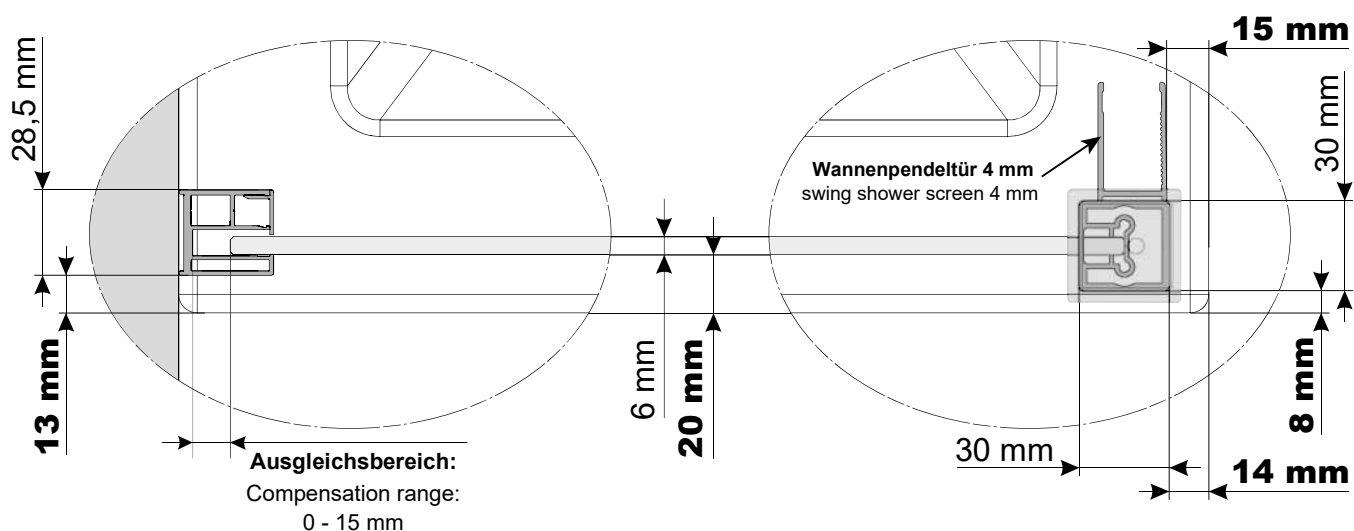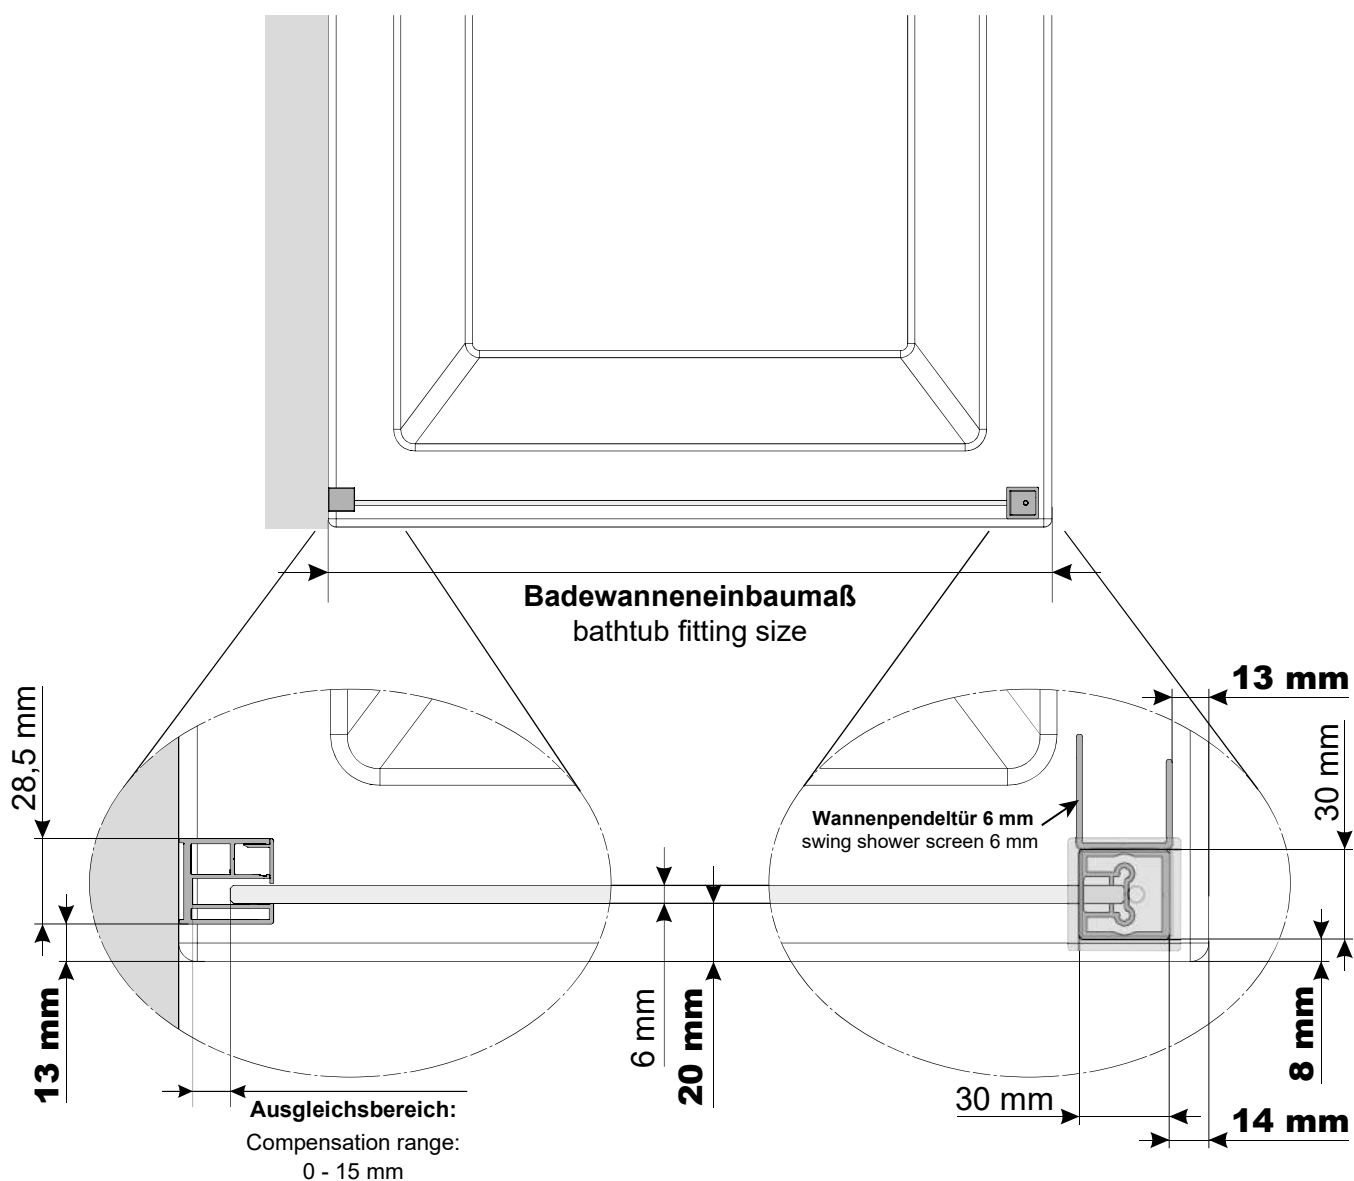

1

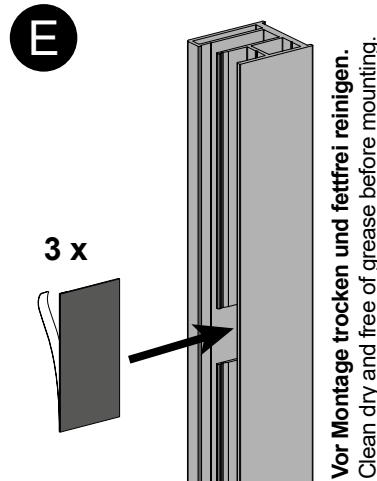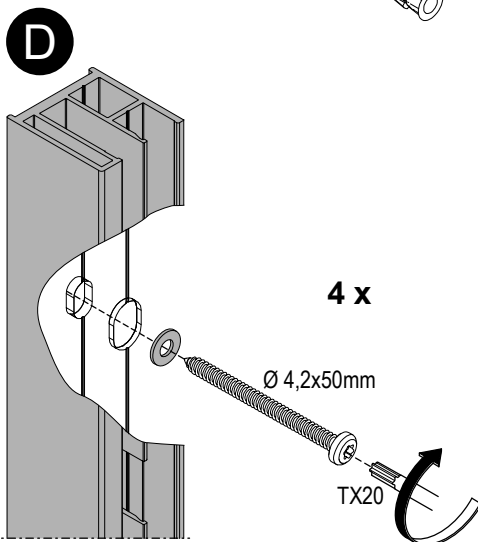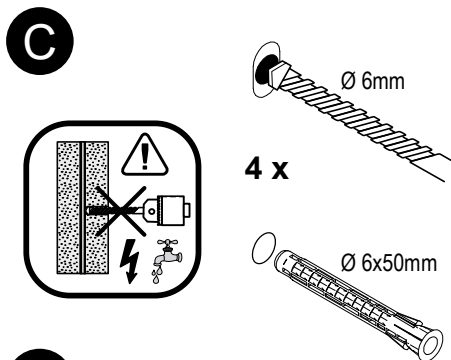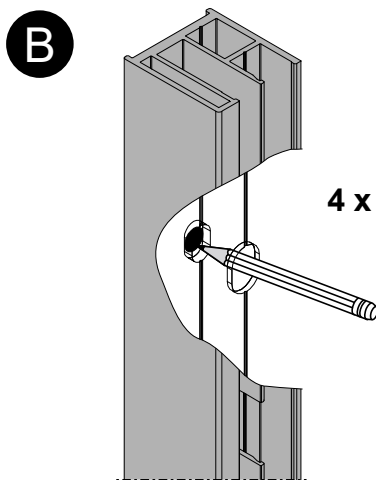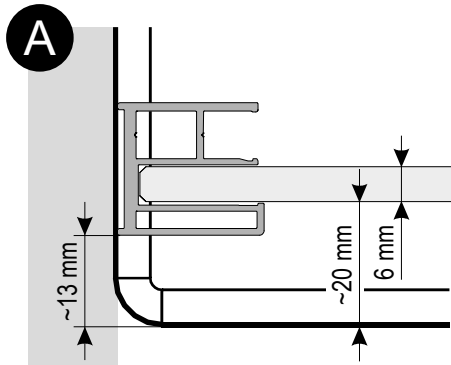


Vor Montage trocken und fettfrei reinigen.
Clean dry and free of grease before mounting.

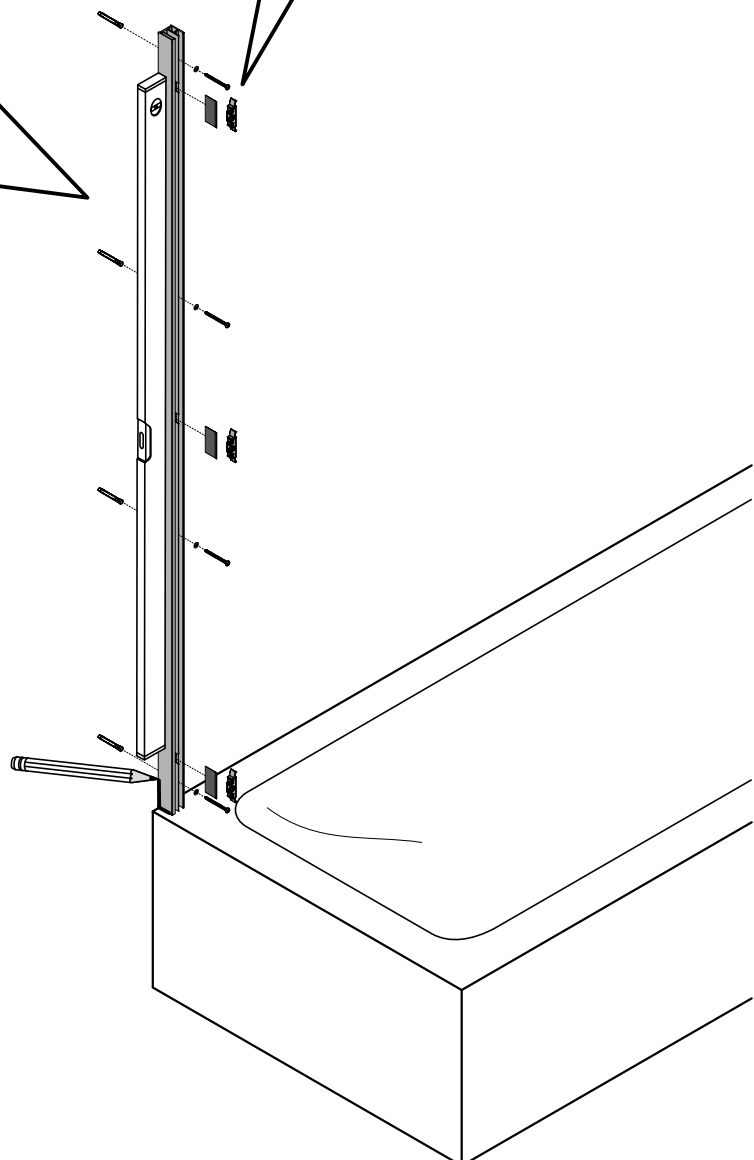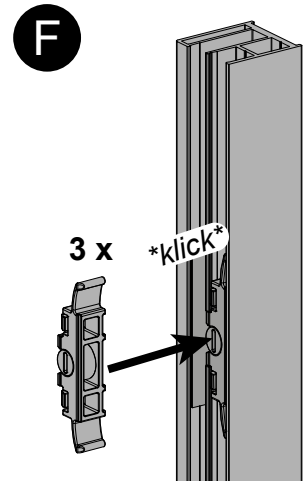

2



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

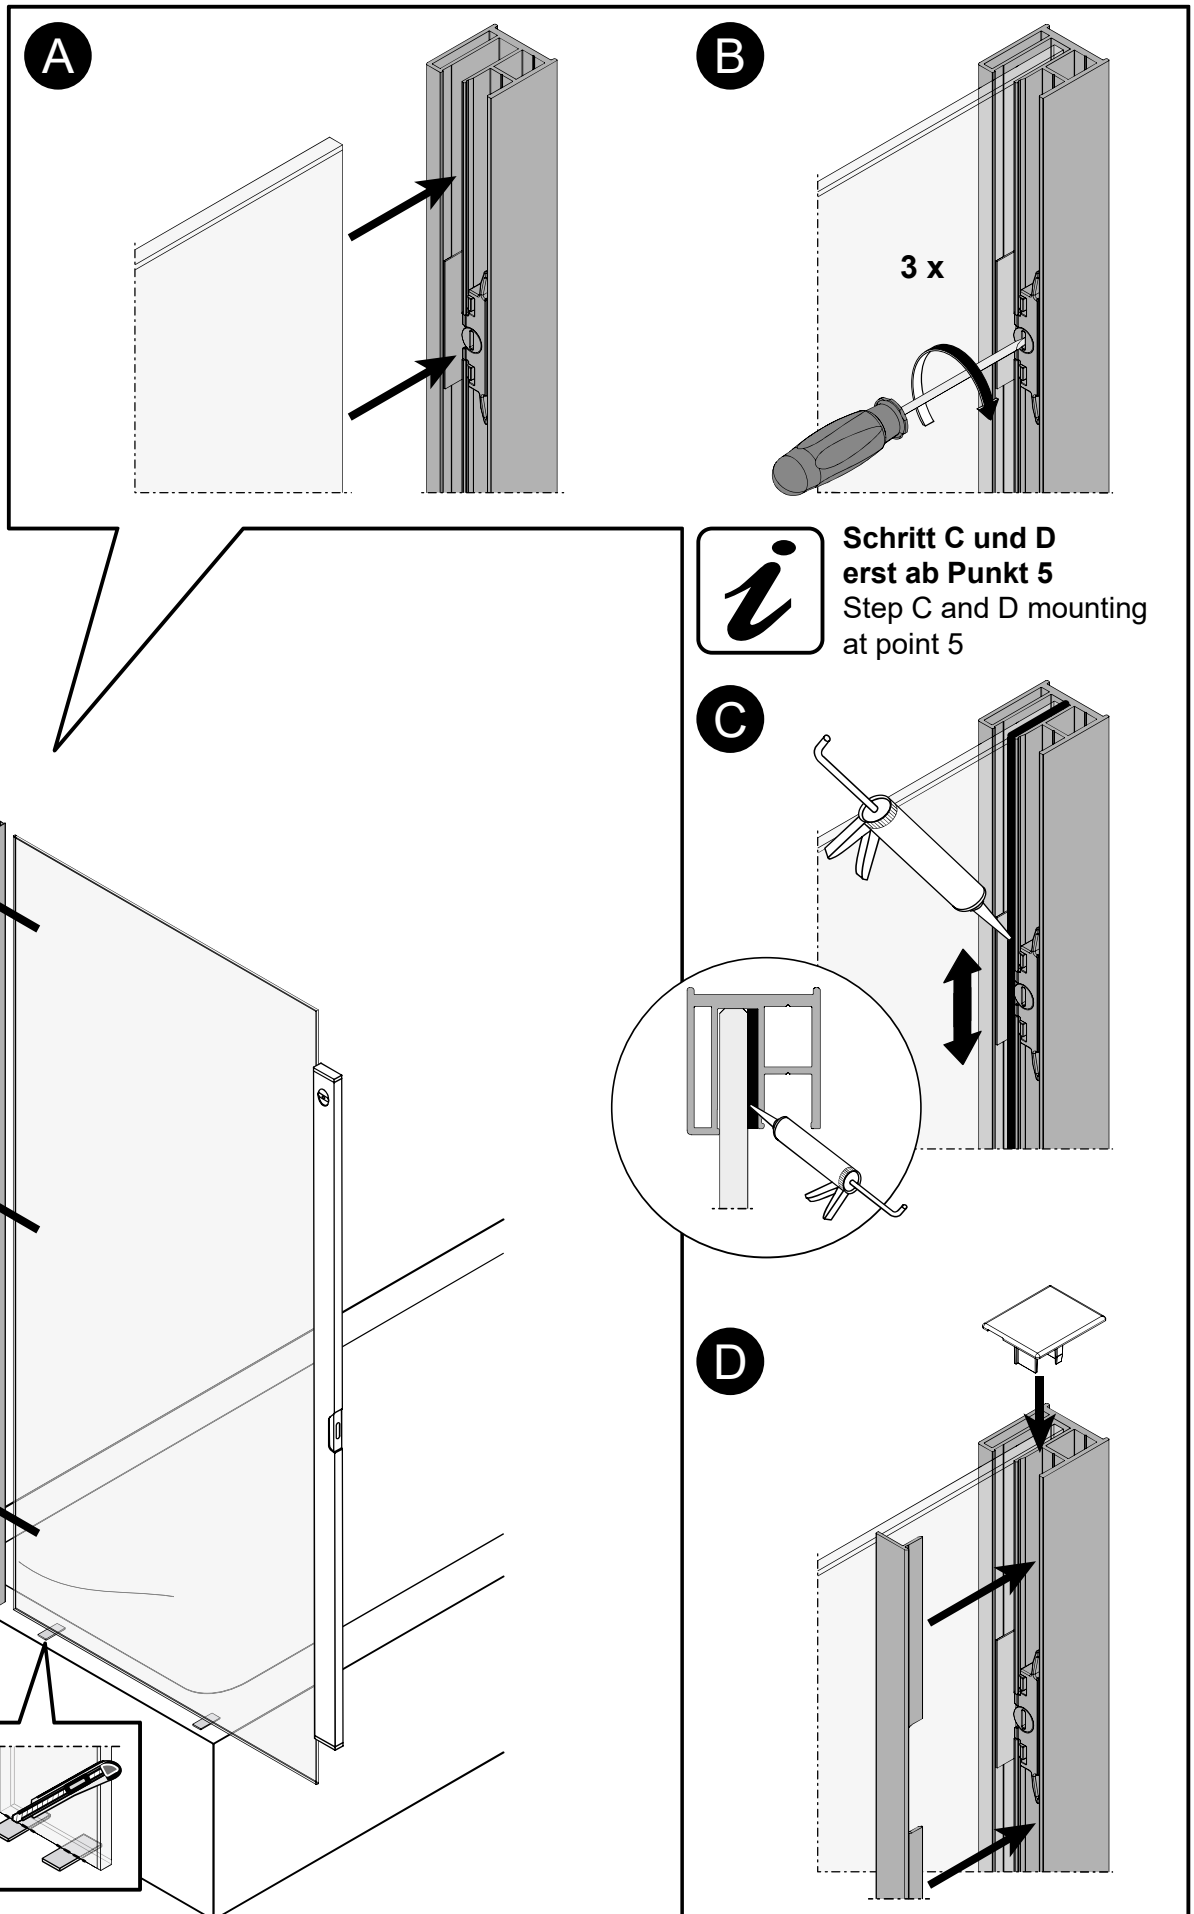

B

3 x




Schritt C und D
erst ab Punkt 5
Step C and D mounting
at point 5





C

D

3

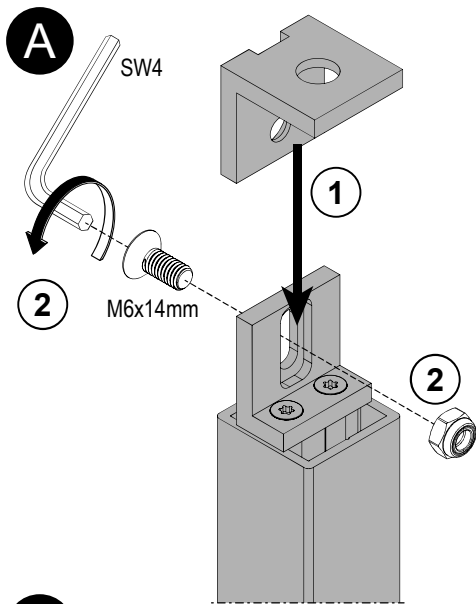


**Profil bei Bedarf
oben kürzen!**
Shorten profile at the
top if necessary!

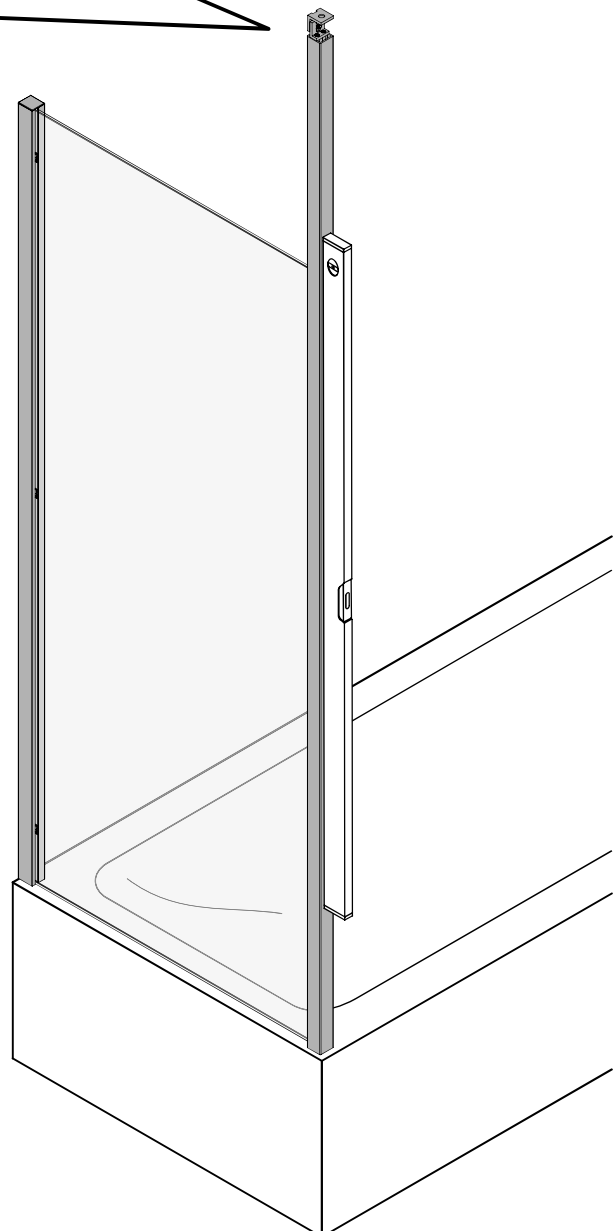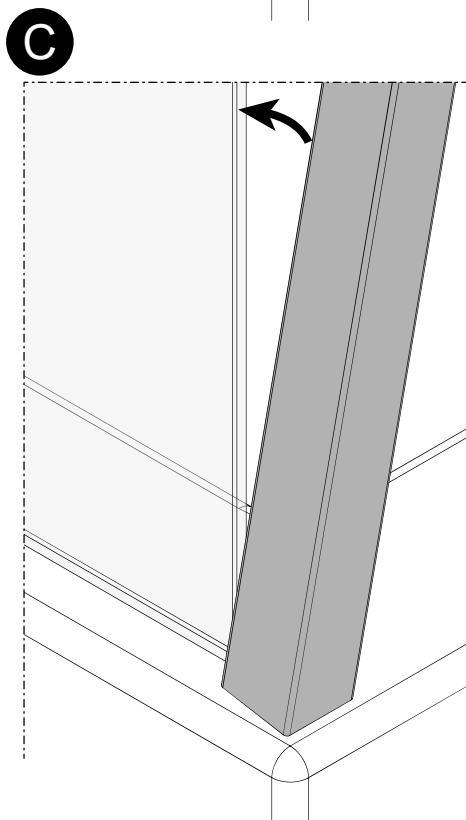
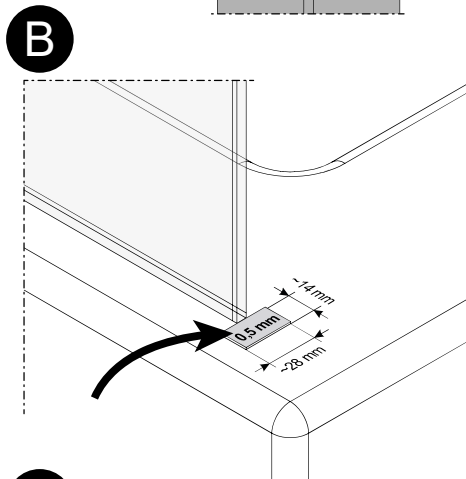
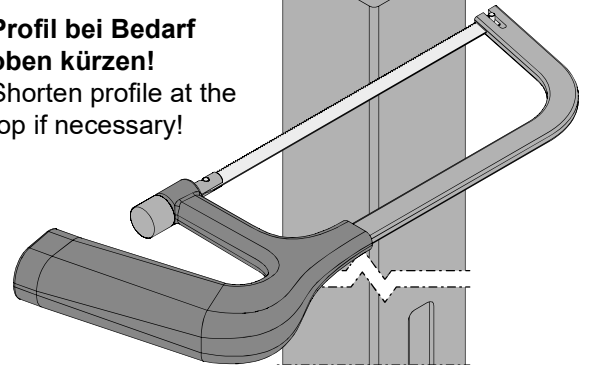


3


D

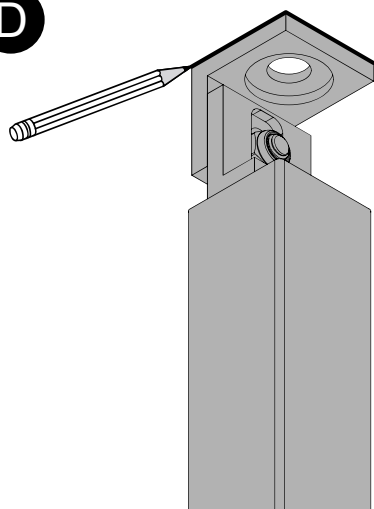


G

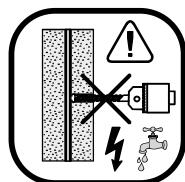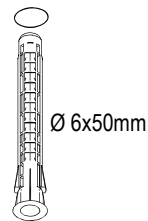



H

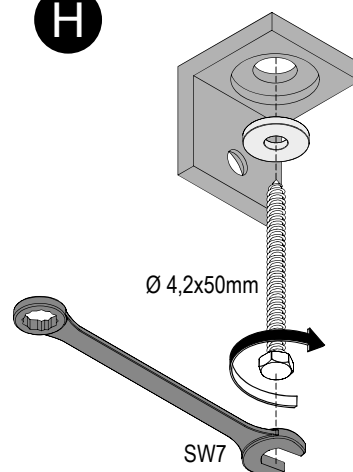

E

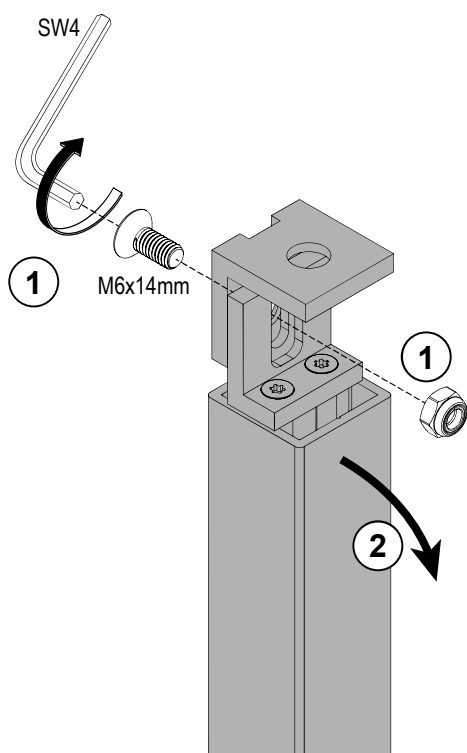

F

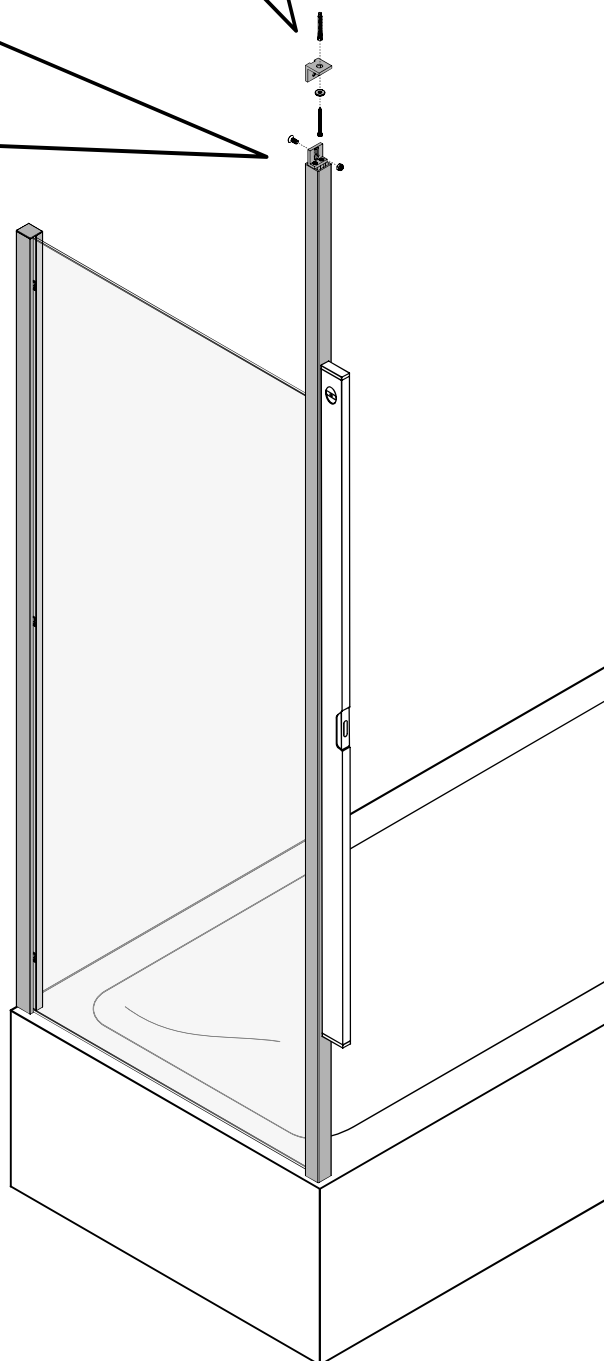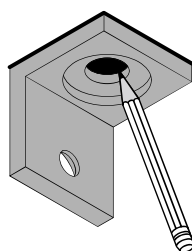


3


I





**Innenseite
(Glasseite)**
inside
(glas side)

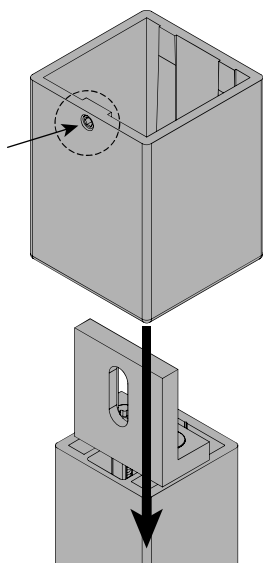


J

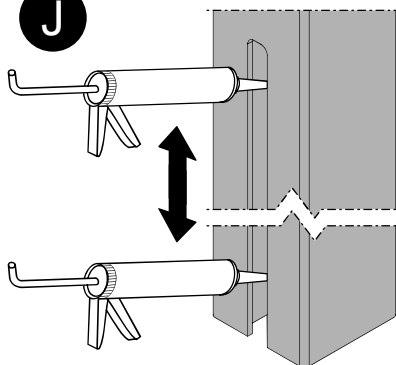



K

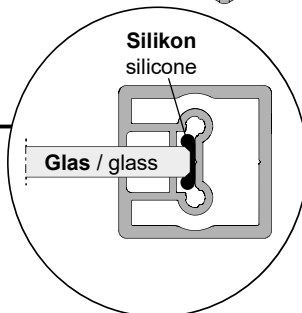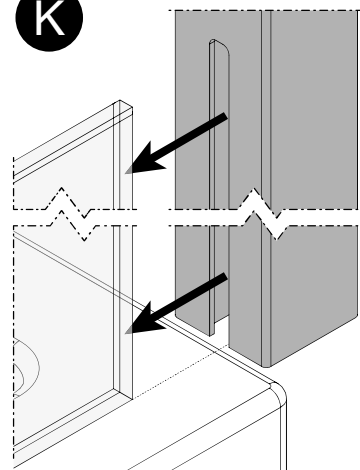

L

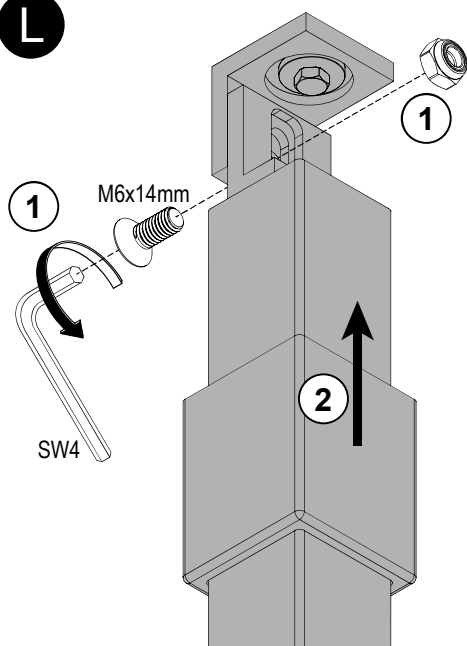

M

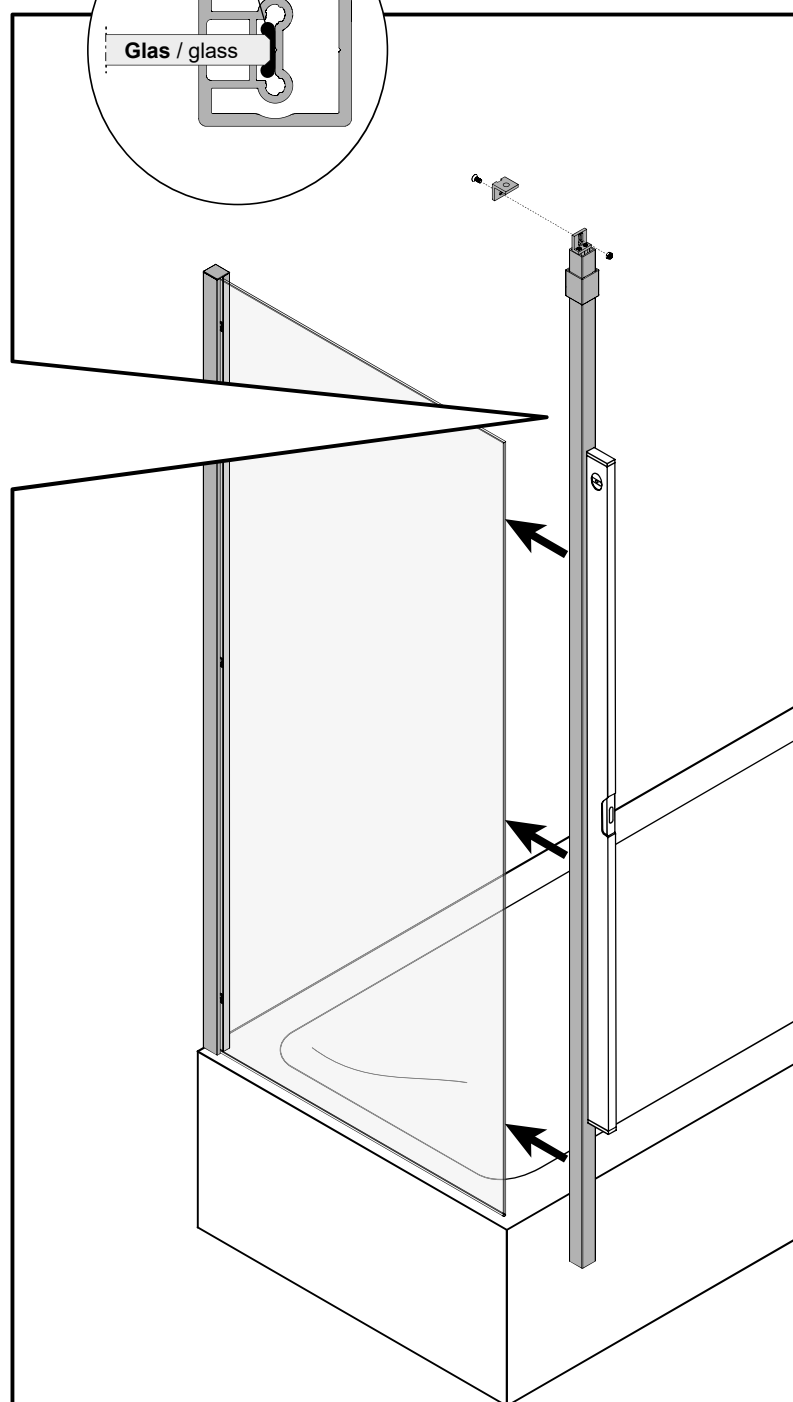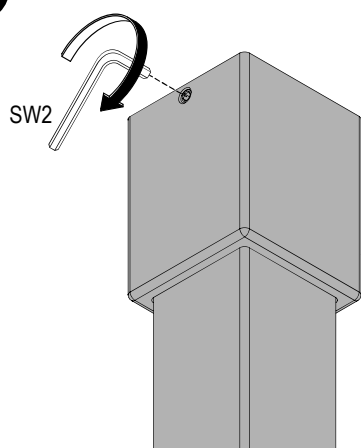


4


In Verbindung mit Wannenpendeltür 1-tlg.

In combination with 1-part swing shower screen

A Wannenpendeltür 6 mm: swing shower screen 6 mm:

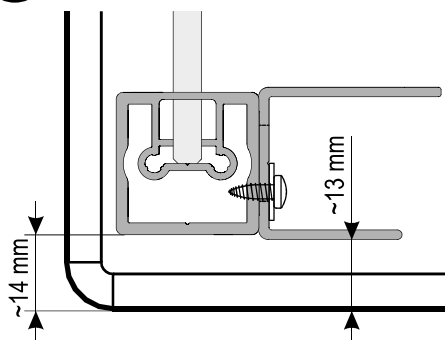


Wannenpendeltür 4 mm: swing shower screen 4 mm:

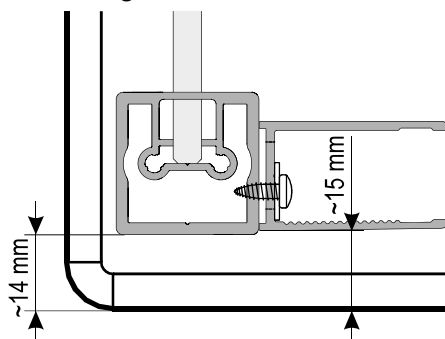

B





ACHTUNG:
Ganz außen bohren!
ATTENTION:
Drill all the way out!

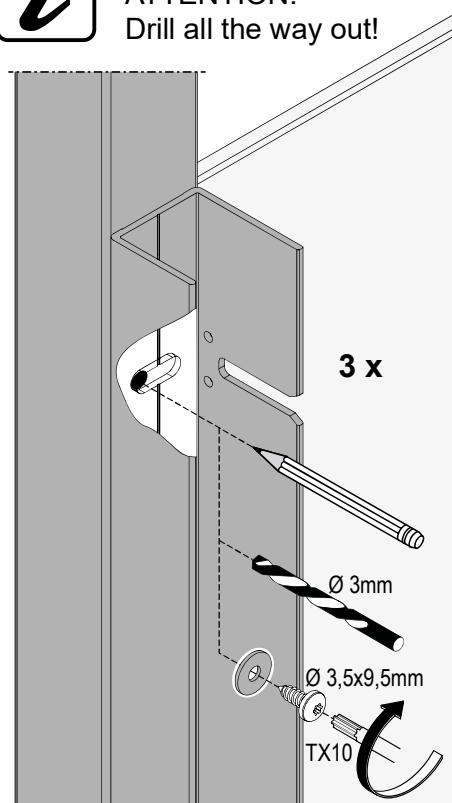

C

Weitere Schritte zur Montage der Wannenpendeltür finden Sie in der dazugehörigen Montageanleitung.


Further steps for mounting the swing shower screen
see the associated assembly instruction.

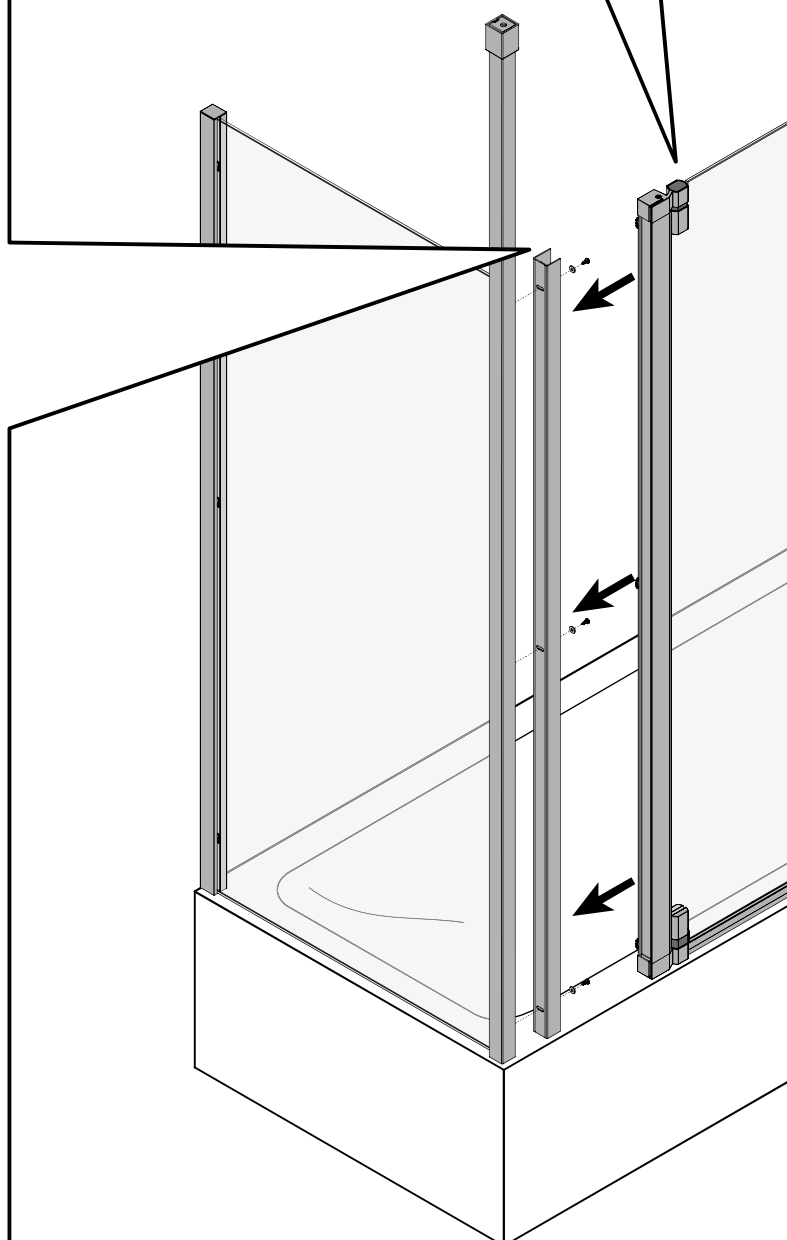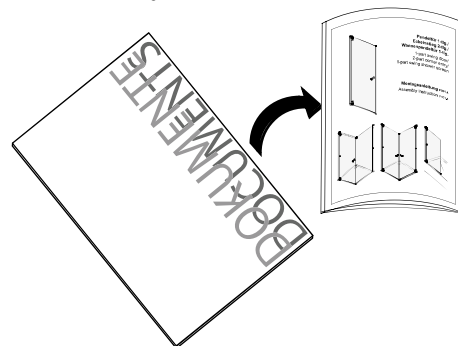

5



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

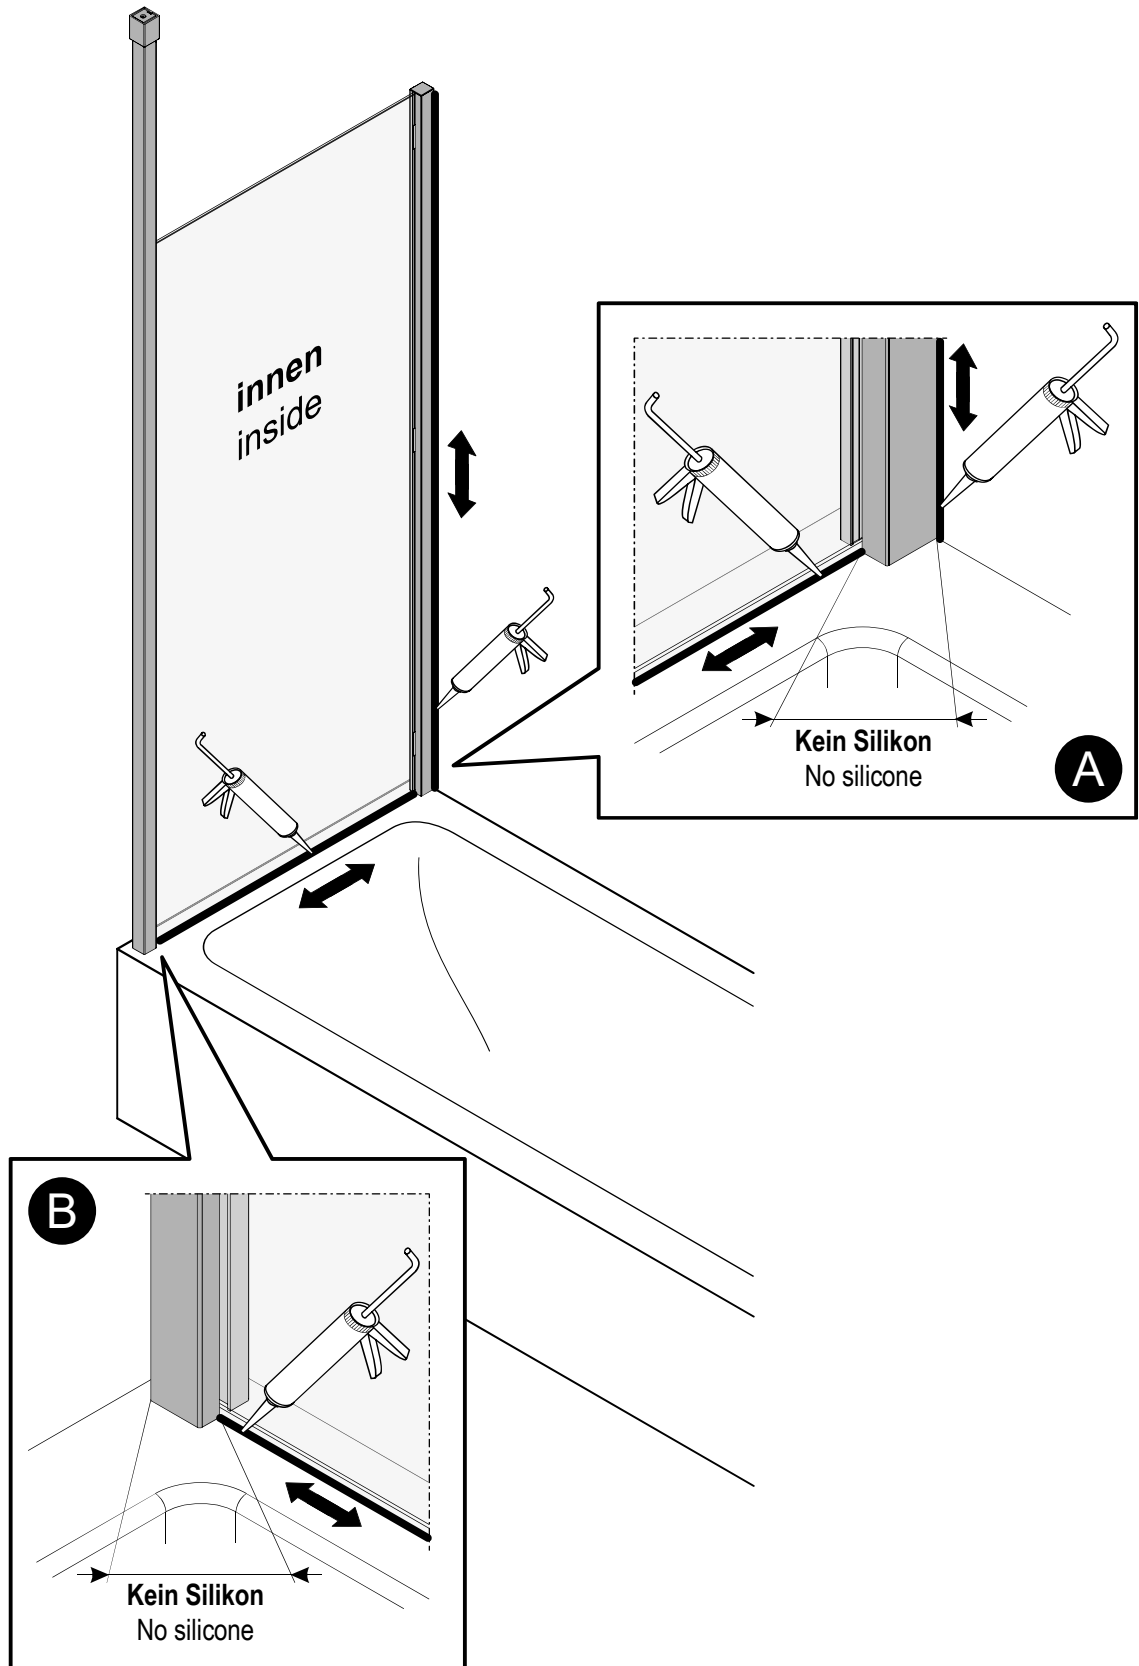

5



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
 Use suitable silicone for the respective base material.
 Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

