



MONTAGEANLEITUNG für Schürzen

INHALT

ALLGEMEINES	Seite 3
SICHTKONTROLLE	Seite 4
MONTAGEANLEITUNG	
Montieren einer Schürze	Seite 4 - 9
Montieren des Fußgestells	Seite 10 - 13
Montieren des Schallschutzbandes	Seite 14
PFLEGEANLEITUNG	Seite 15
GARANTIE	Seite 15
SERVICE	Seite 15

ALLGEMEINES

Die folgende Tabelle zeigt die Mindestanforderungen an die Einrichtung von Bädern auf

Einrichtungen	Wohnungen für 1 bis 2 Personen			Wohnungen für 2 bis 4 Personen			Wohnungen für 5 und mehr Personen				
	Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung		Mindestausstattung	Empfohlene Ausstattung		Mindestausstattung		Empfohlene Ausstattung		
		Bad	Bad		WC	Bad	Bad	WC	Bad	WC	Bad
Waschtisch	X	X		X	X ⁵⁾	X	X	X	X ⁵⁾	X	
Badewanne	X ¹⁾	X ¹⁾		X	X		X	X	X		
Duschwanne					X	X ⁶⁾	X	X	X	X ⁶⁾	
Bidet		X			X		X	X	X		
Spülklosett	X	X	X ²⁾	X	X	X	X	X	X	X	X
Handwaschbecken			X			X ³⁾		X ³⁾			
Stellfläche für Waschmaschine und Wäscheschleuder	X	X		X ⁴⁾	X ⁴⁾	X ⁷⁾	X ⁴⁾		X ⁴⁾	X ⁷⁾	
Stellfläche für Trockengerät		X			X ⁴⁾	X ⁷⁾			X ⁴⁾	X ⁷⁾	
Stellfläche für Badmöbel		X			X				X	X	

- 1) wahlweise Duschwanne
- 2) Anstelle des Spülklosetts im Bad
- 3) Sofern nicht ein Waschtisch vorgesehen
- 4) Sofern nicht im Hauswirtschaftsraum
- 5) Anstelle eines Waschtisches b=60 cm Wahl eines Waschtisches je nach Bedarf bis b=100 cm oder ein Doppelwaschtisch
- 6) Wahlweise anstelle der Duschwanne im Bad
- 7) Alternativ zur Stellfläche im Bad

Abb. 1

Quelle: Deutsches Institut für Normung, Normen für die Sanitärplanung (2010).

Der folgenden Übersicht können Sie bestimmte Mindestabstände entnehmen.

	Waschtische	Einbauwaschtische	Handwaschbecken	Bidet	Dusch- und Badewannen	Klosett und Urinalbecken	Wäschepflegegeräte	Badmöbel	Wände
Waschtische	20	-	-	25	20 ¹⁾	20	20 ≥ 20 ³⁾	5	20
Einbauwaschtische	-	0	-	25	15 ¹⁾	20	15	0	0
Handwaschbecken	-	-	-	25	20	20	20	20 ≥ 25 ³⁾	20 ≥ 25 ³⁾
Bidet	25	25	25	-	25	25	25	25	25
Dusch- und Badewannen	20 ¹⁾	15 ¹⁾	20	25	0 ²⁾	20	0	0	0
Klosett und Urinalbecken	20 ≥ 15 ⁶⁾	20	20 ≥ 15 ⁶⁾	20	20	20 ³⁾ ≥ 15 ⁶⁾	20	20 ≥ 15 ⁶⁾	20 25 ⁴⁾
Wäschepflegegeräte	20	15	20	25	0	20 ≥ 15 ⁶⁾	0	0	3
Badmöbel	5	0	20	25	0	20	0	0	3
Wände	20	0 ≥ 25 ³⁾	20	25	0 ≥ 25 ⁵⁾	20	3	3	-

- 1) Der Abstand kann bis auf 0 verringert werden (wenn keine Duschtrennung vorhanden, bei Duschwannen sollte generell davon ausgegangen werden, dass eine feste Duschtrennung vorgesehen wird)
- 2) Abstand zwischen Bade- und Duschwanne; bei Anordnung der Versorgungsarmaturen in der Trennwand zwischen den Wannen sind 15 cm erforderlich
- 3) Abstand zwischen Klosettbecken und Urinalbecken
- 4) Bei Wänden auf beiden Seiten
 - a) Bei Hochschränken
 - b) Bei Wänden
- c) Seitlicher Abstand zum Spülklosett
- d) Wand auf einer Seite

Abb. 2

Quelle: Deutsches Institut für Normung, Normen für die Sanitärplanung (2010).

SICHTKONTROLLE


Bitte ziehen Sie VOR dem Einbau die Schutzfolie ab. Überprüfen Sie Ihre Neuerwerbung VOR dem Einbau auf eventuelle Schäden unter der Folie. Nach dem Einbau können wir NUR Garantie auf Produktionsfehler geben. Nach der Installation soll die Unterseite (Ablauf) von dem Produkt mittels einer Inspektionsluke (> 40x40 cm) leicht erreichbar sein. Es KANN notwendig sein, zwei Luken anzubringen.

MONTAGEANLEITUNG


MONTIEREN EINER SCHÜRZE

Für die nachträgliche Schürzenmontage, befolgen Sie bitte folgende Schritte. Andernfalls beginnen Sie bitte mit Punkt 6.


Drehen Sie die Wanne mit dem Boden nach oben auf den Schutzkarton.

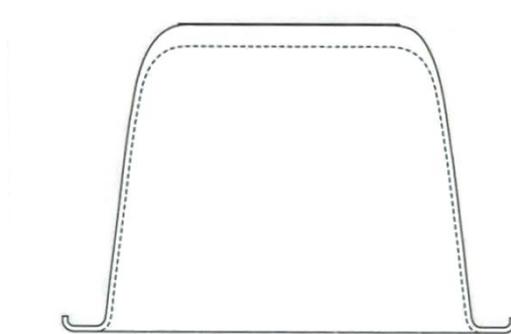


Kleben Sie die Aluminiumhaken je nach Wannentyp an die gezeigten Positionen.

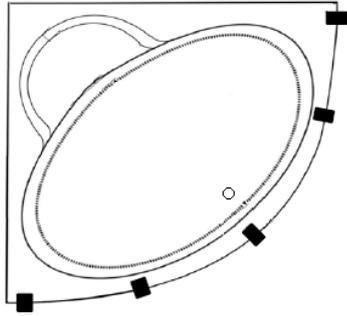


S 202

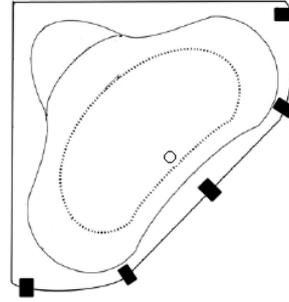


S 204

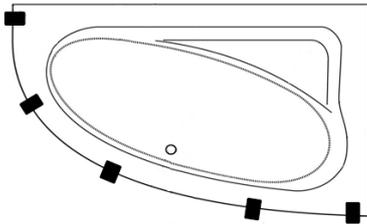


S 220/S 222

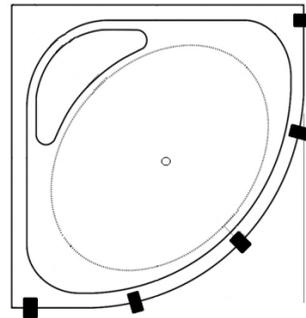


CT 145 E

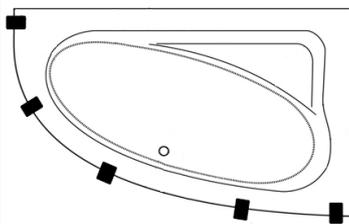


S 224/S 226

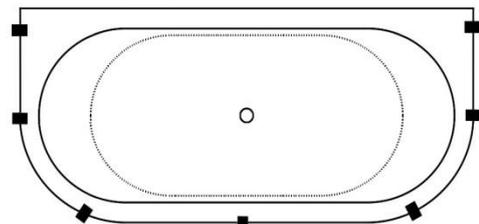


S 170/80 V

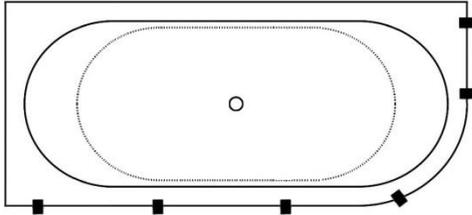


S 170/80 VL

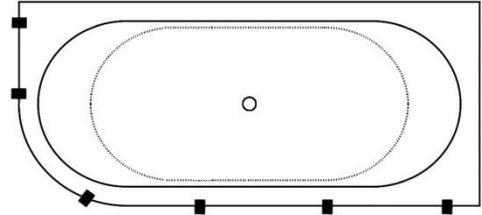


S 170/80 VR

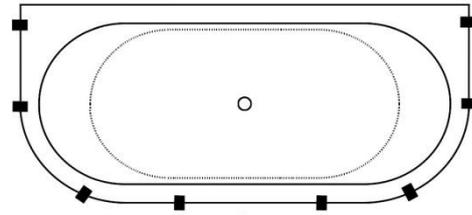


S 180/80 V

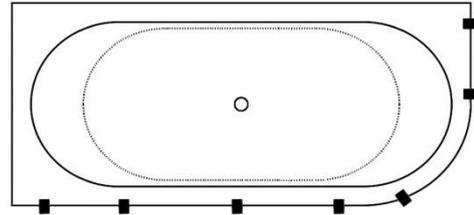


S 180/80 VL

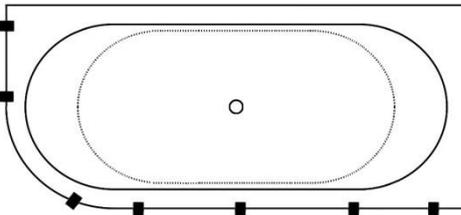

S 180/80 VR

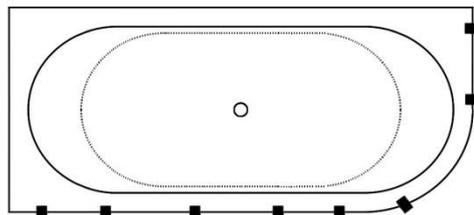


S 190/80 VL

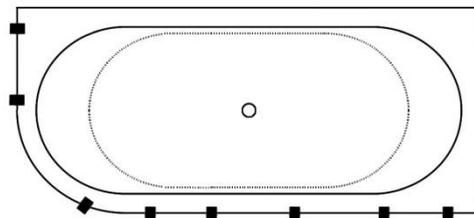


S 190/80 VR


1) Vermischen Sie den mitgelieferten Harz und Härter.

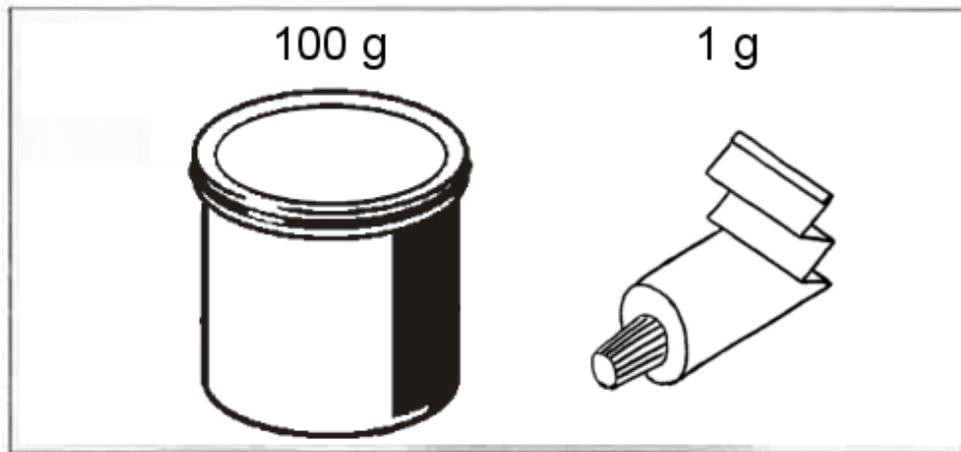

2) Biegen Sie die mitgelieferten Schürzenhaken auf Passgenauigkeit (max. 45°).

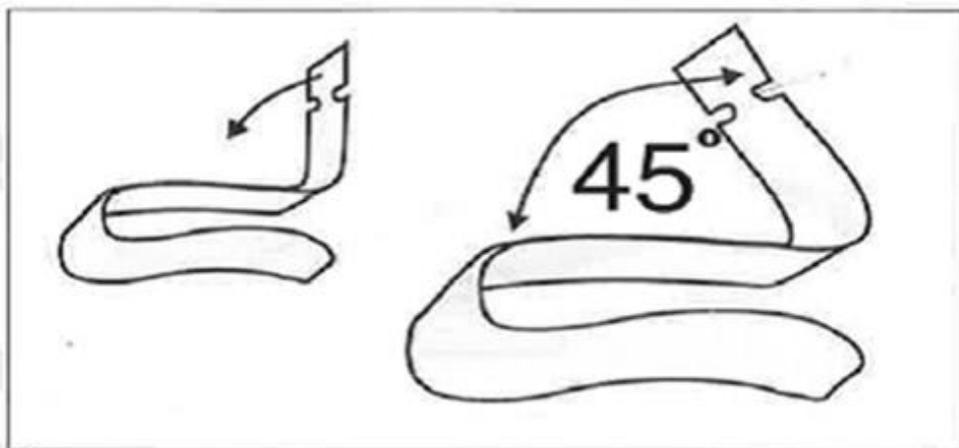


3) Bringen Sie die Mischung auf der Wannenkante auf. Danach drücken Sie die Schürzenhaken an den Wannenrand (Beachte Maße des Bildes).

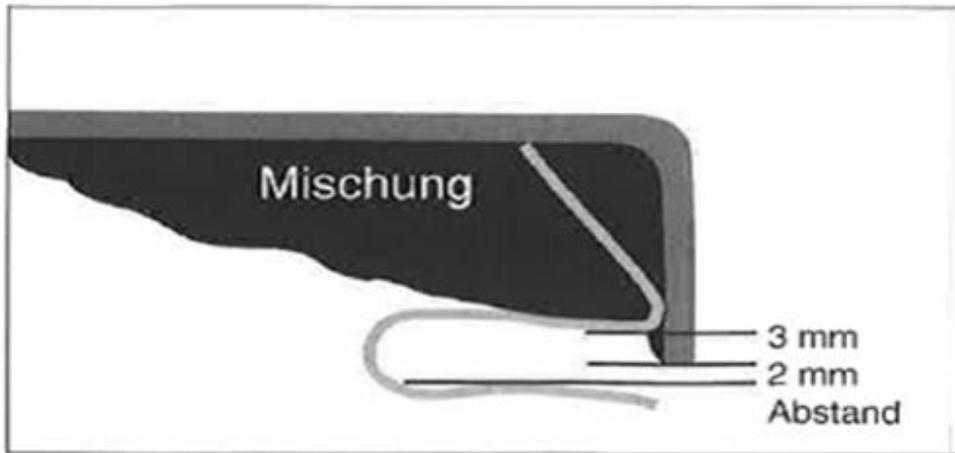


4) Ziehen Sie die Mischung an den Seiten mit dem beigelegten Spachtel glatt. Danach lassen Sie die Mischung bei Zimmertemperatur (18-20°C) aushärten.




5) Die Reste, welche am Wannenrand überstehen, entgraten Sie mit einem Messer oder Schleifpapier.

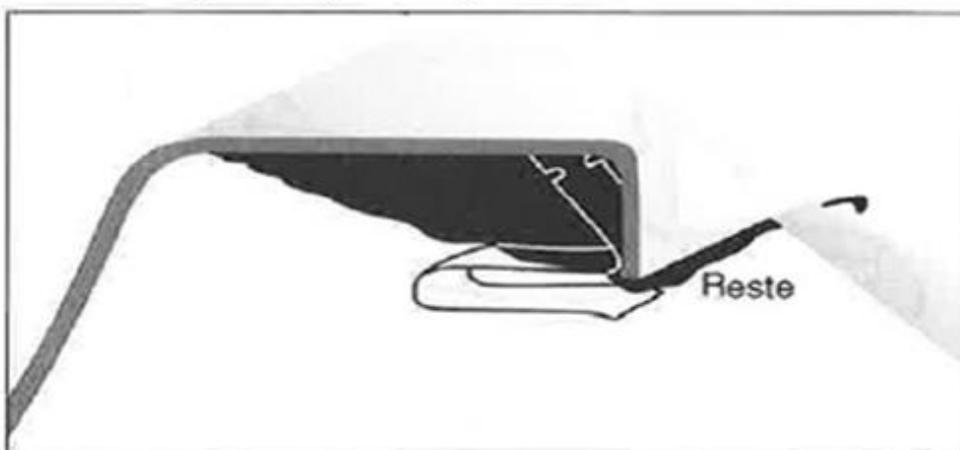


6) Stellen Sie die FüÙe auf die Höhe der Schürze ein und drehen Sie die Badewanne nun auf diese (sh. dazu Montageanleitung für Badewannen). Danach können Sie die Schürze vorsichtig auf die Haken stecken.

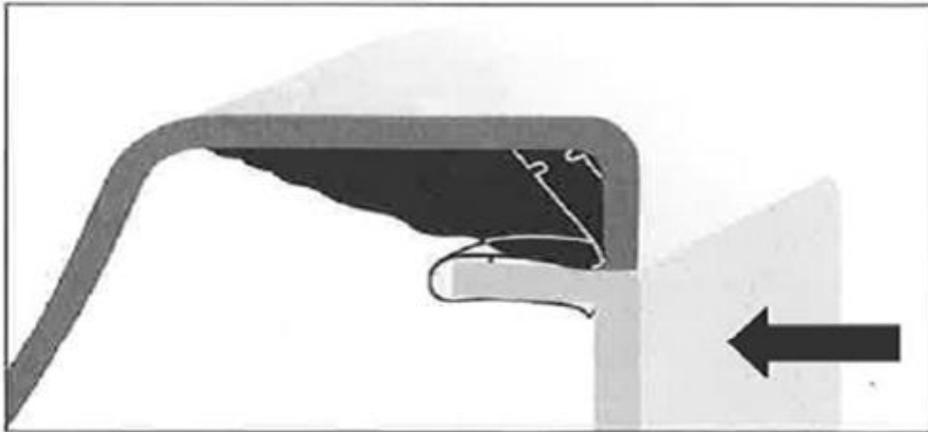


7) Zuletzt werden die Fußschrauben so eingestellt, dass die Schürze fest auf dem Boden steht. Kontrollieren Sie abschließend auch die Waagerechte der Wanne.

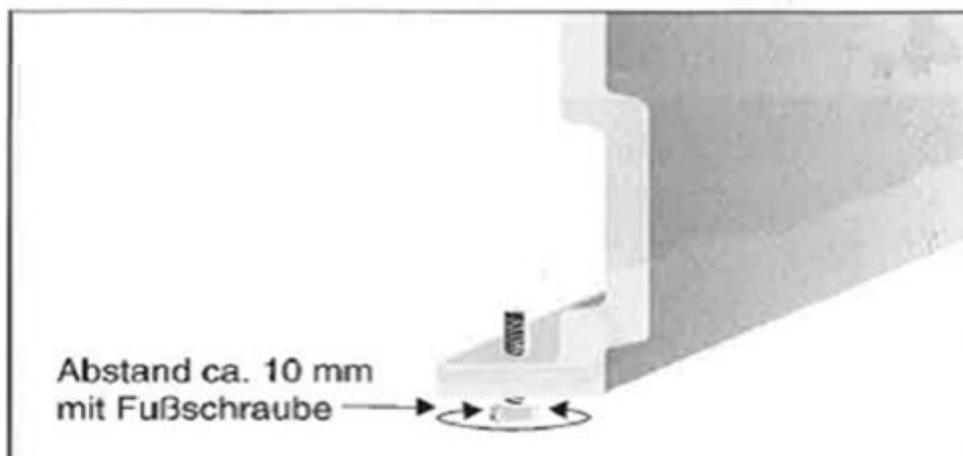

Einbau von Badewannen mit Füßen (Bsp. 4-Punkt-Füße)

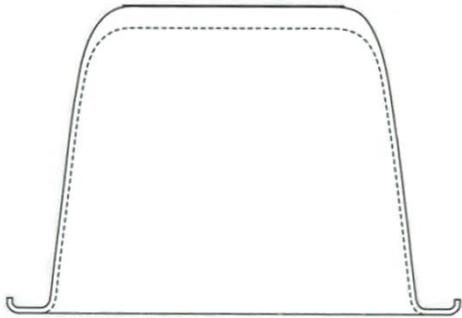



1) Drehen Sie das Produkt, sodass der Boden in Richtung Decke zeigt.

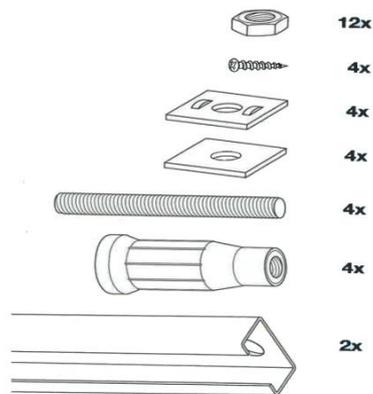


2) Entnehmen Sie die Füße.
Überprüfen Sie anschließend die Einzelteile auf Vollständigkeit.

3) Danach schrauben Sie den Gewindestift, den Fuß und zwei Muttern ineinander (sh. Bild):

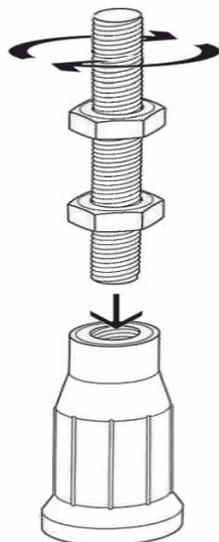


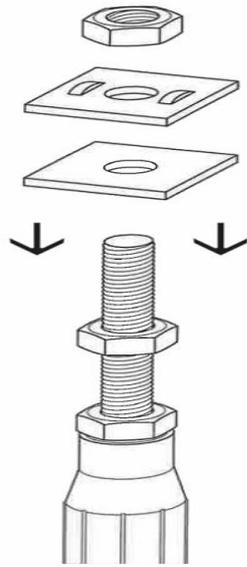


4) Im Folgenden bringen Sie die
Stahlscheiben und eine weitere
Mutter wie folgt an.

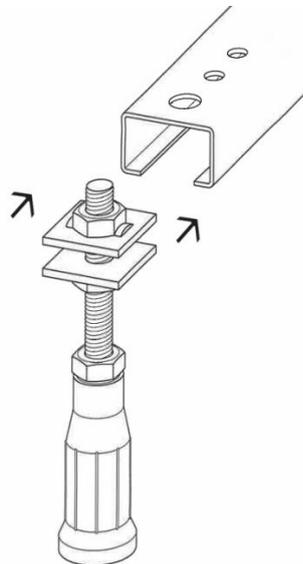


5) Führen Sie den Fuß in die Schiene
ein. Beachten Sie, dass eine
Stahlplatte innerhalb und eine
außerhalb der Schiene verbleibt.

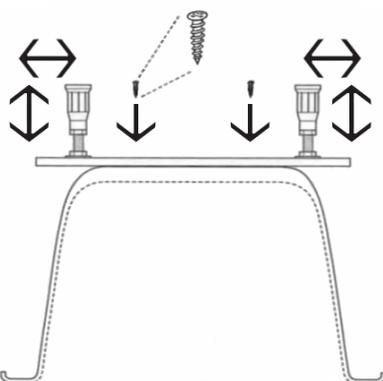

6) Befestigen Sie nun die Schiene am
Boden der Badewanne mithilfe der
beiliegenden selbstschneidenden
Schrauben.

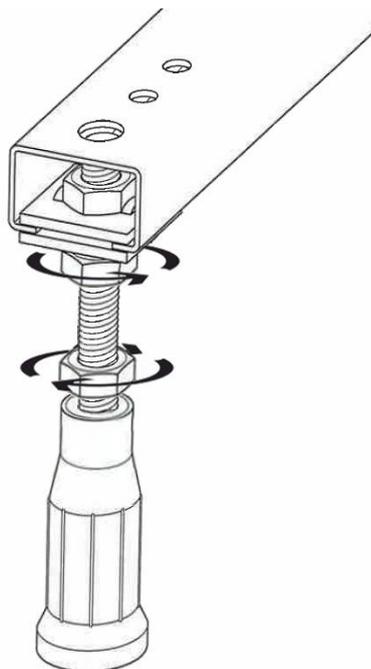


7) Ziehen Sie nun die Muttern wie auf dem Bild gezeigt fest, um die FüÙe zu fixieren.

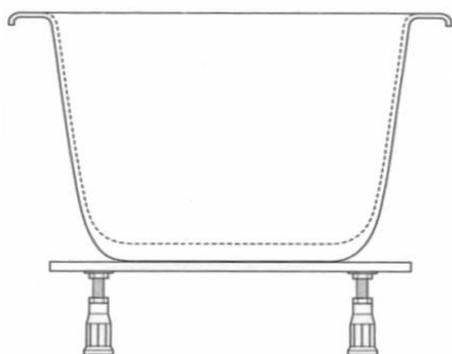


8) Danach können Sie die Badewanne auf Ihre FüÙe stellen.


Einbau von Badewannen mit integriertem Fußgestell

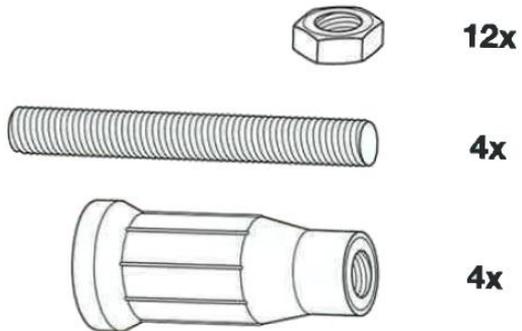

- 1) Entnehmen Sie die FüÙe.
Überprüfen Sie anschließend die Einzelteile auf Vollständigkeit.

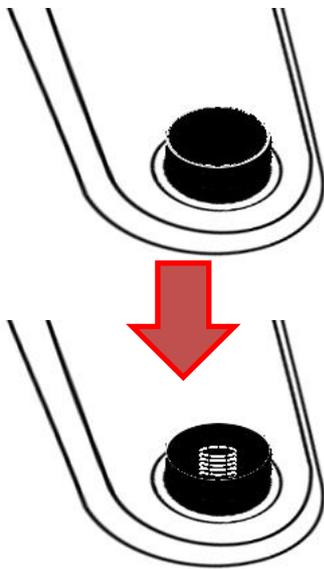

- 2) Entfernen Sie die Abdeckung über den integrierten Gewinden mittels eines Cutter(Messers) o.Ä. ab.

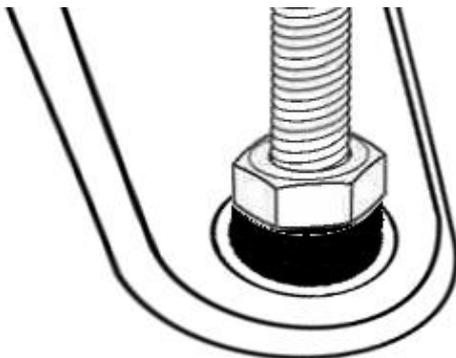

- 3) In dieses Gewinde können Sie nun die beiliegenden FüÙe in die gewünschte Position handfest einschrauben.

INSTALLATION DES SCHALLSCHUTZBANDES

Bringen Sie das Schallschutzband wie in der Abbildung gezeigt, auf denjenigen Seiten des Produktes an, die der Wand zugewandt sind.



IHR PRODUKT IST JETZT EINSATZBEREIT!

PFLEGEANLEITUNG

Bade- und Duschwannen aus Acryl sind pflegeleicht, da sie porenfrei sind. Bei normaler Verschmutzung genügt für die Reinigung ein flüssiges Spül- bzw. Reinigungsmittel (kein Scheuermittel). Verwenden Sie dabei einen Schwamm oder ein weiches Tuch und spülen Sie anschließend nach. Sollte sich wasserbedingt ein leichter Kalkbelag bilden, so lässt sich dieser mühelos mit einem Haushaltsessig lösen. Bitte keine Kalkentferner für Heißwassergeräte verwenden (Gefahr der Oberflächenverfärbung). Leichte Beschädigungen oder Kratzer können mit einem Acryl-Pflegeset (im Fachhandel erhältlich) schnell behoben werden.

GARANTIE

Für die einwandfreie und fachgerechte Verarbeitung dieses Erzeugnisses übernehmen wir, in Übereinstimmung mit unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen, eine Garantie über die Dauer von 5 Jahren. Für Whirl- und Airpooltechnik gilt eine Dauer von 2 Jahren. Ausgenommen sind dabei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Montage, sowie Gewalteinwirkung verursacht werden. Die Garantie beginnt am Tage der Rechnungslegung über das entsprechende Produkt.

Sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Produkt von der GALATEA GmbH entschieden haben. Um Sie auch in Zukunft noch besser bedienen zu können, benötigen wir Ihre Meinung über uns und unsere Produkte. Bei Fragen helfen wir Ihnen gern. Servicetelefon: 03574 853 - 0

UNSER KUNDENDIENST STEHT IHNEN BEI FRAGEN GERN ZUR VERFÜGUNG!



KUNDENDIENST
Tel.: 03574 853-100
E-Mail: a.heyn@galatea-bad.de

IHR GALATEA-TEAM