


Einbauhinweis

Roth FlatConnect Low Temperature Radiatorheizungsmodul
1135010384

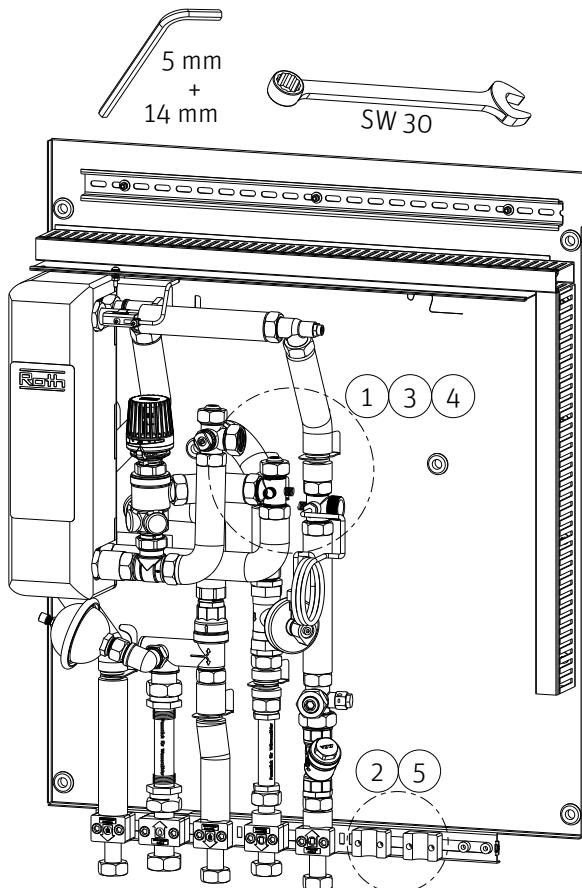


Verbrühungsgefahr! - durch Austritt von heißem Medium oder Wasserdampf




Verbrennungsgefahr! - durch heiße Amaturen und Bauteile
- ggf. Schutzhandschuhe tragen


Schutzbrille tragen! - zum Schutz vor unkontrolliertem Wasseraustritt durch zu hohen Druck in der Anlage oder beim Entlüften der Anlage

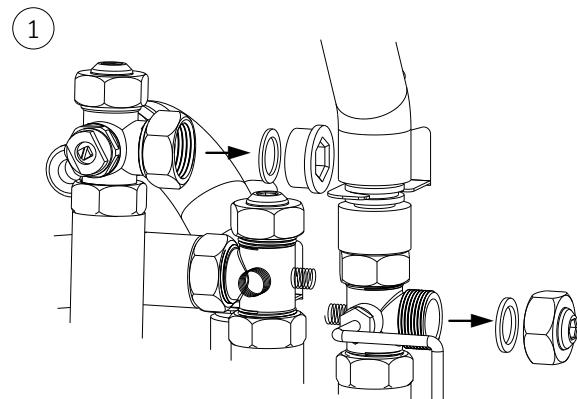

Demontage der Verschlussverschraubungen und der vormontierten Dichtungen.

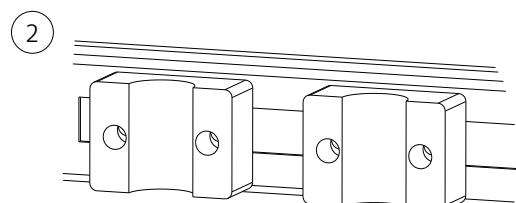


Anbringen der hinteren Halbschalen der Rohrhalter

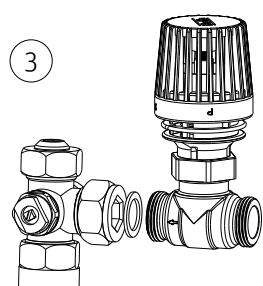

Montage der Warmwasservorrangschaltung

Hinweis:
- Einsetzen einer neuen Dichtung in die Verschraubung
- Durchflussrichtung beachten

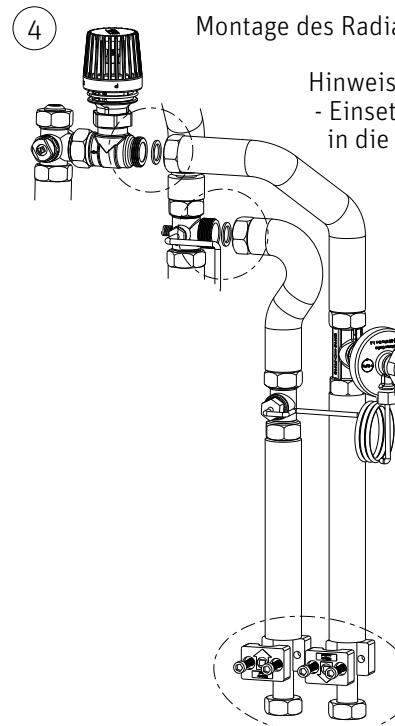

Montage des Radiatorheizungsmodul


Hinweis:
- Einsetzen von neuen Dichtungen in die Verschraubungen

Schwarzen Griff komplett nach links drehen und Durchfluss öffnen

Zur **Differenzdruckeinstellung** die Einstellspindel des Differenzdruck-Regelventils mit einem **Innensechskantschlüssel SW4** komplett nach links (↗ gegen UZS) drehen und auf 0 setzen
- dann können die **Einstellungen** vorgenommen werden
→ **max. 17** Umdrehungen nach rechts (↗ im UZS)

Weitere Informationen siehe "Technische Datenblätter WOS BM LT"

Werksvoreinstellung (Δp 10 kPa / 5 ↗ Umdrehungen)

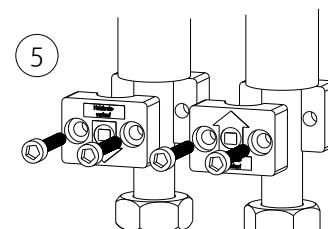

Anbringen und Verschrauben der vorderen Halbschalen der Rohrhalter

Hinweis! Die Montageschritte sind Empfehlungen und den Ausstattungsvarianten entsprechend variabel.