


1) Die oberen Wandwinkel demontieren (A) und das Knotenblech an den frei werdenden Montageplatten befestigen (B).

Die entfernten Wandwinkel werden nicht mehr benötigt.



Vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben das Knotenblech an der Wand ausrichten, um optimale Paßgenauigkeit zu erzielen.

Montagehinweis: Zur angenehmeren Montage kann das Auflagestück (C) abgeschraubt und nach dem Anbringen des Knotenblechs wieder befestigt werden.

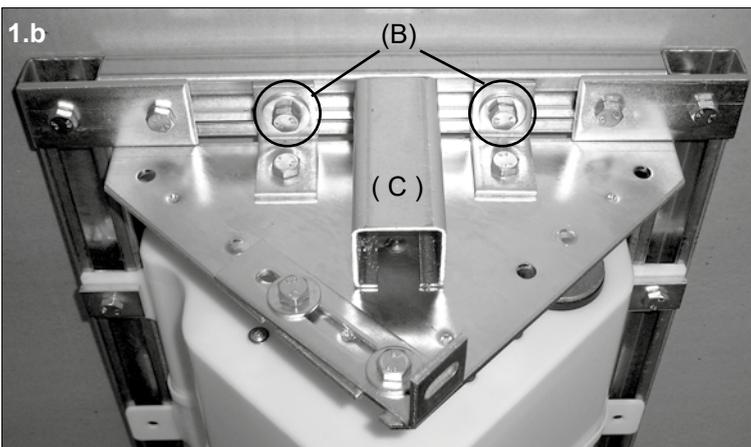


Das Knotenblech ist werkseitig vormontiert für linksseitige Wandmontage.

Für rechtsseitige Wandmontage den Befestigungswinkel ummontieren (D).

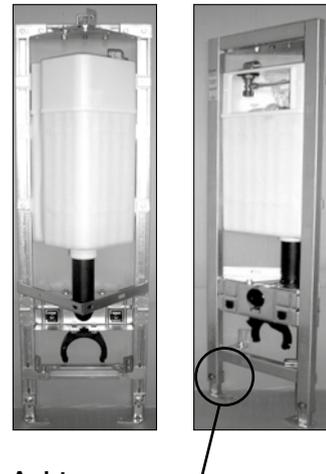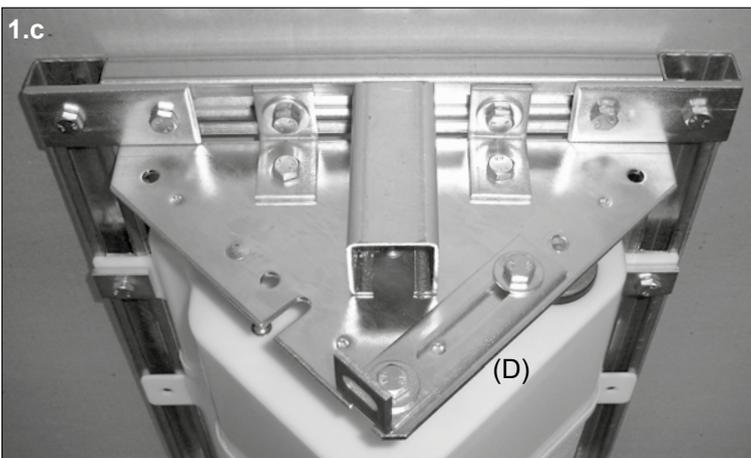

Achtung:

Bei der Montage mit seitlichem Abgang darf aus Stabilitätsgründen nur der wandnahe Fuß abgeschnitten werden!

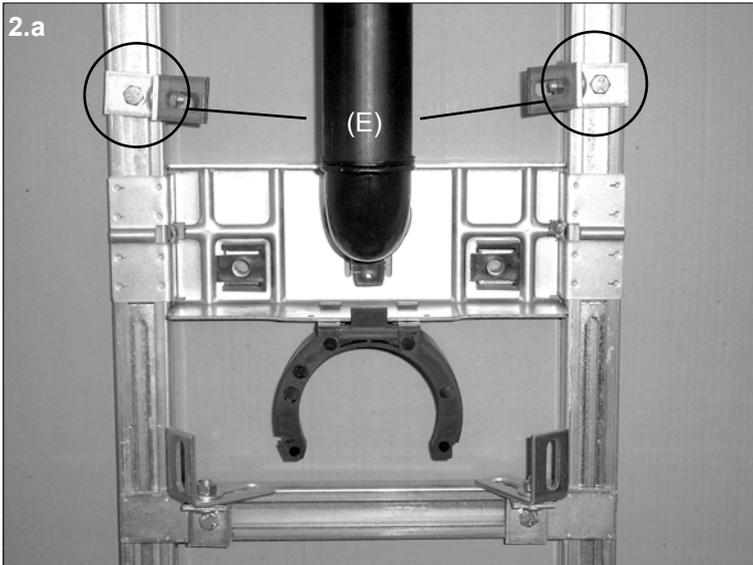

2) Die mittleren Befestigungswinkel (E) entfernen und das untere Knotenblech an den inneren Befestigungspunkten mit den beiliegenden Schrauben an der WC-Bolzenschiene verschrauben (F).

Vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben das Knotenblech an der Wand ausrichten, um optimale Paßgenauigkeit zu erzielen.



3) Element an der Wand ausrichten, Dübellöcher anzeichnen, bohren und mit beiliegenden Befestigungsätzen verdübeln.