




Erweiterung Block B 920 mm KWT 1000 I-C F-Stop

Mat.-Nr. 1135008431

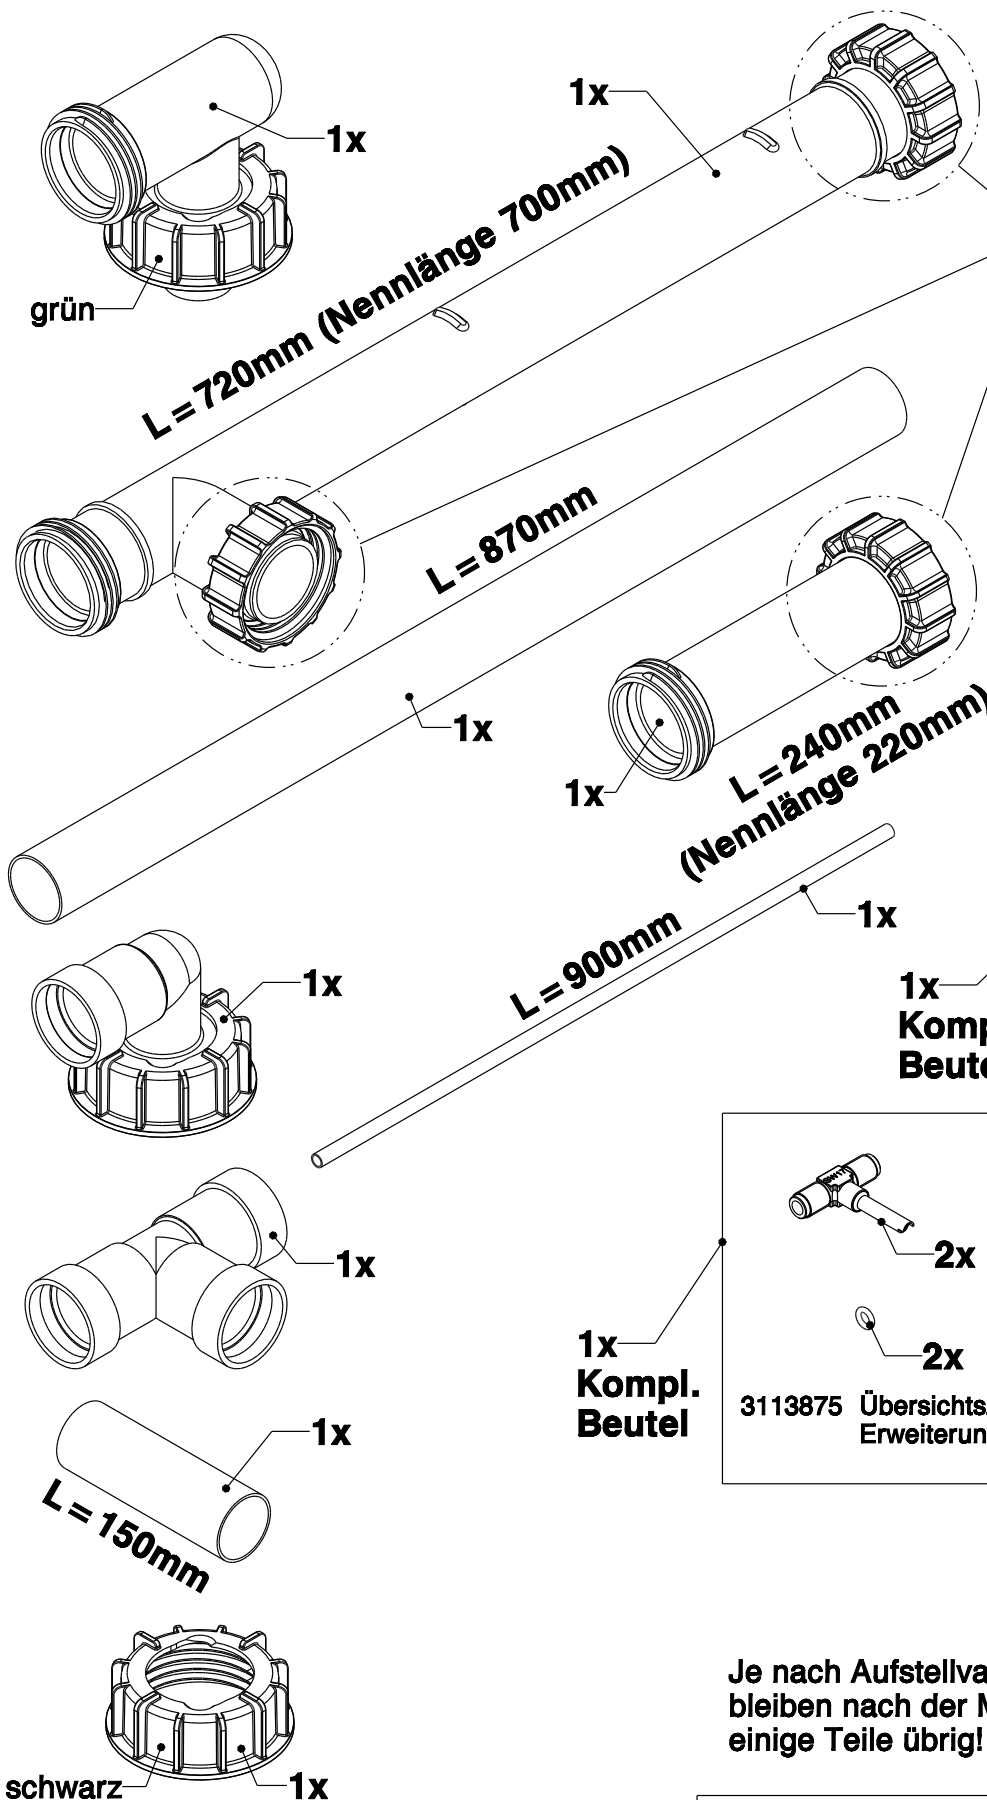

(rot) (schwarz)

Unbedingt vor Montage kontrollieren!
Roter Sicherungsring und O-Ring müssen auf jedem Anschluss der Füllleitung montiert sein.

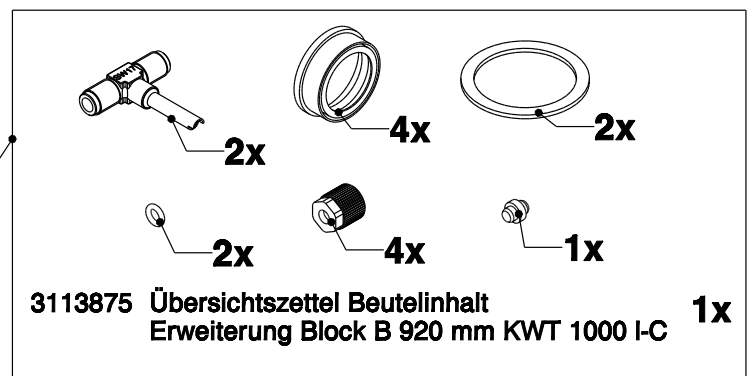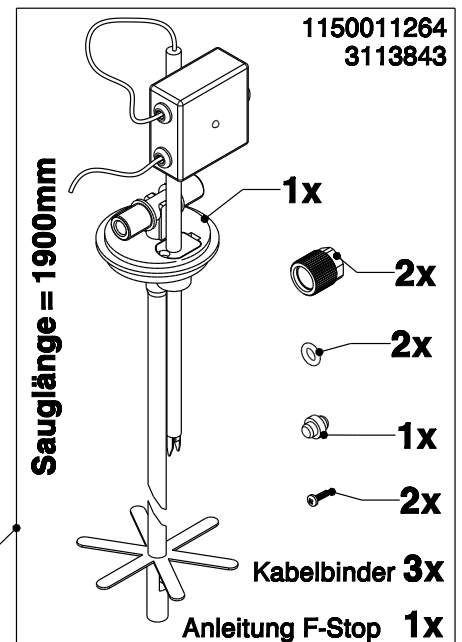

Je nach Aufstellvariante
bleiben nach der Montage
einige Teile übrig!

Kontrollmarke (Seriennummer,
Herstelldatum, Prüfer)

XXXXXXXXXX

TT.MM.JJJJ

XXX

Zeichnungs-Nr.: 1131861012877
Revisionsstand: 0.0
3113866