


XSLIDE Vario / Pro
Schiebetür 2tlg.
zu Seitenteil (verkürzt)

XSLIDE Vario / Pro
2-part sliding door
with (shortened) side panel



Montageanleitung X021.1
Assembly Instruction X021.1



1 Vario

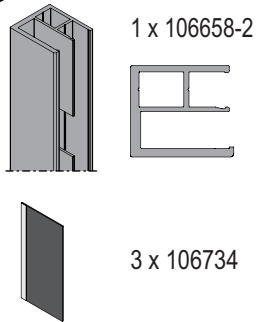


Pro

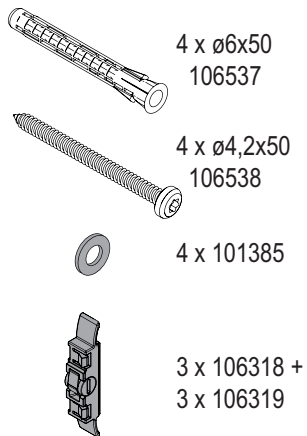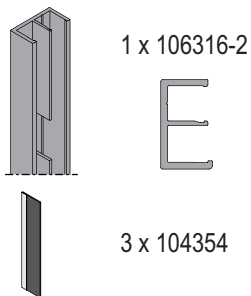





2

1 x kpl.


Vario



Pro




vormontiert:
pre-assembled:


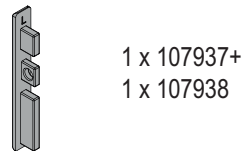


3

1 x 107917

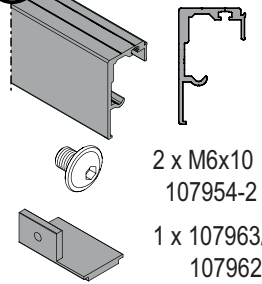


vormontiert:
pre-assembled:

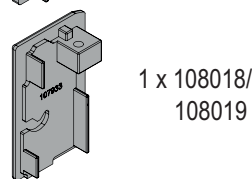


4

1 x 104836

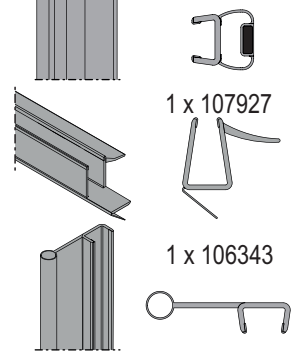


5

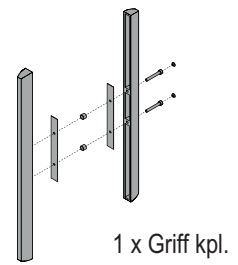

6


1 x 108024+
1 x 108025

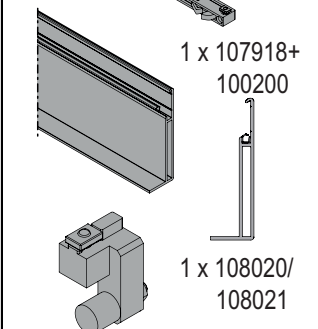

8


Option

1 x 103813

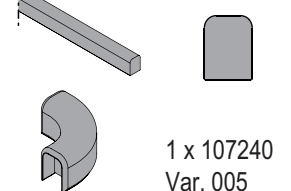


Achtung:

Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.
Possibly more assembly components are included than necessary.

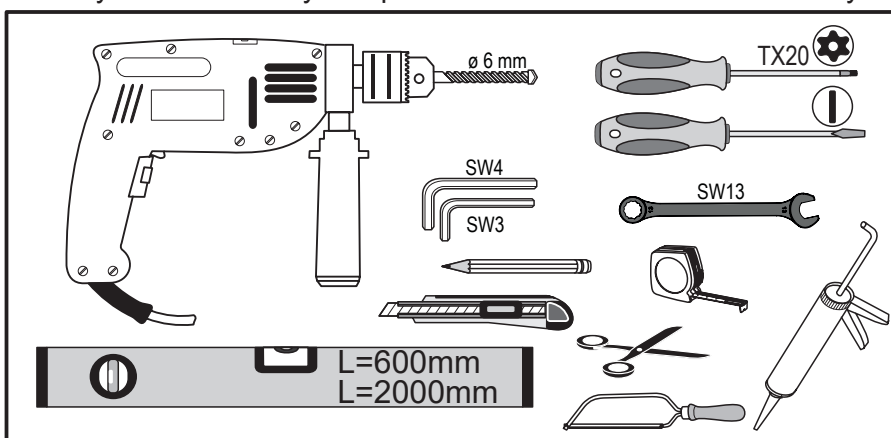






Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

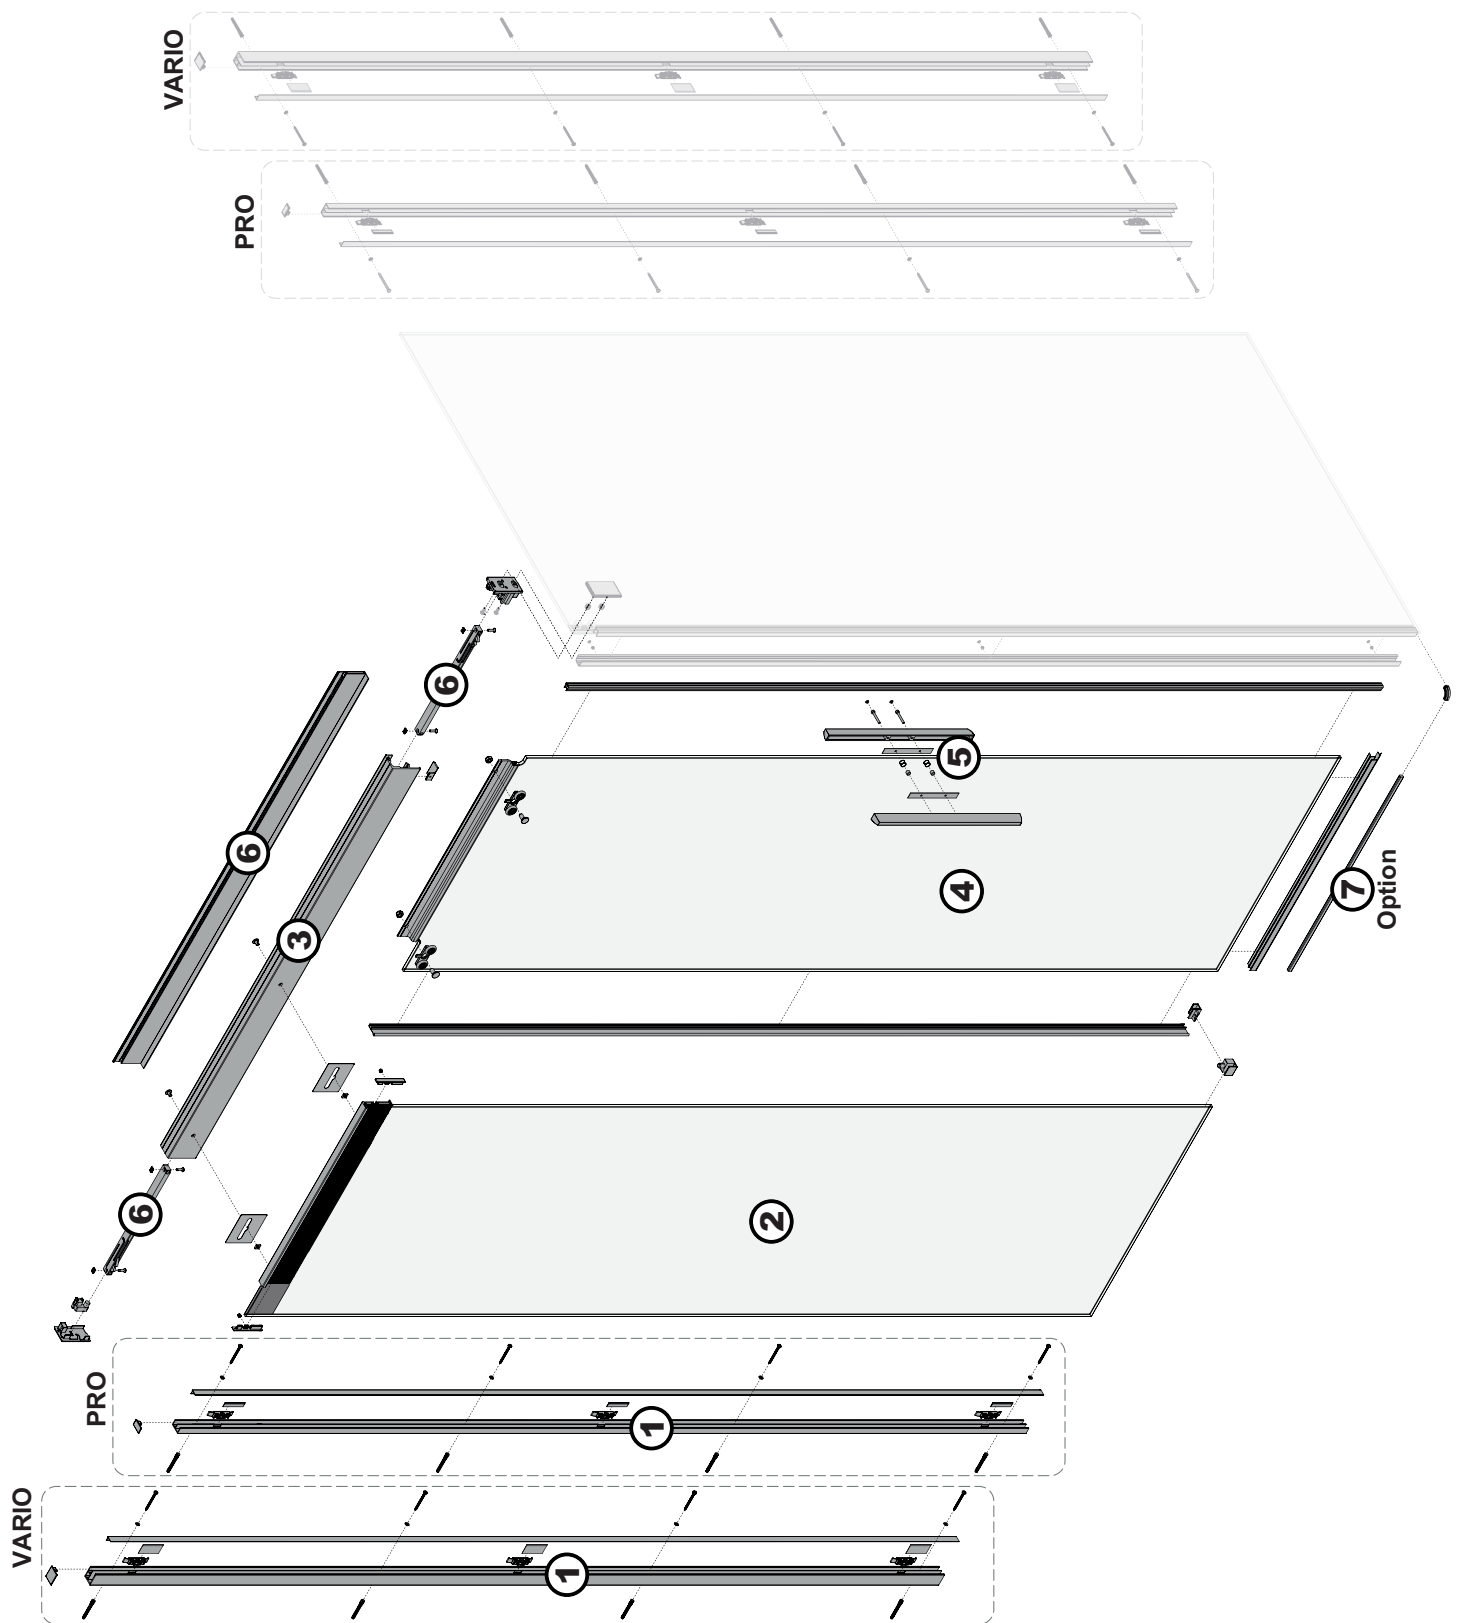

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

Einbauinformation








Installation information

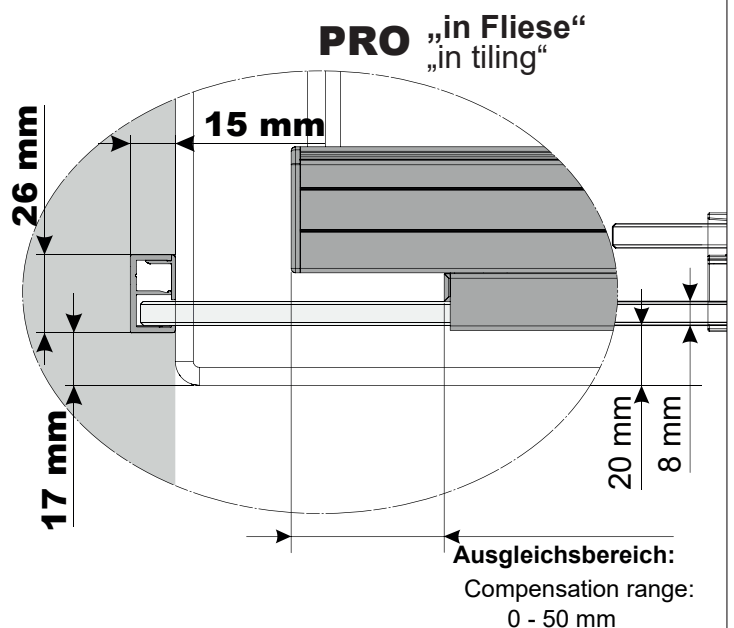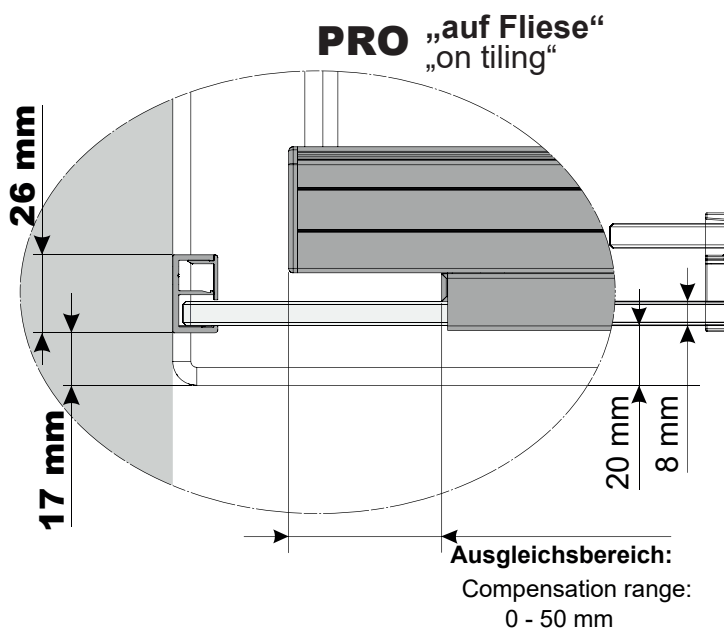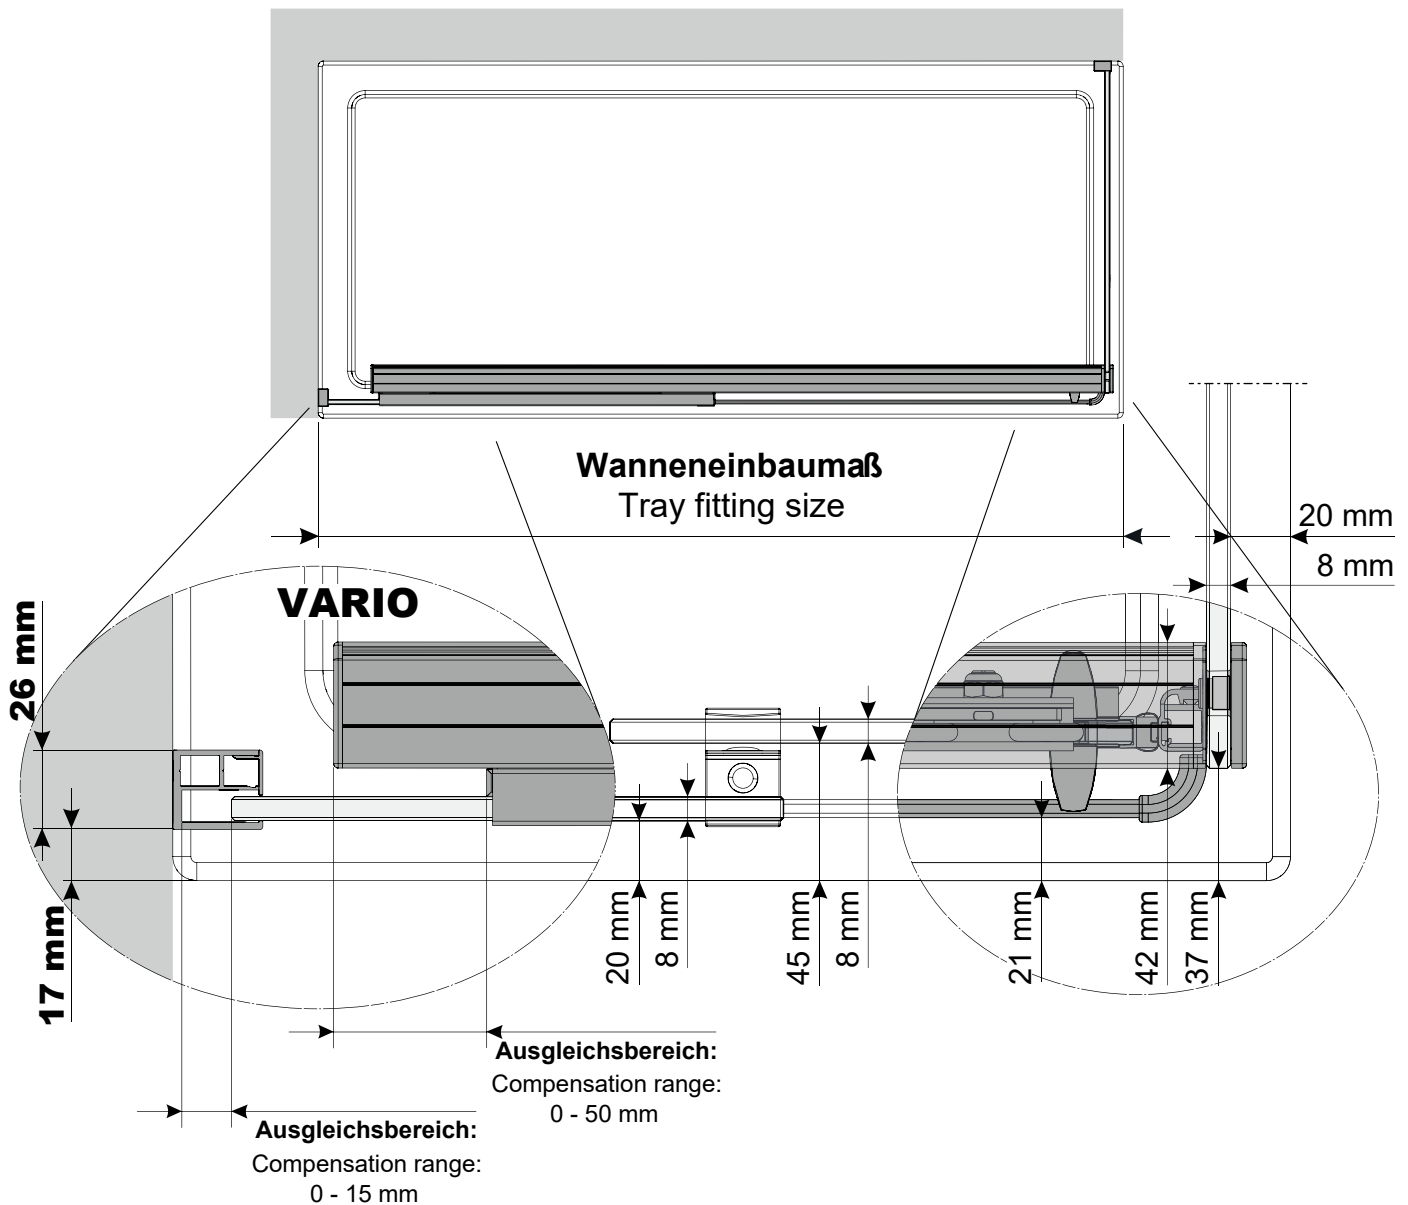

1



Schritt 1 (A - D) entfällt bei Ausführung „In Fliese“.
 Step 1 (A - D) is not applicable for version „in tiling“.

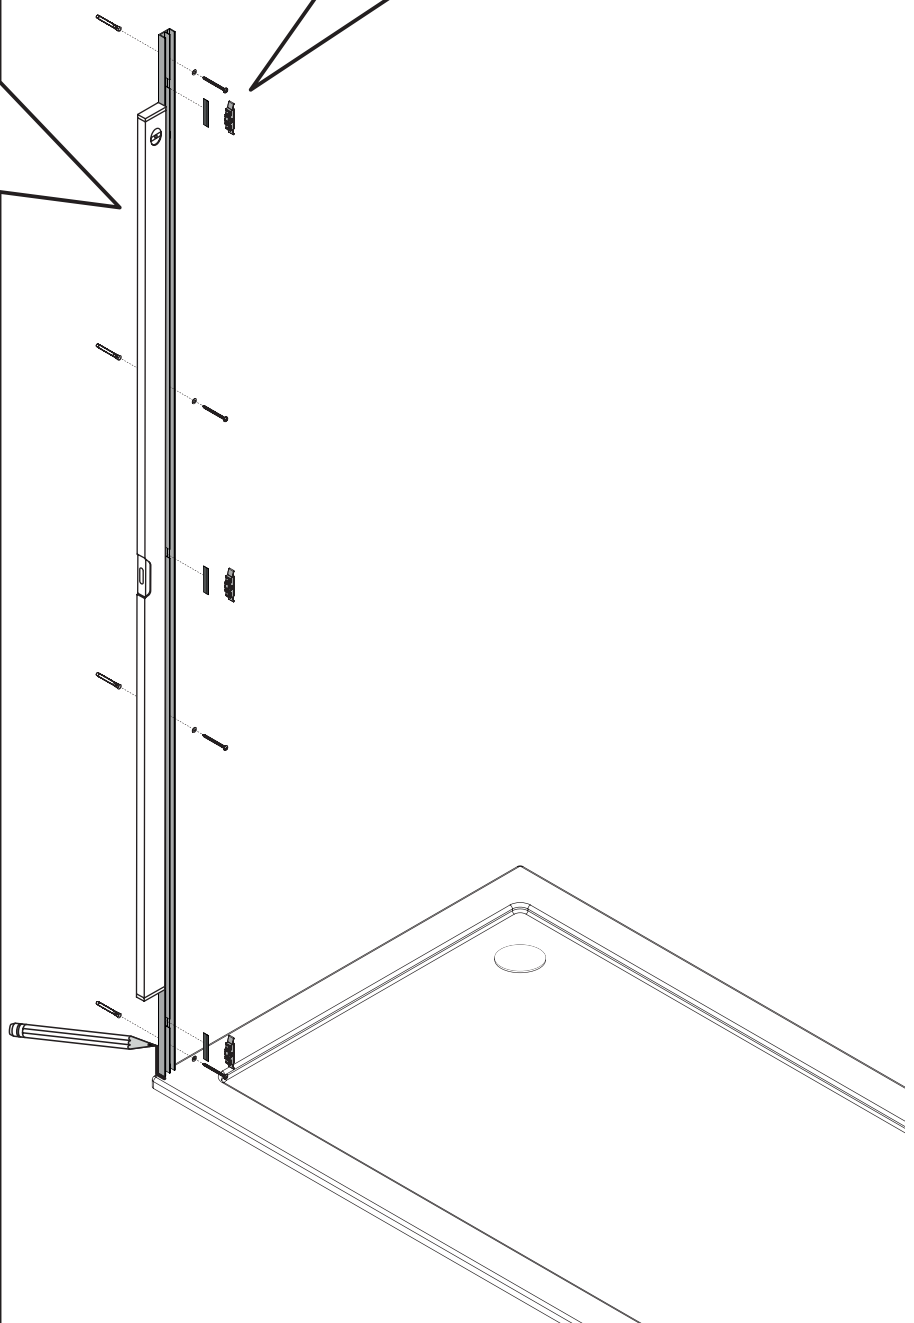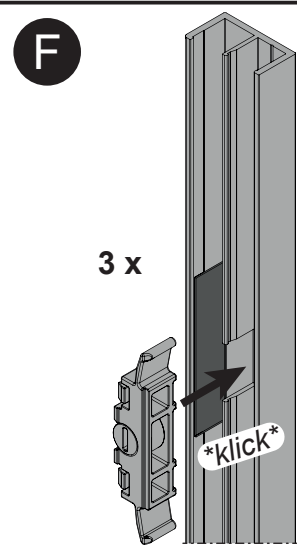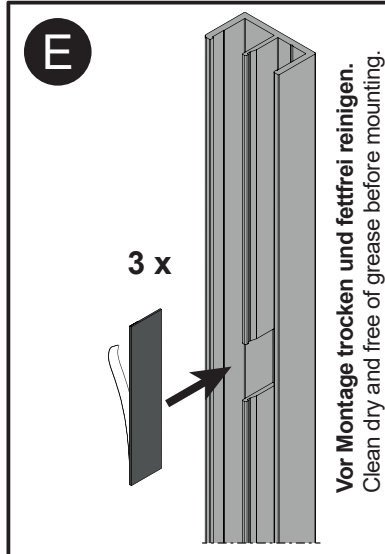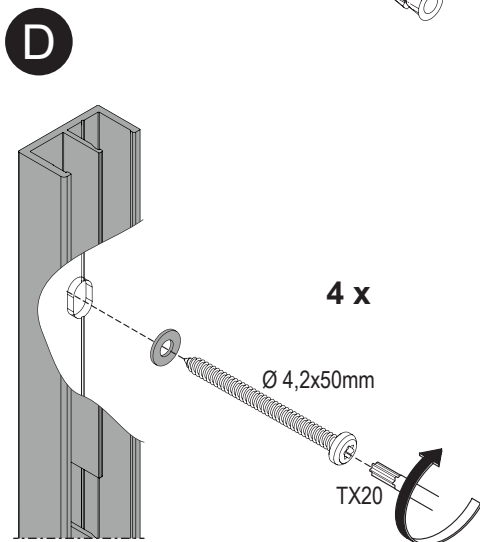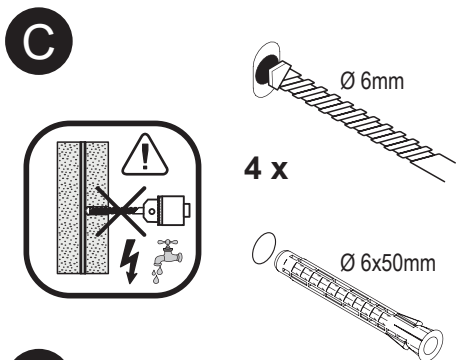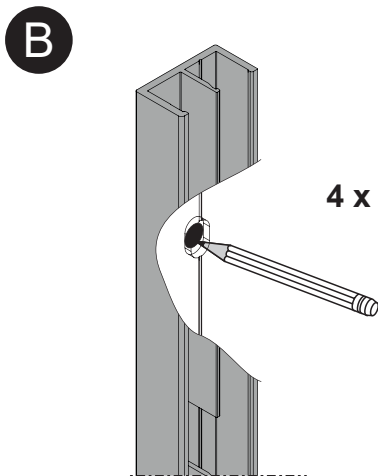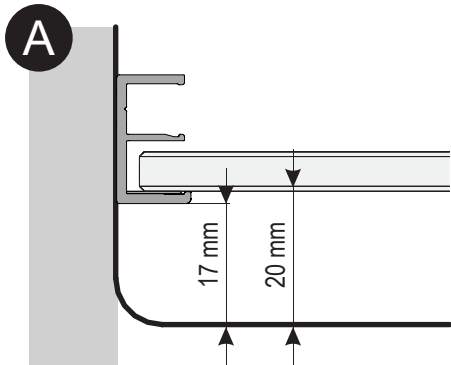


2



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

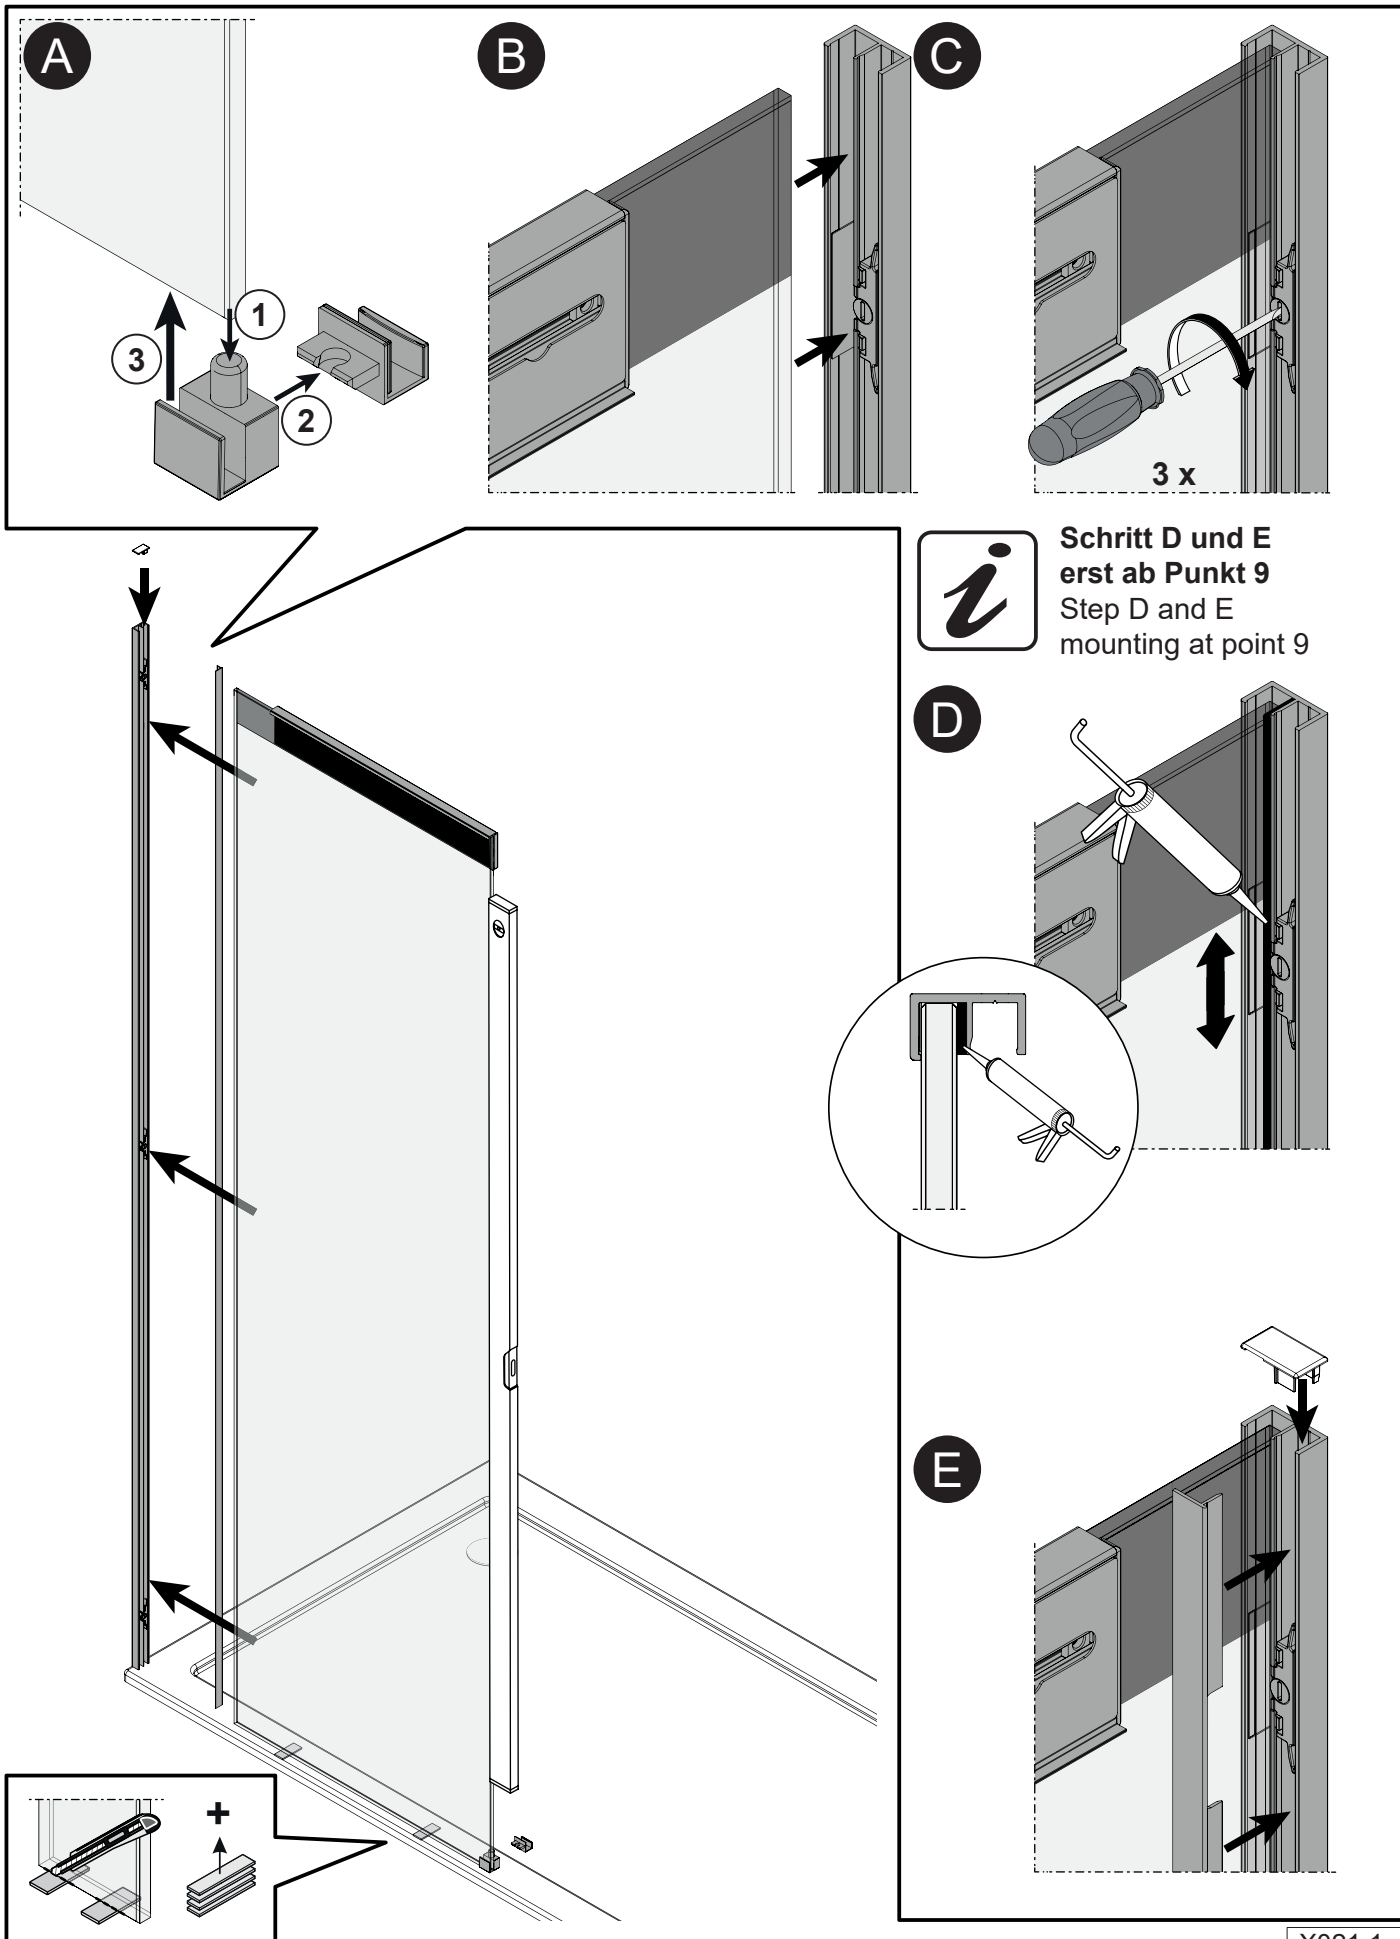


**Schritt D und E
erst ab Punkt 9**
Step D and E
mounting at point 9

D

E





3

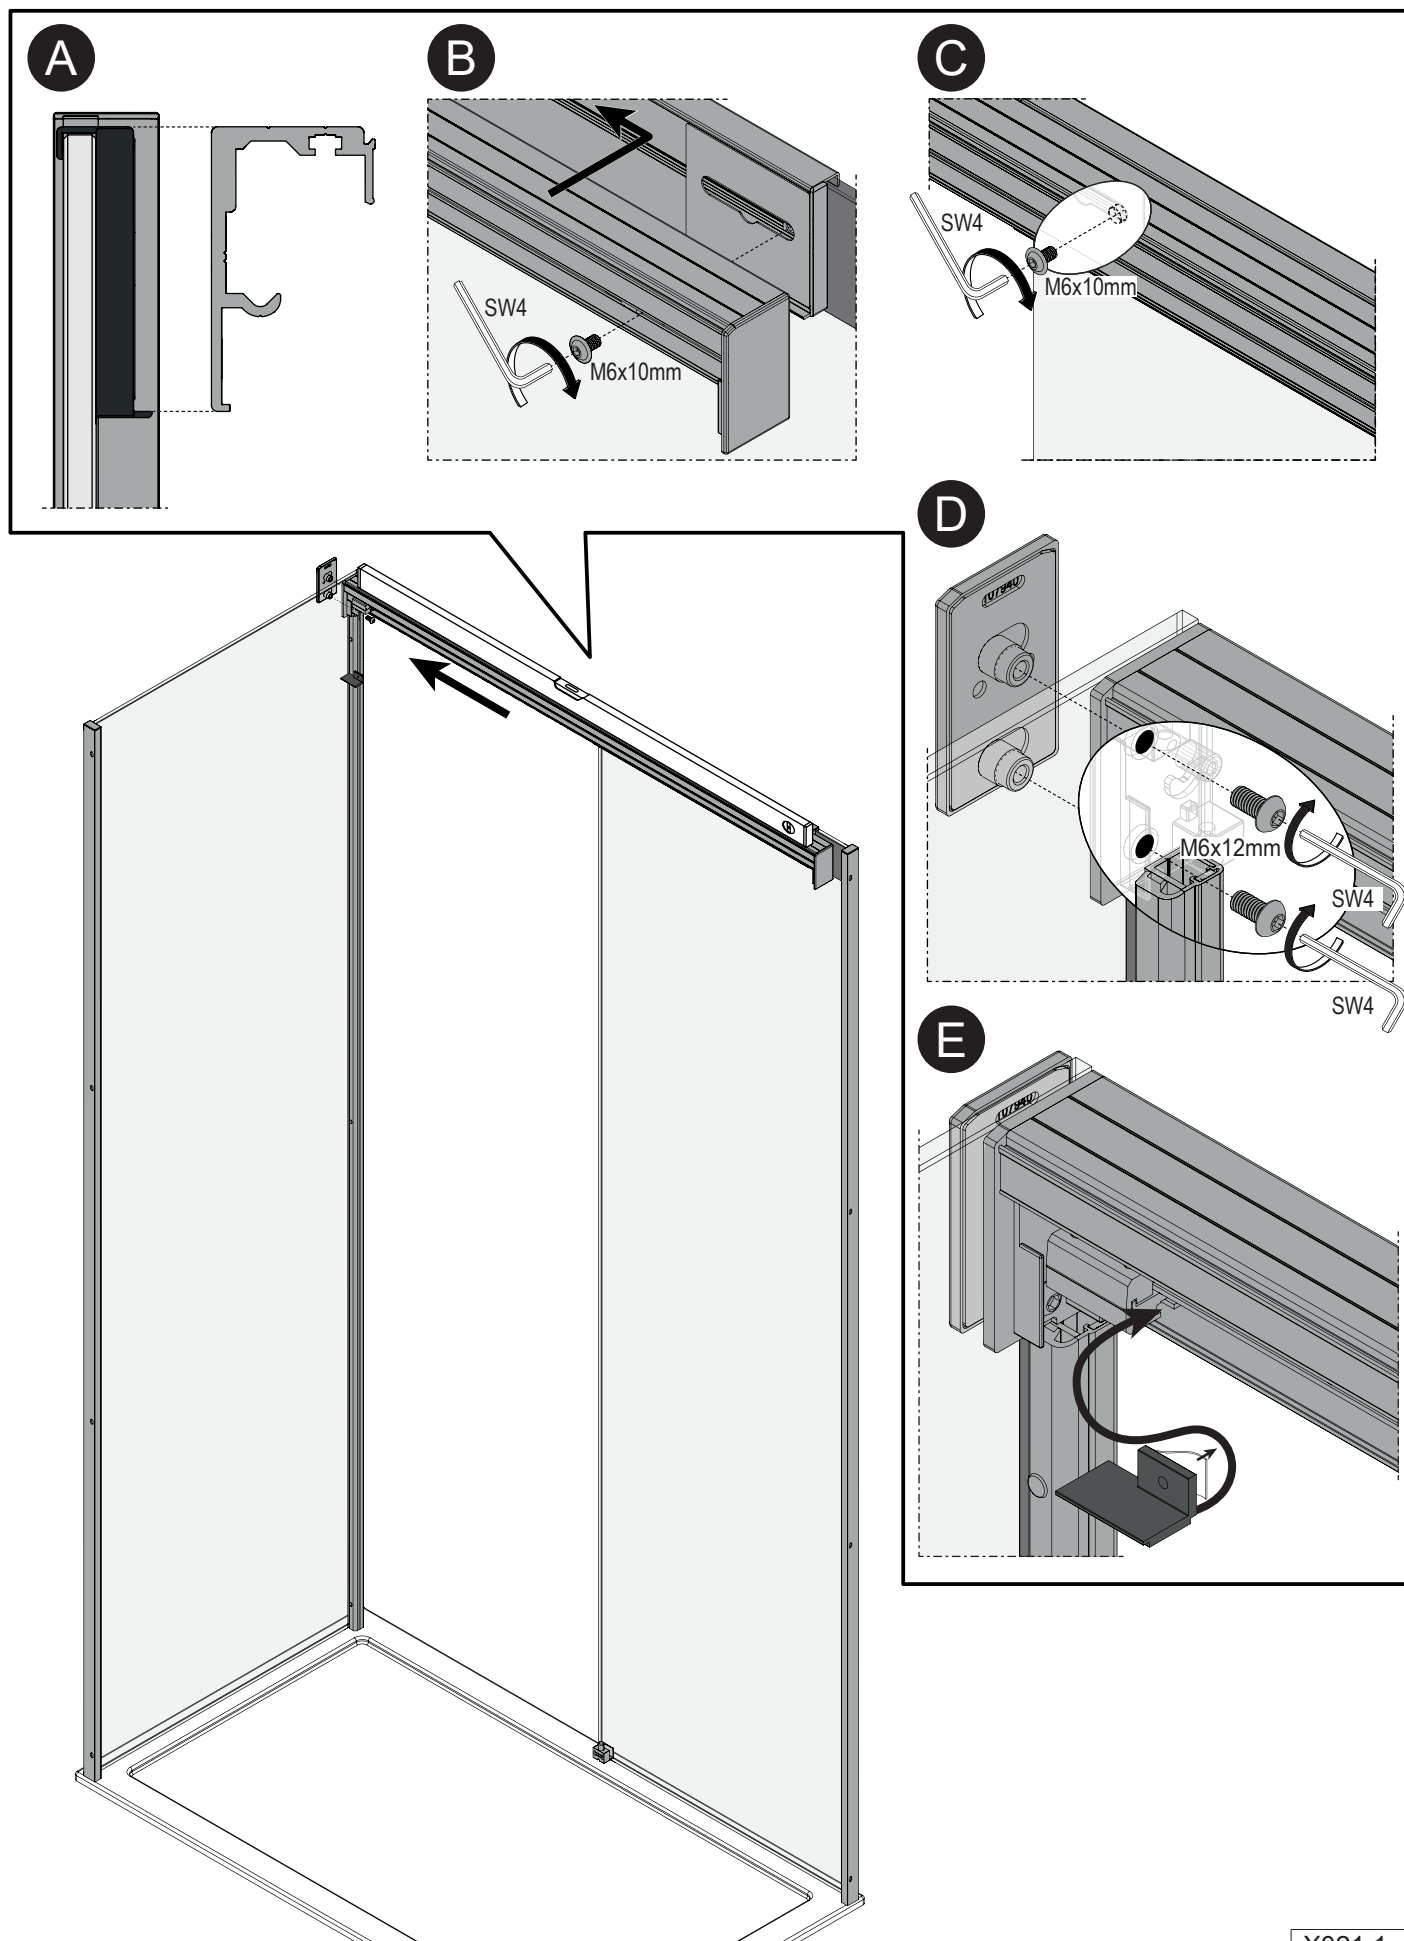


5





Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

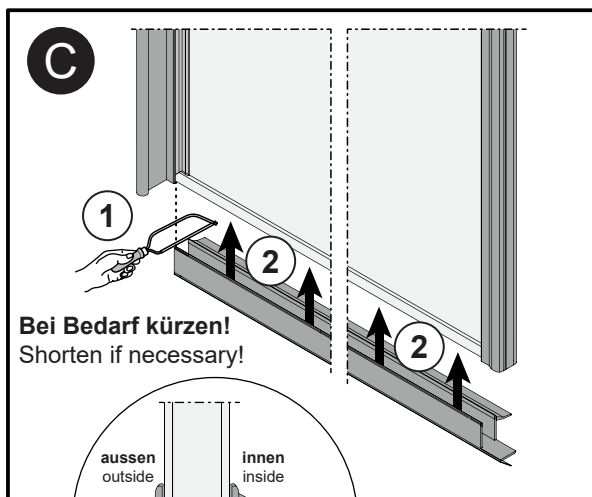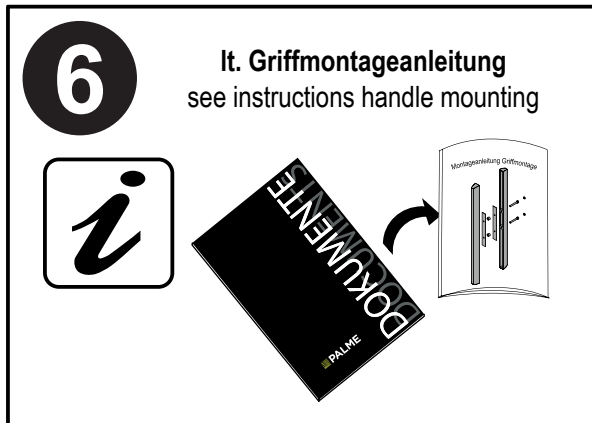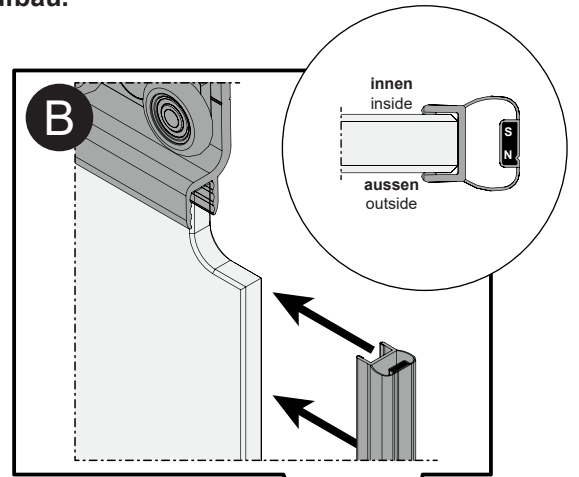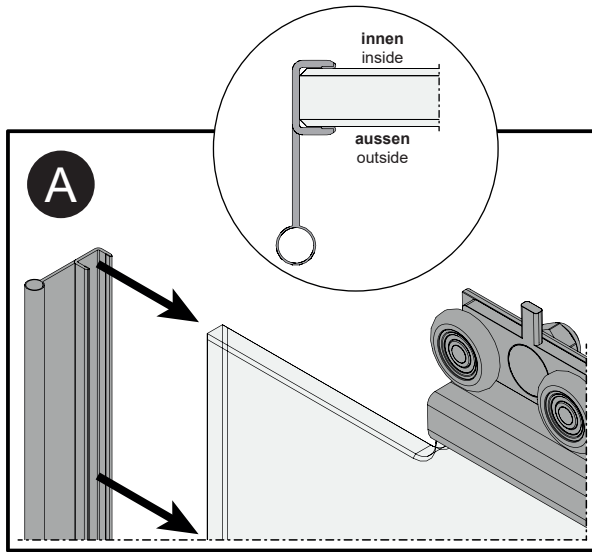

Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!

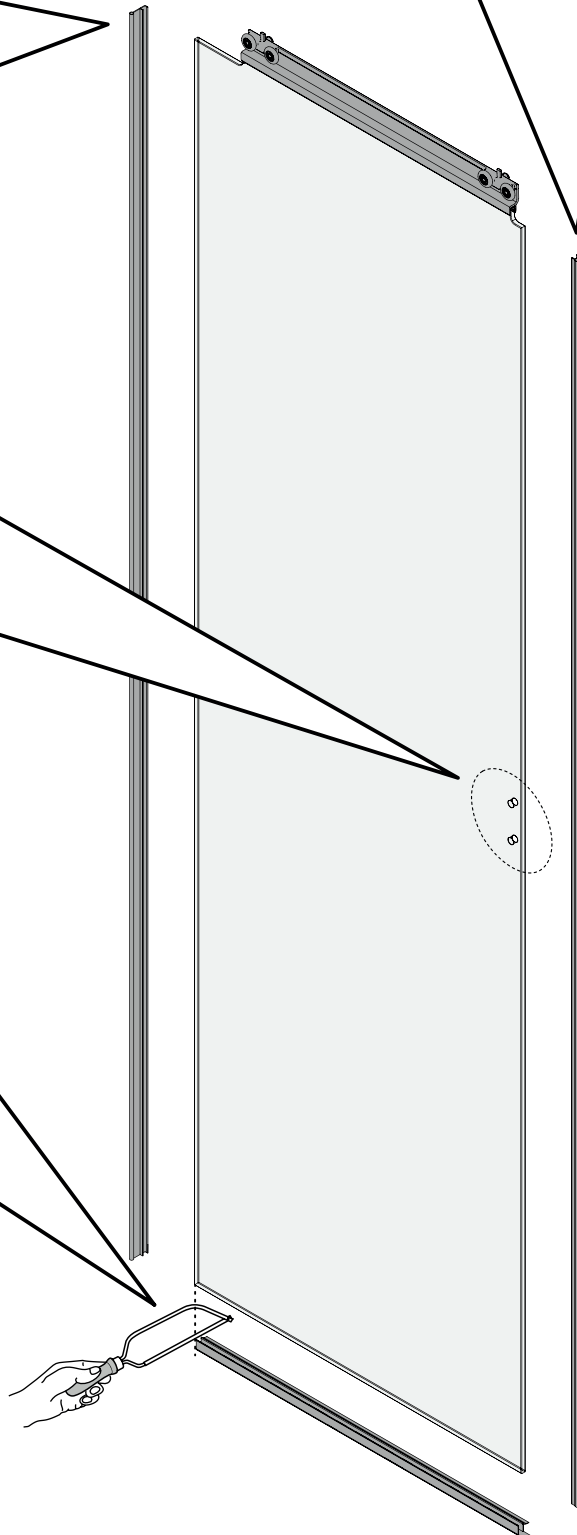


7

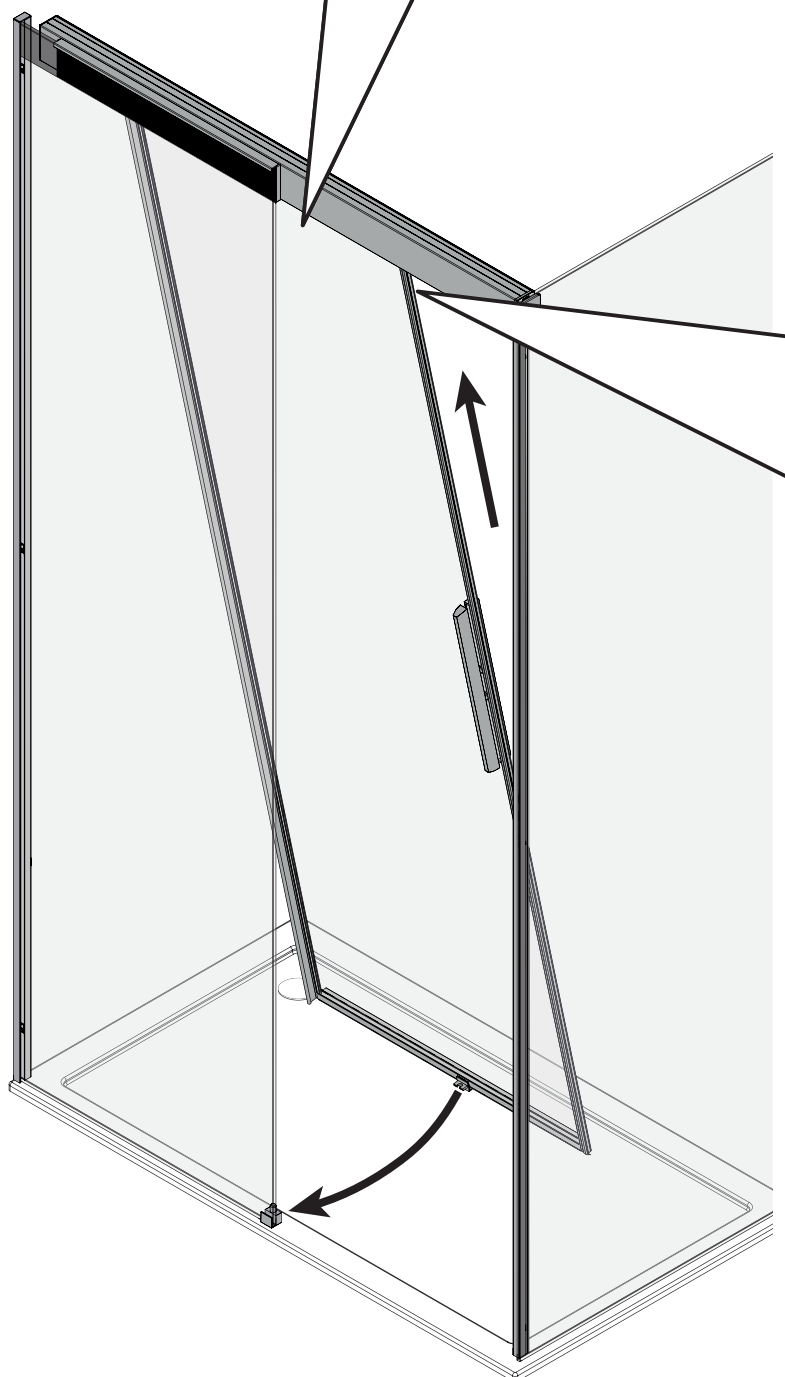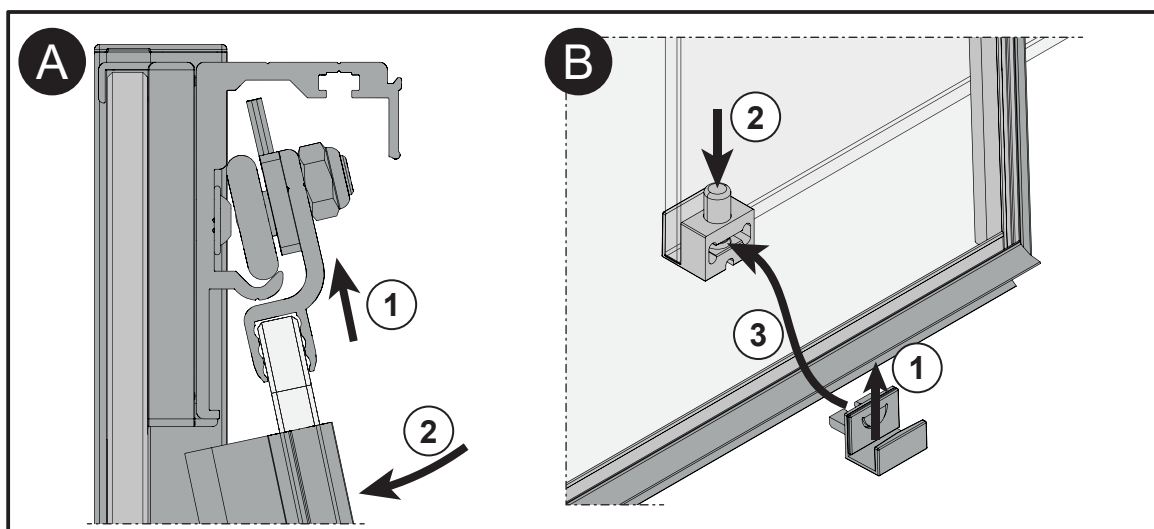


**Türblattverstellung,
falls erforderlich.**
Door adjustment,
if necessary.


1

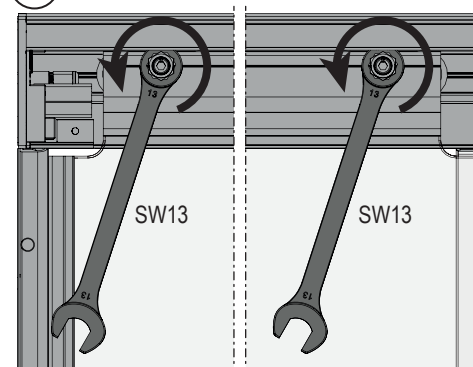


2

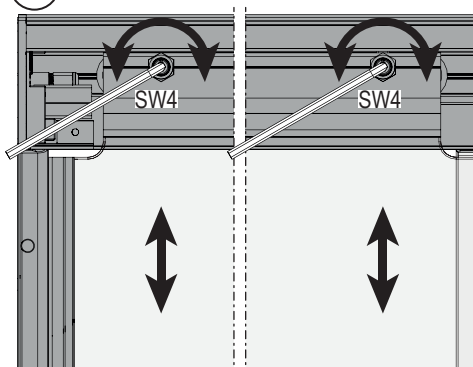

3

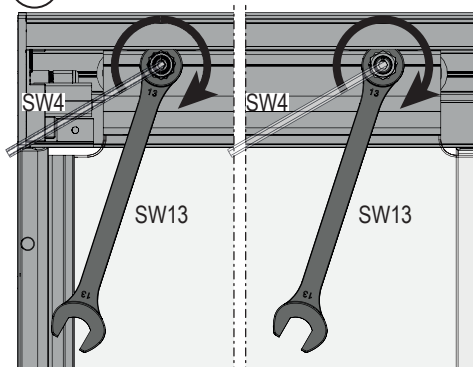

7

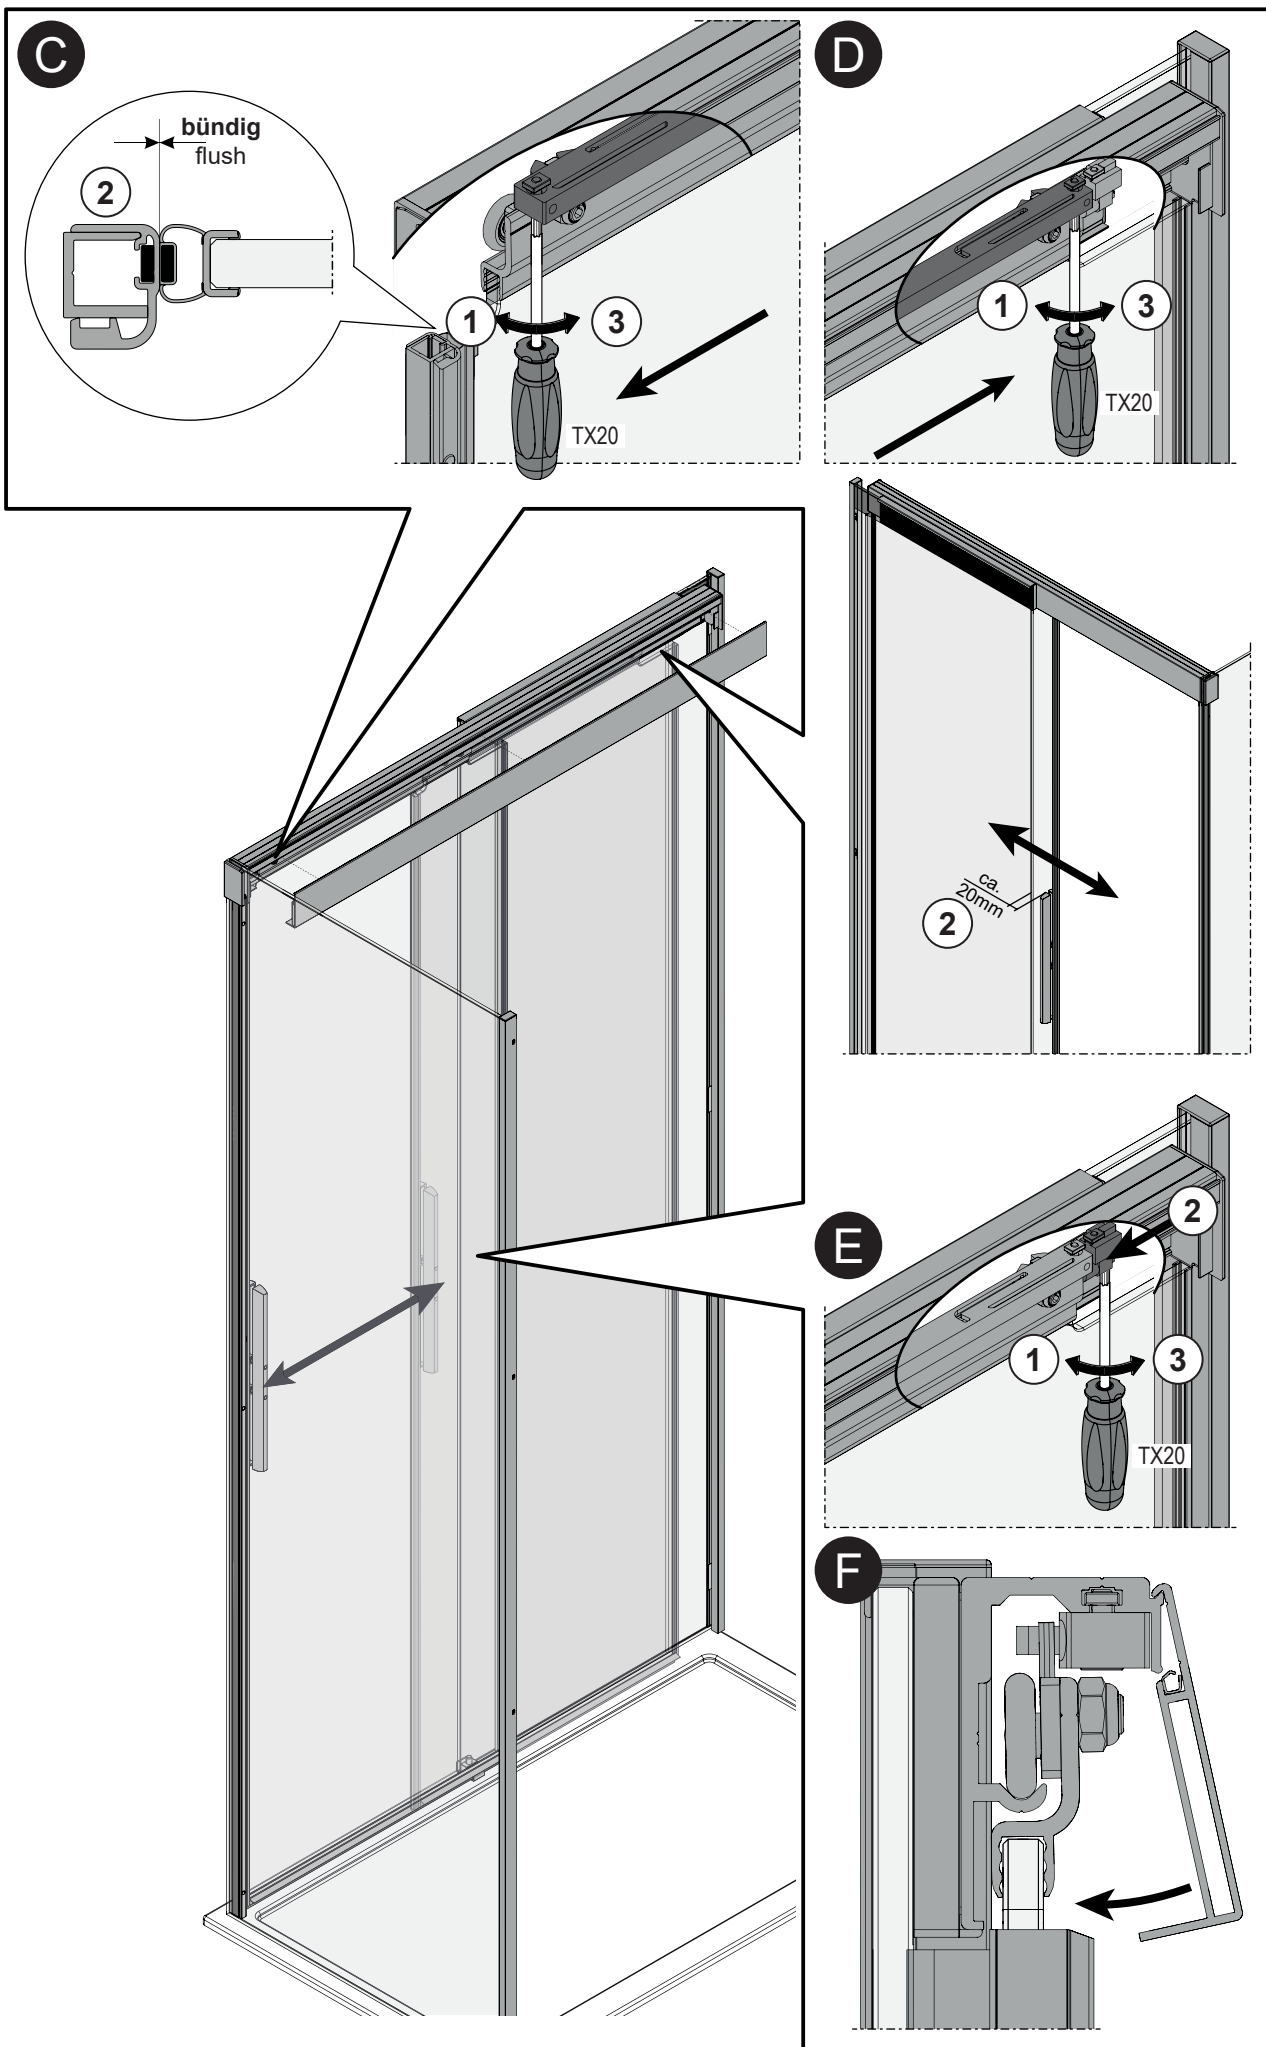





8



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.



Option: 8 mm Schwalltschiene 8 mm threshold profile


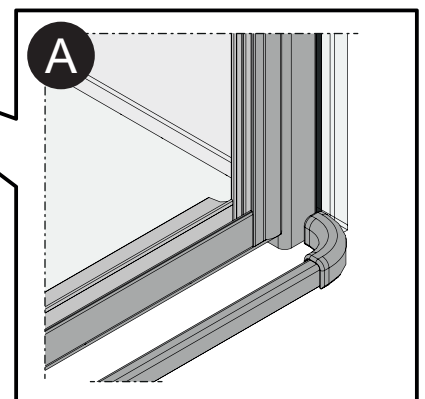
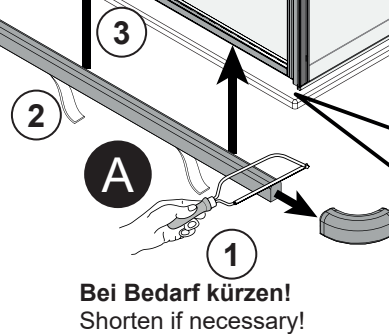
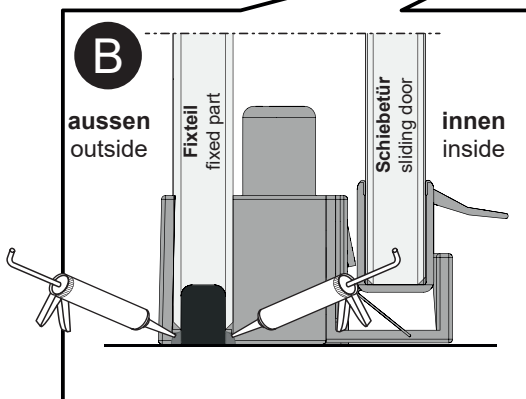
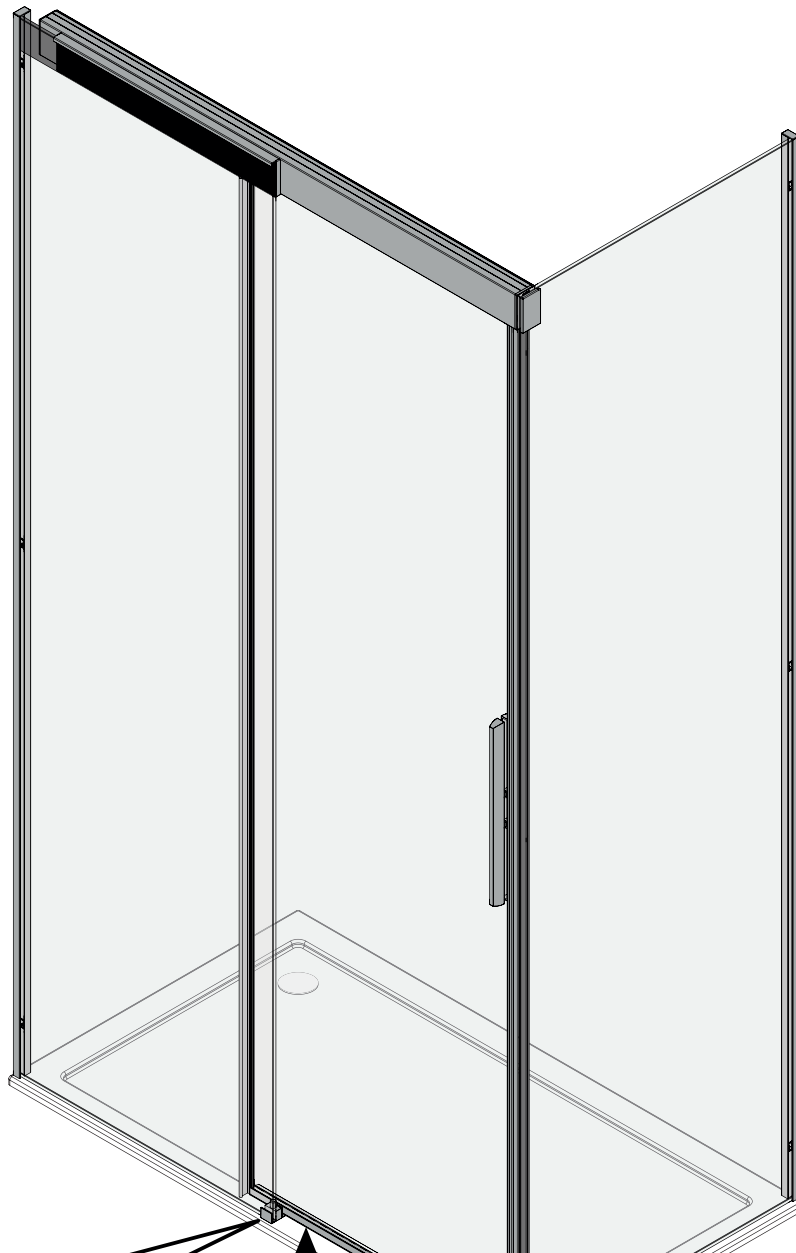


9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

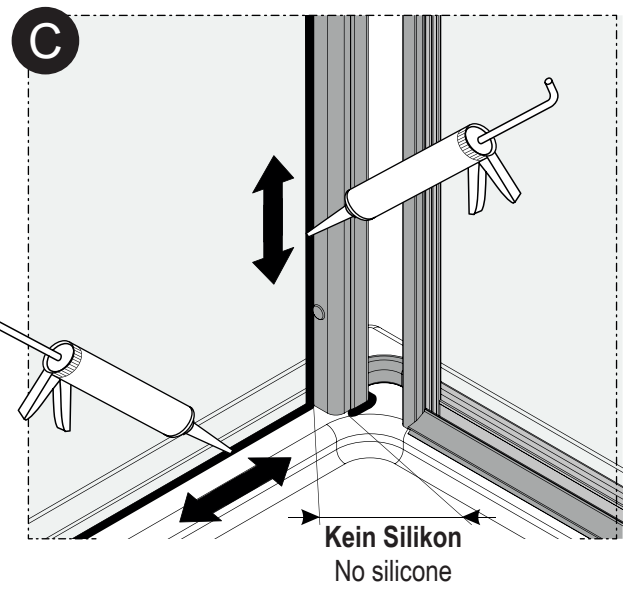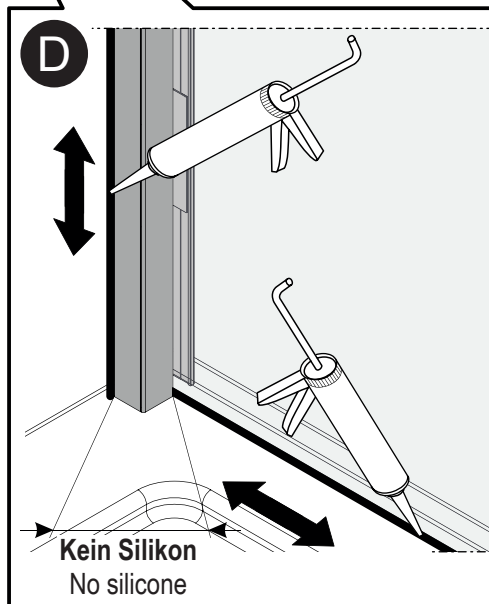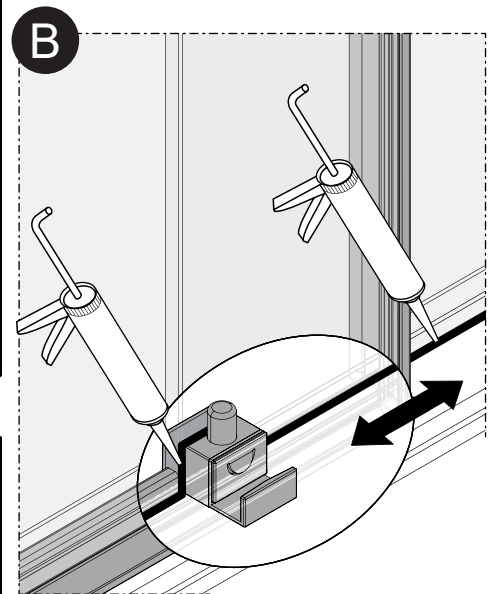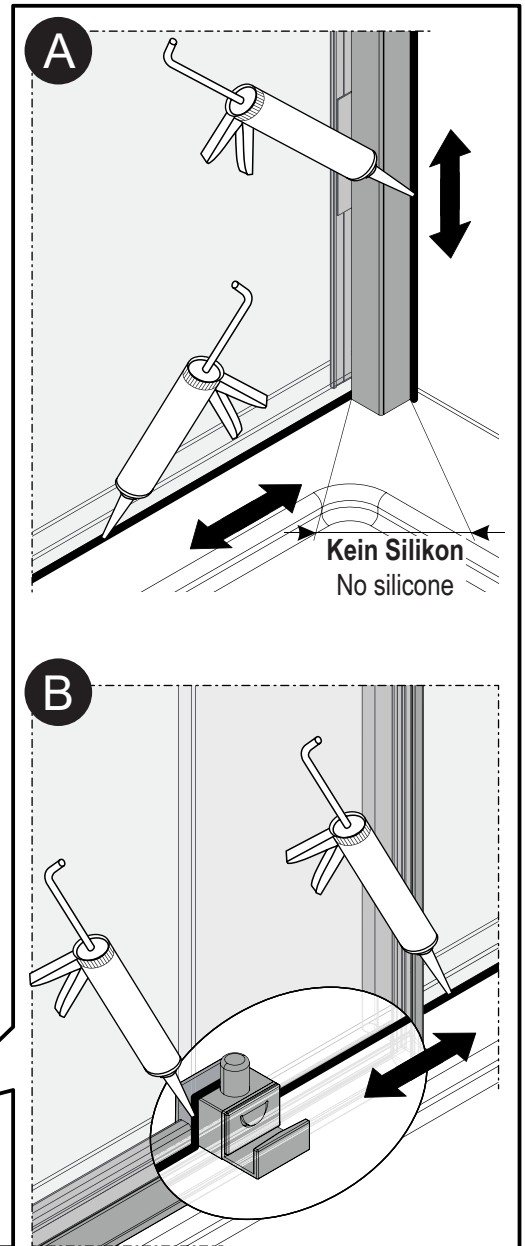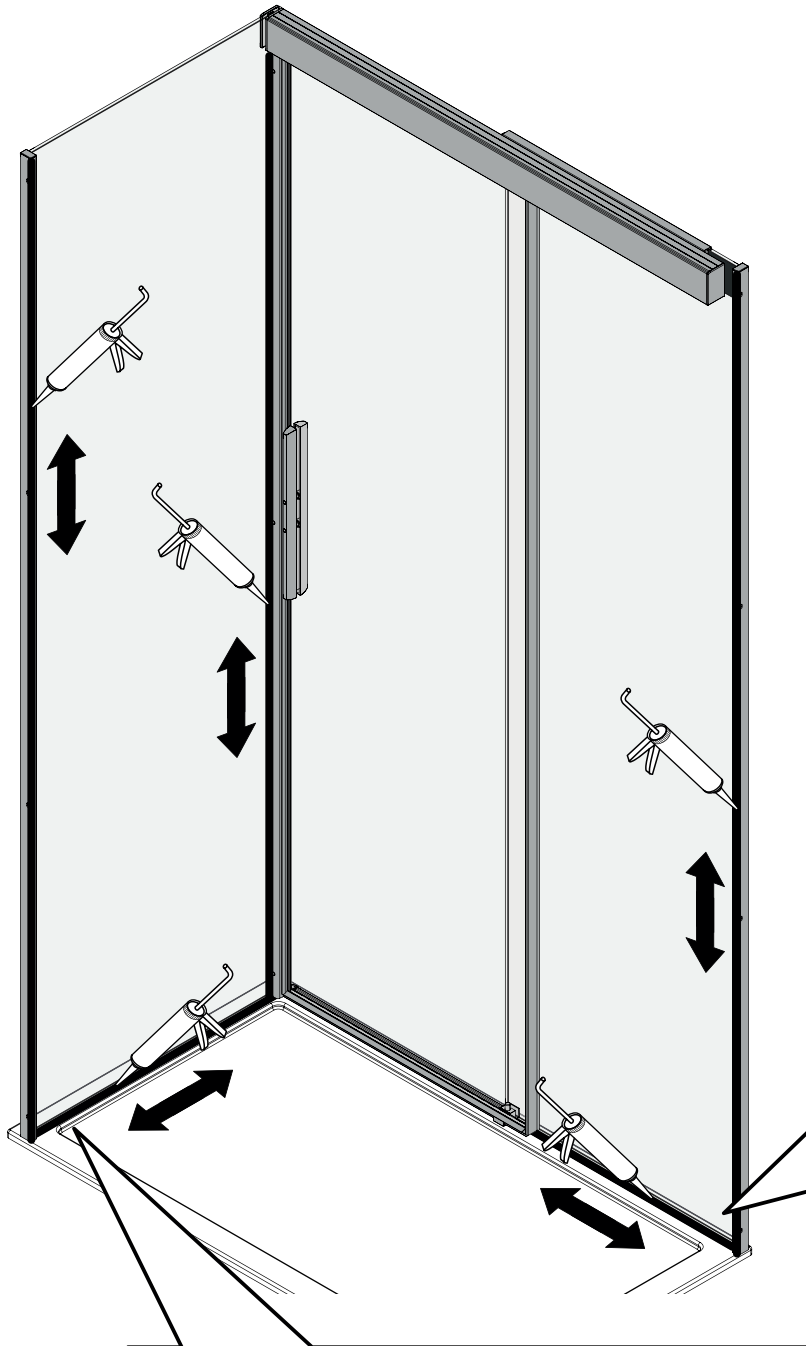

9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

