


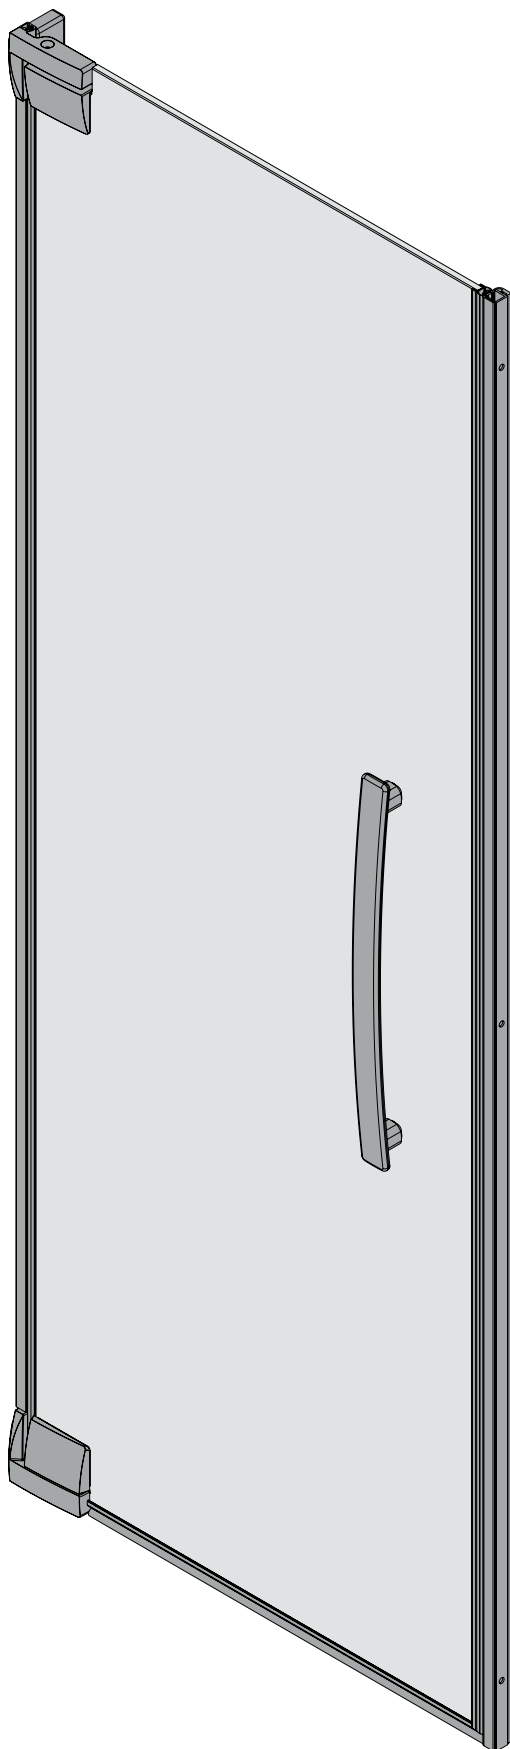

Aprejo Zero Pendeltür 1tlg.

Aprejo Zero
1-part swing door

Montageanleitung A013.2 Assembly Instruction A013.2












Tel. Nr. Serviceabteilung:
aus AT: +43 7719 8585-0
aus D: +49 5931 984 546



PALME


First Glass Shower Comfort.


Wichtig:
Bei Anruf 6-stellige Kd.-Auftragsnr. von
Verpackung ablesen!

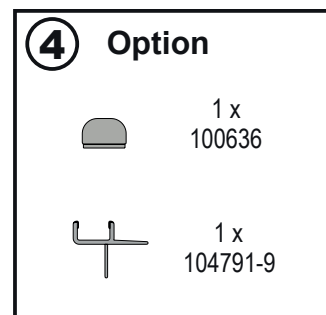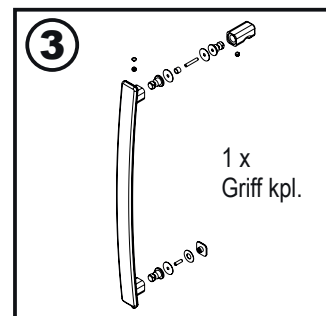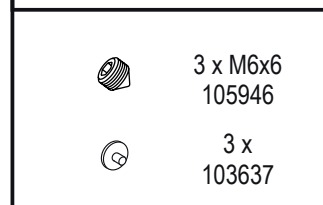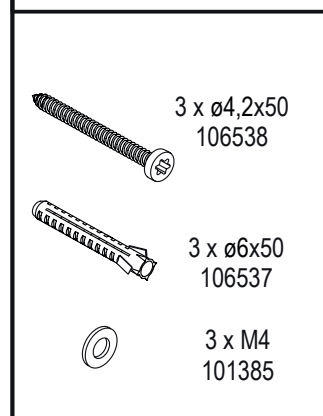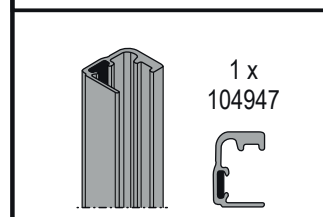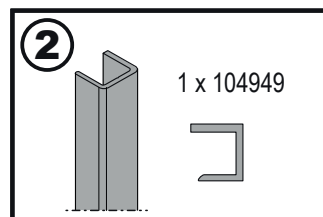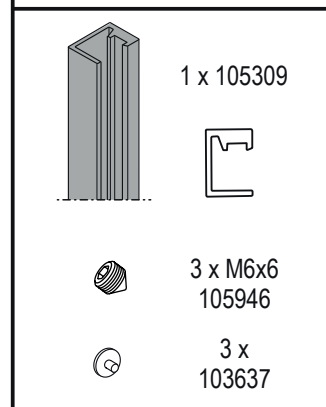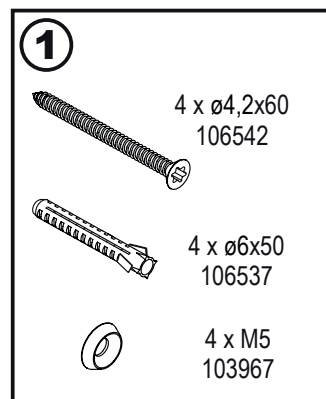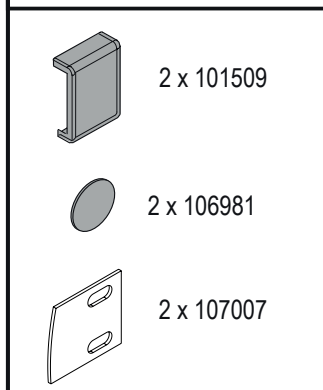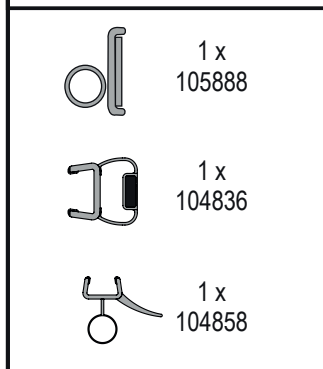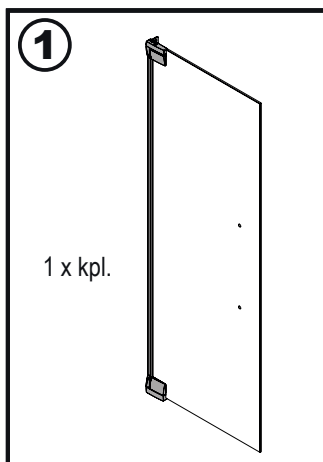

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.
Possibly more assembly components are included than necessary.

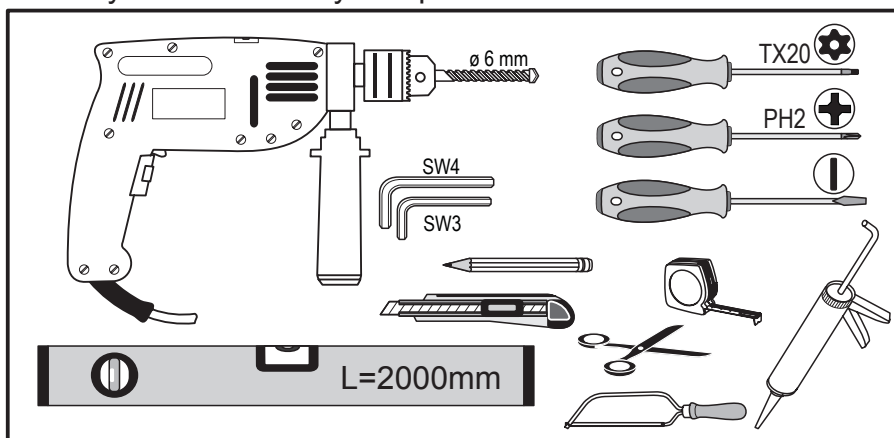

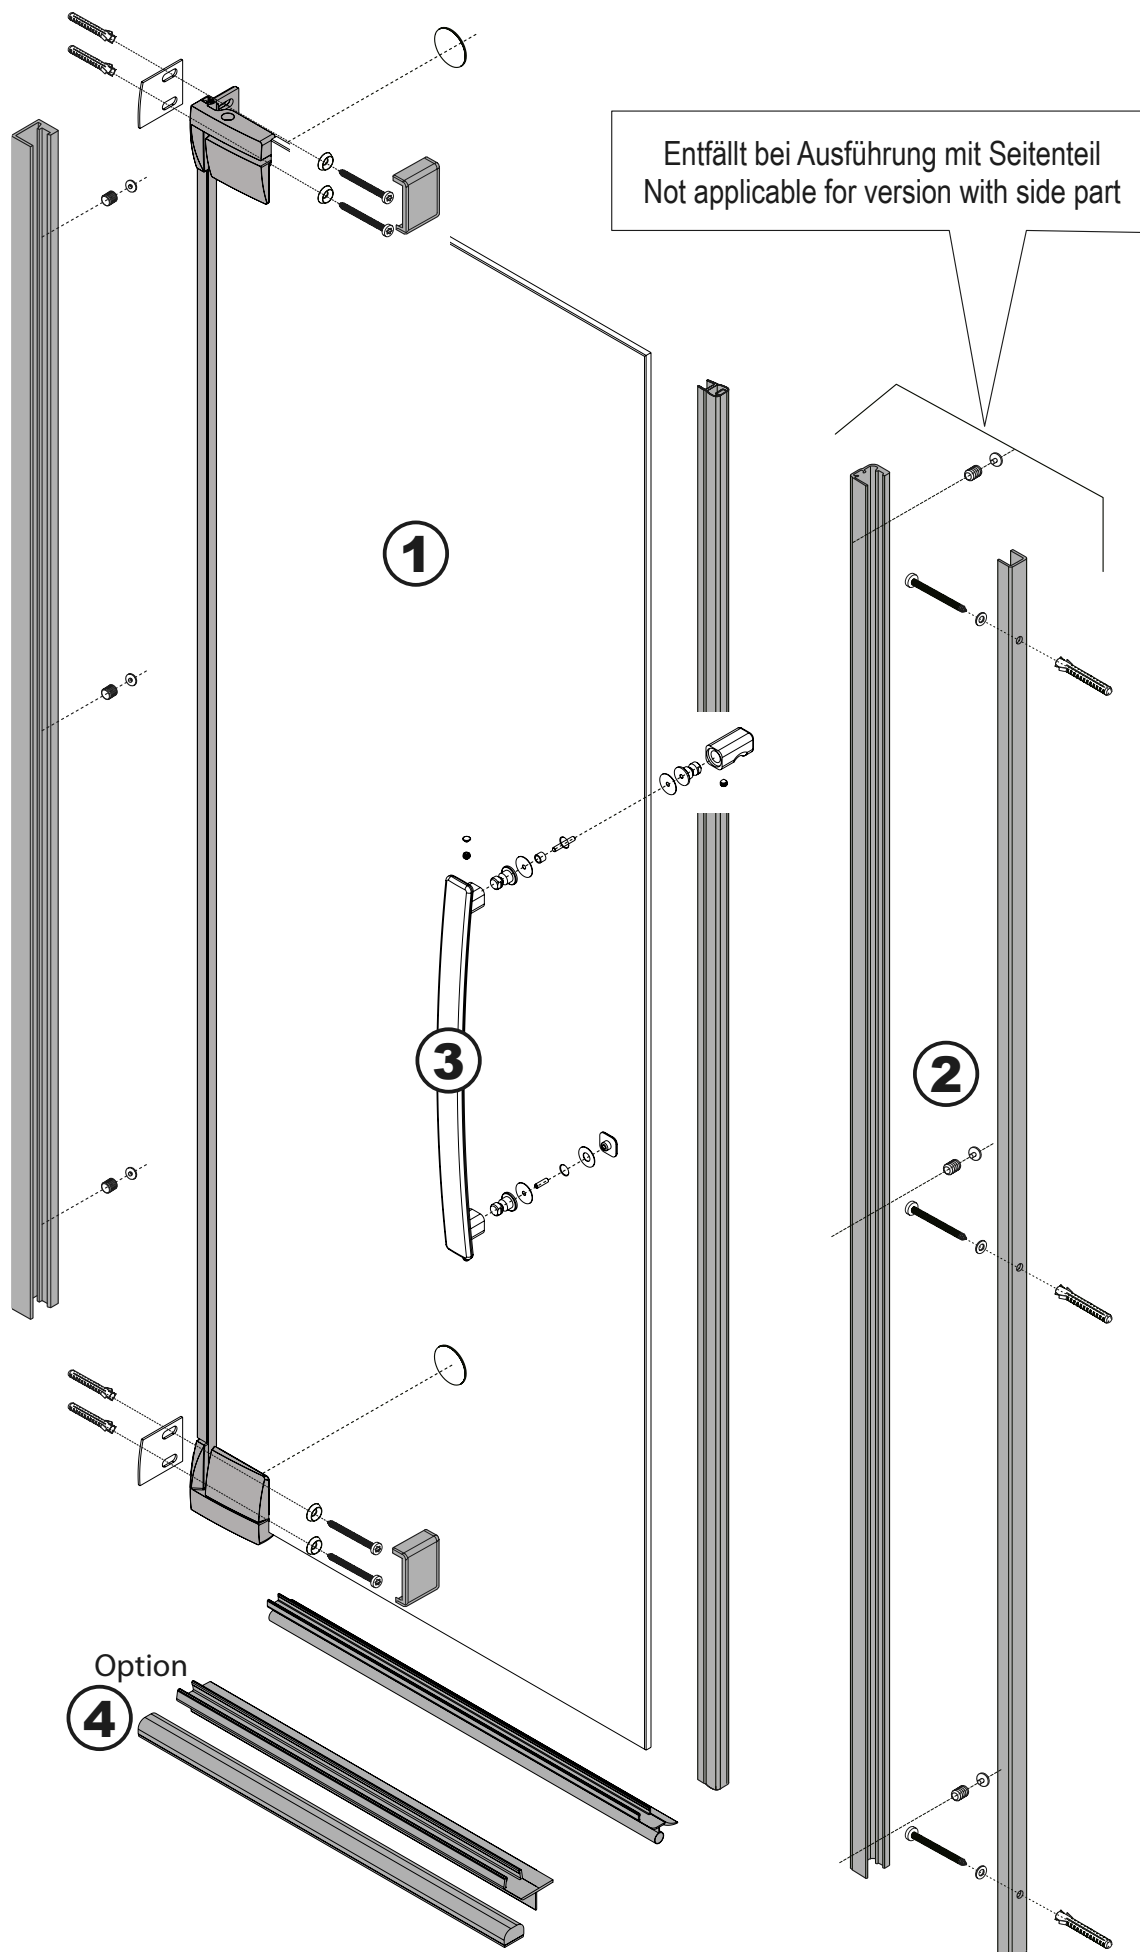


Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

1

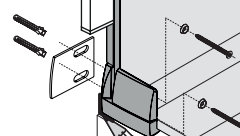


2


C

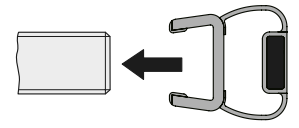

A

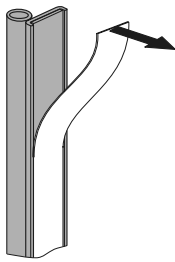

B

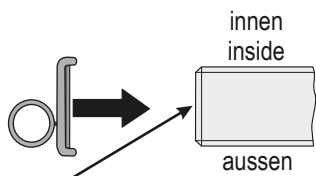

Glaskante vor Montage reinigen
(Trocken und fettfrei)
clean edge before mounting
(Dry and free of grease)


3

lt. Griffmontageanleitung
see instructions handle mounting




D





bei Schwalltschiene
with floor track

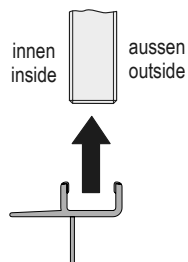



D

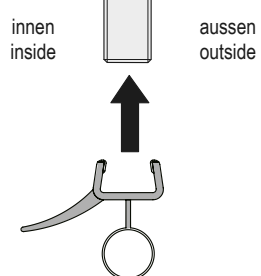

4

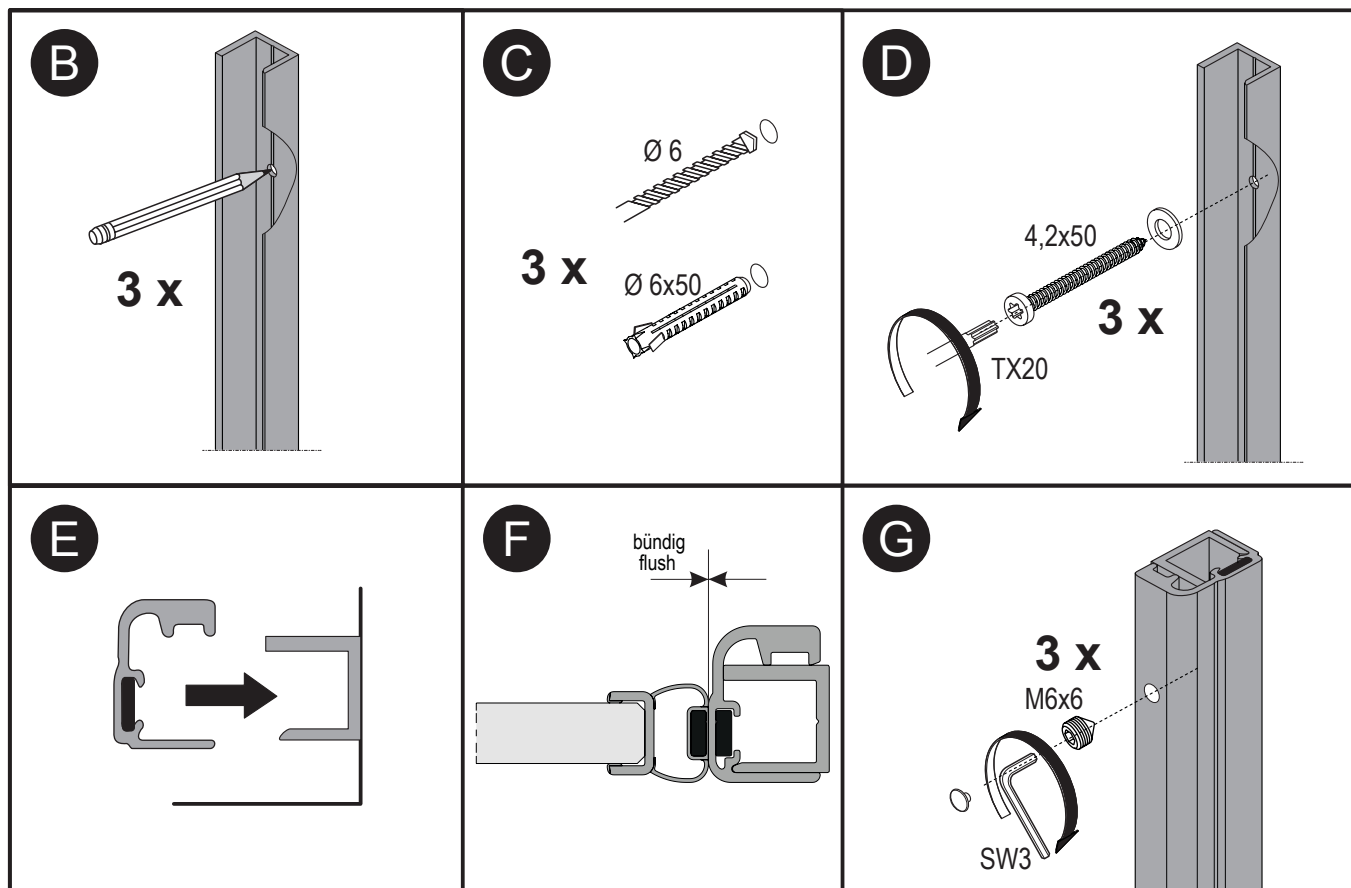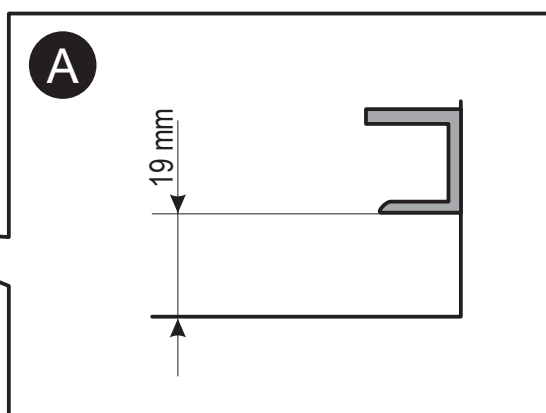
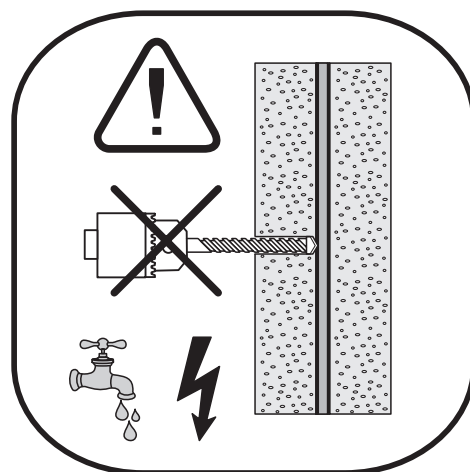
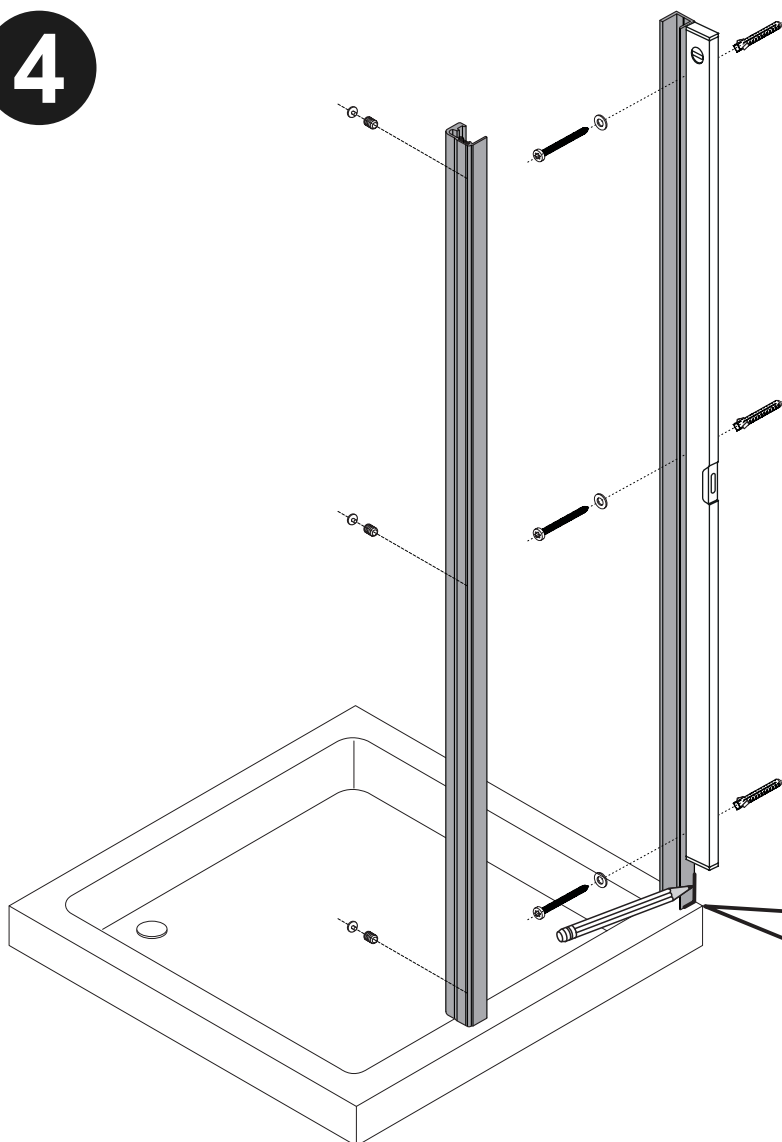


5 Option

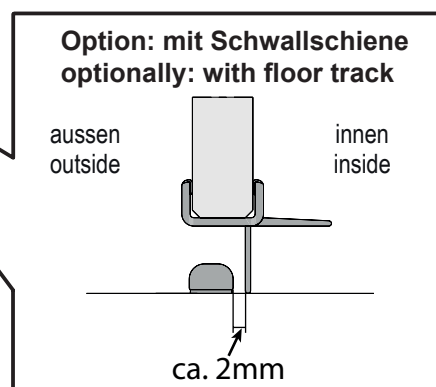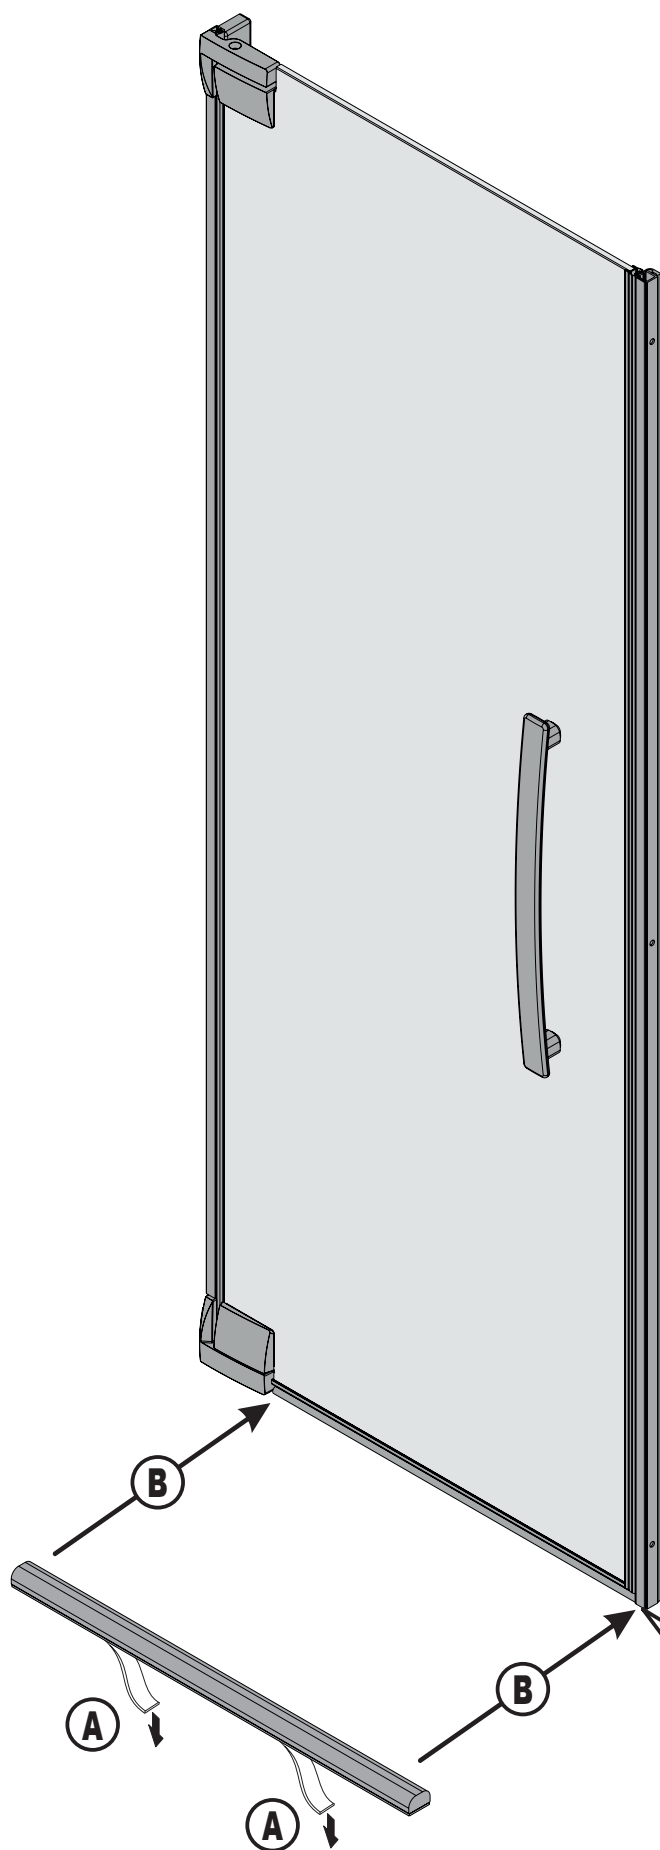

6

Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

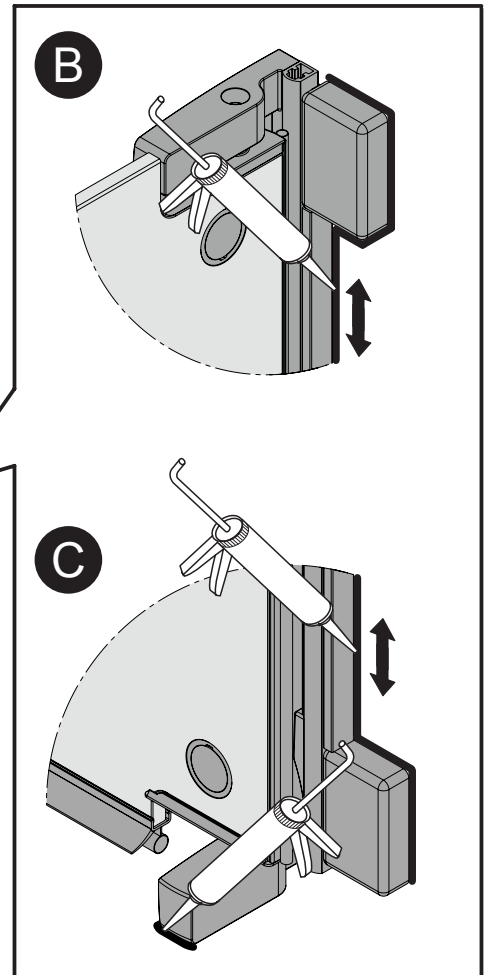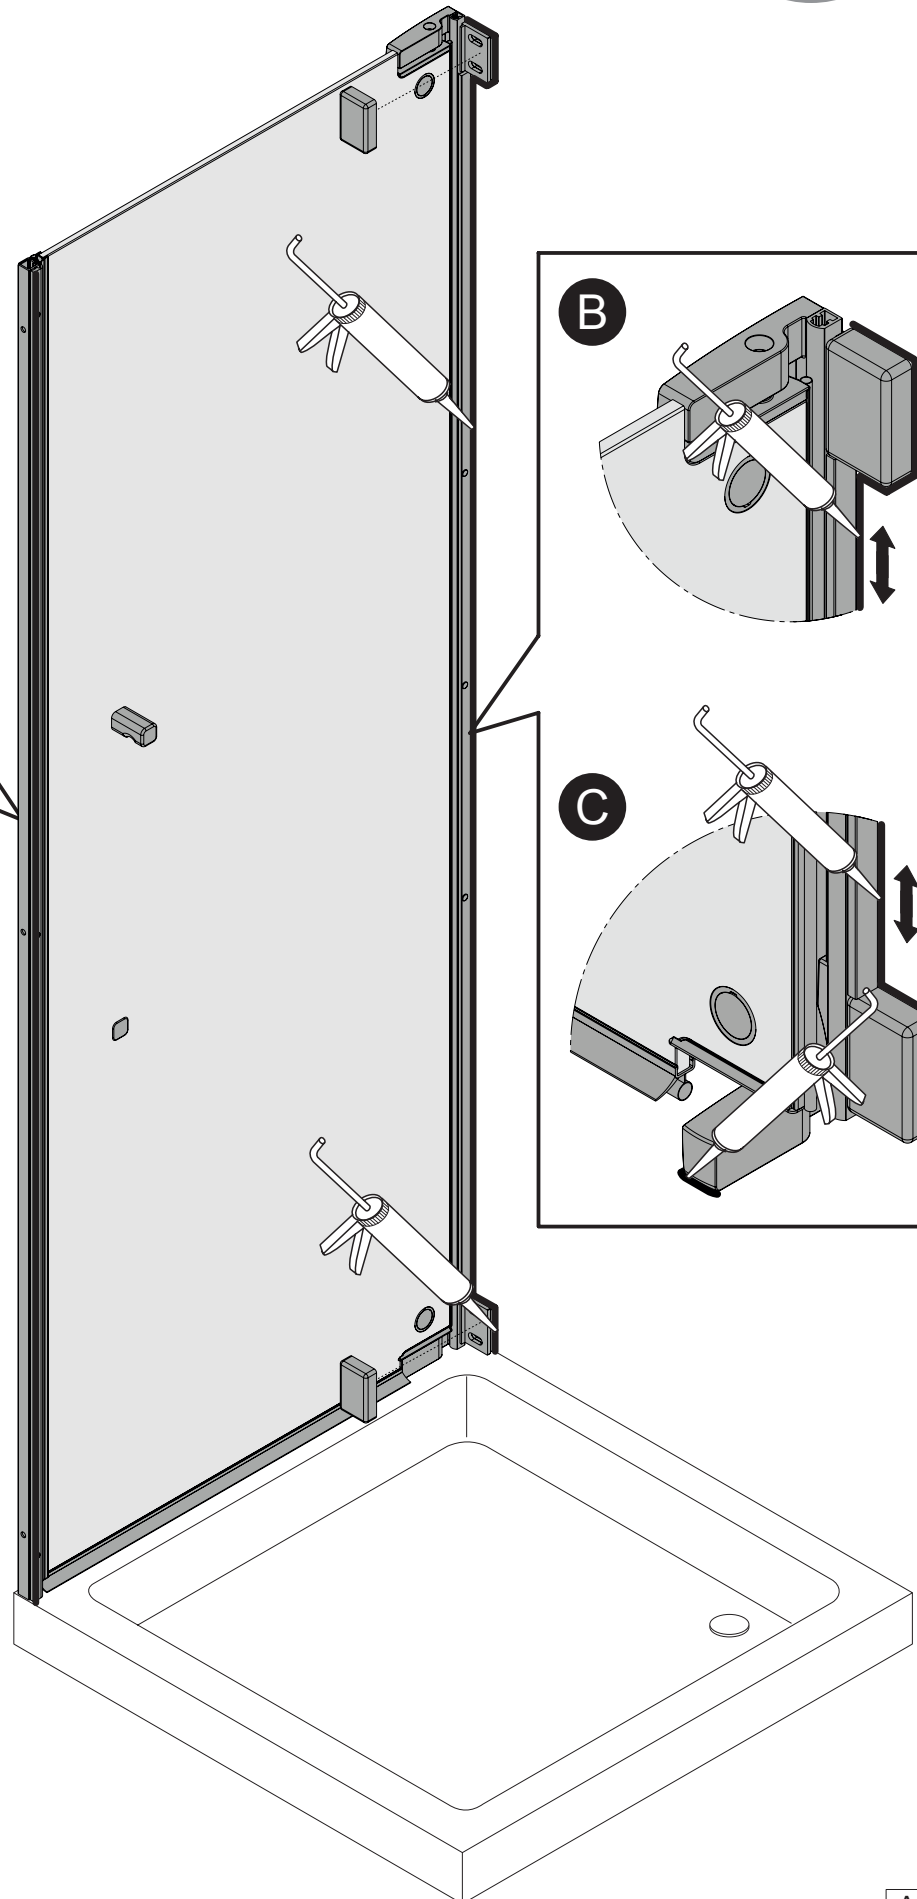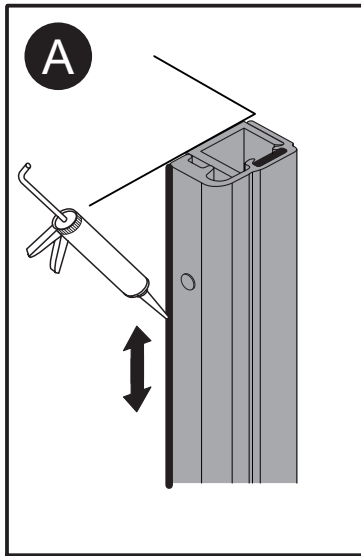

6

Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

