


# Montageanleitung D041.5


## Seitenteil u. Seitenteil verkürzt

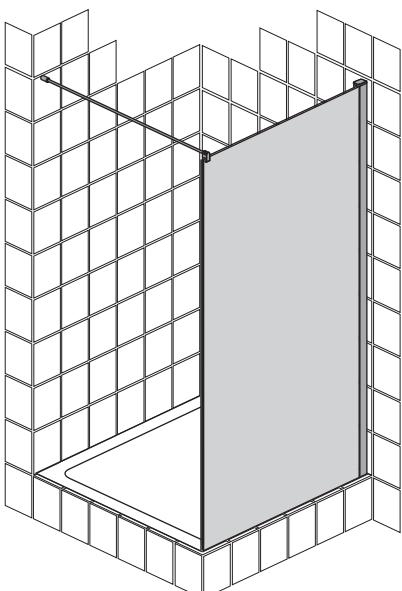


für



+

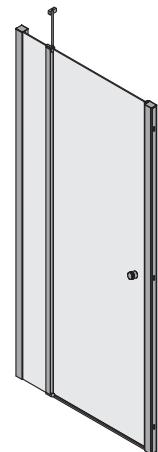


+

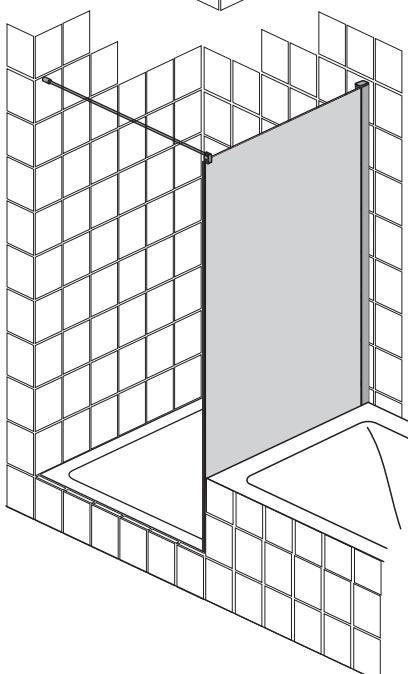


für



+

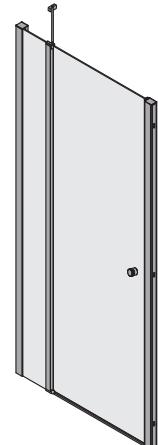


+

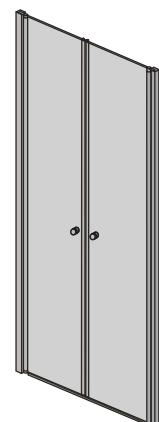

Keine scheuernden Putzmittel verwenden !


Do not use scouring powder !

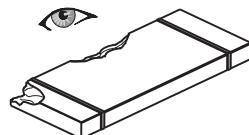

Die Kabine vor Montage auf Transportschäden überprüfen.


Für bereits montierte Objekte kann kein Schadenersatz geleistet werden.

Check the product for transport damage prior to mounting.  
Products that have already been mounted will not be replaced.

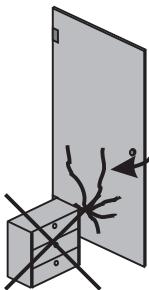

Es ist sicherzustellen, daß die Türflügel beim Öffnen auf keine harten Flächen oder Kanten anschlagen können.  
BRUCHGEFAHR !

Make sure the wall does not bump against hard surfaces or edges when opened.  
RISK OF BREAKAGE !




1 x  
104550



3 x Ø6x50  
106537



3 x Ø4,2x50  
106538



3 x M4  
101556




5 x Ø3,9x9,5  
100891




2 x  
100232



1 x  
106350  
(106349)




1 x  
106419-2  
(von Pendeltür)







1 x  
106420-2  
(von Drehtür)

1

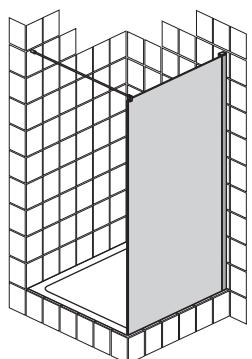

Montage der Türen  
laut jeweiliger Montageanleitung

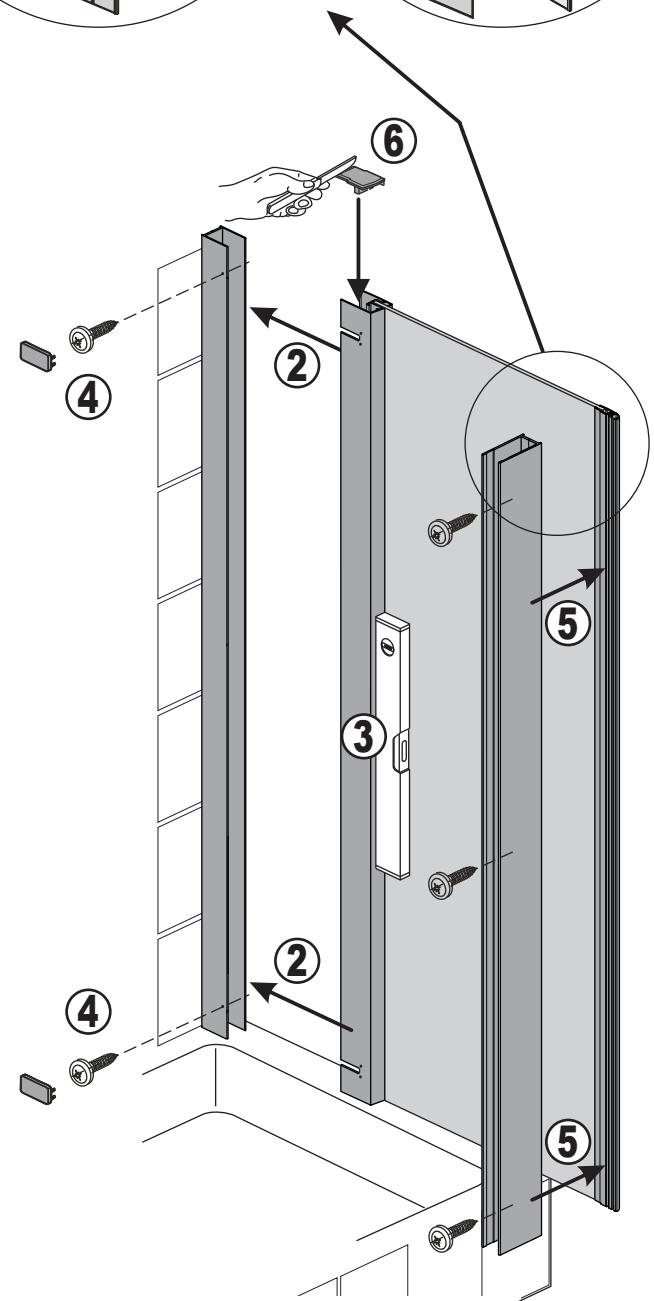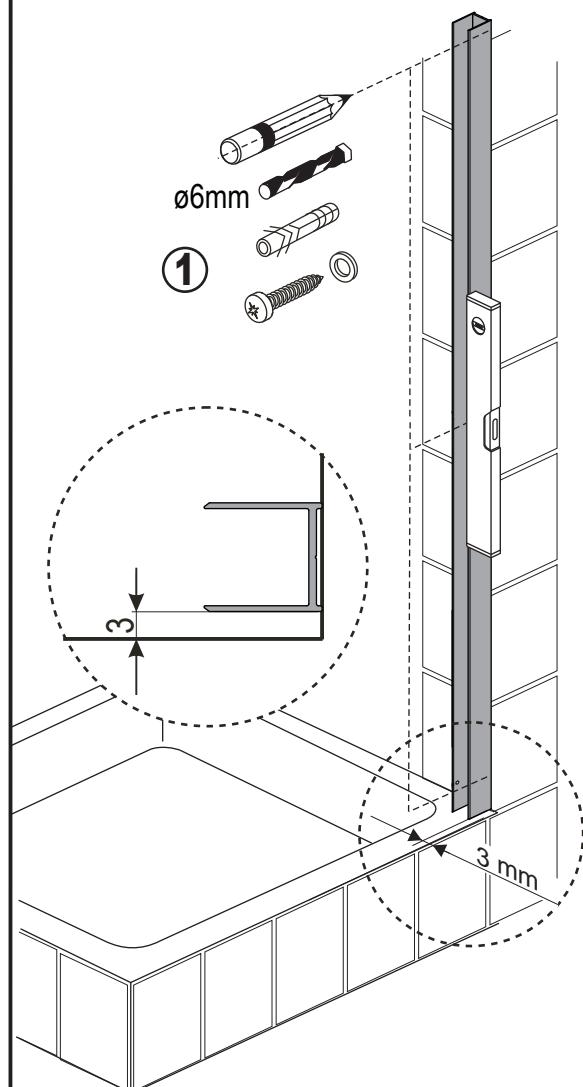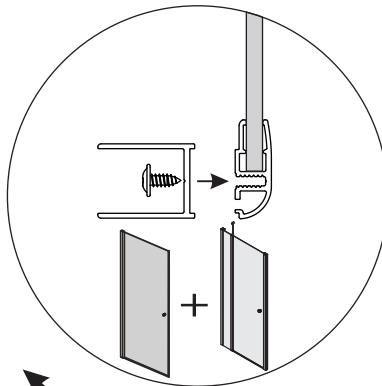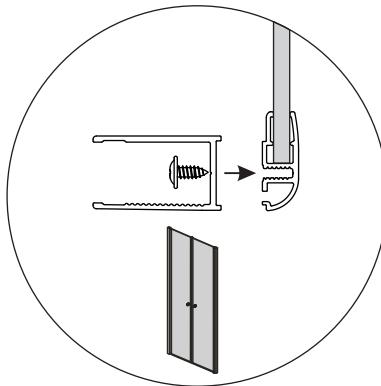



1 x  
100231



3 x ø6x50  
106537



3 x ø4,2x50  
106538



3 x M4  
101556




2 x ø3,9x9,5  
100891









2 x  
100232

1

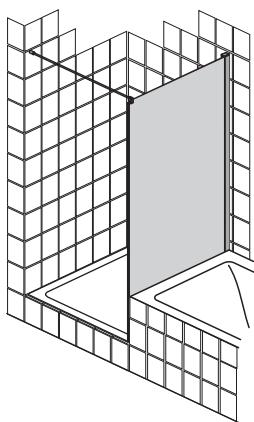

Montage der Türen  
laut jeweiliger Montageanleitung

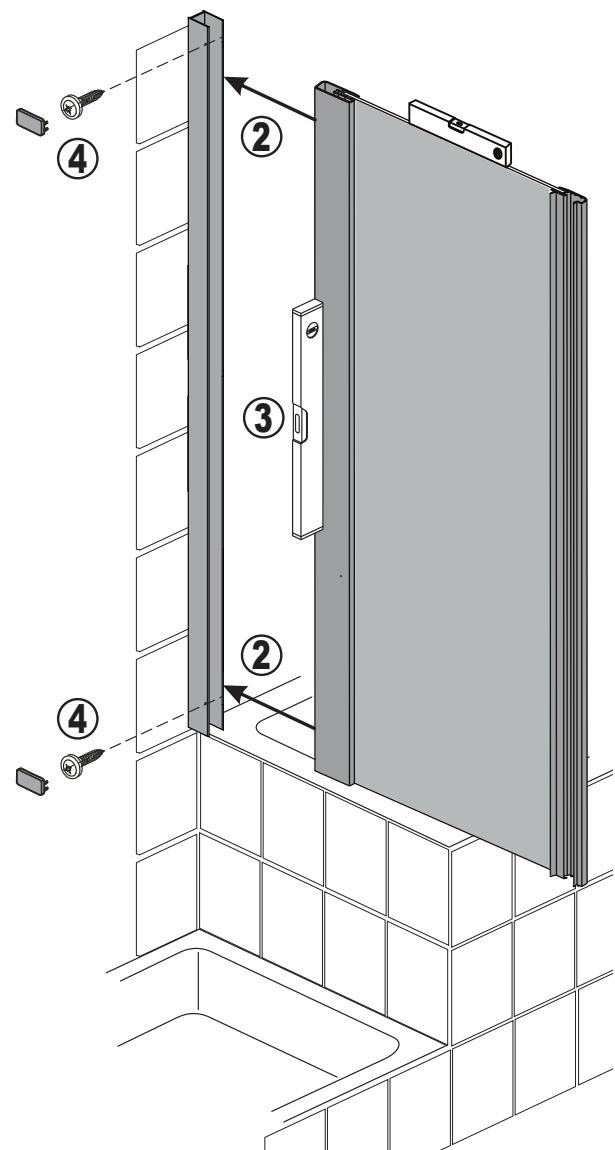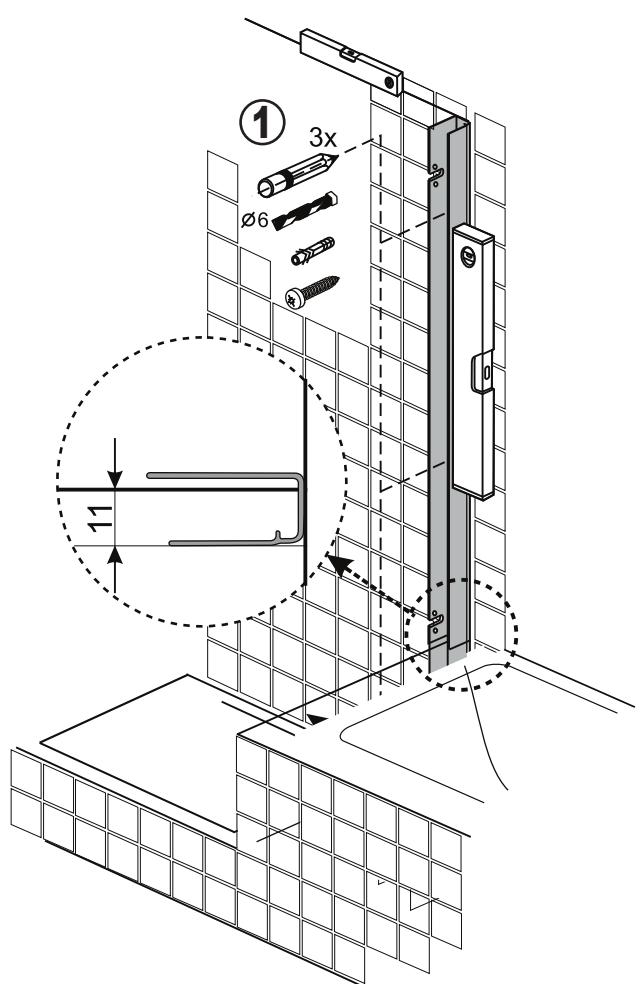

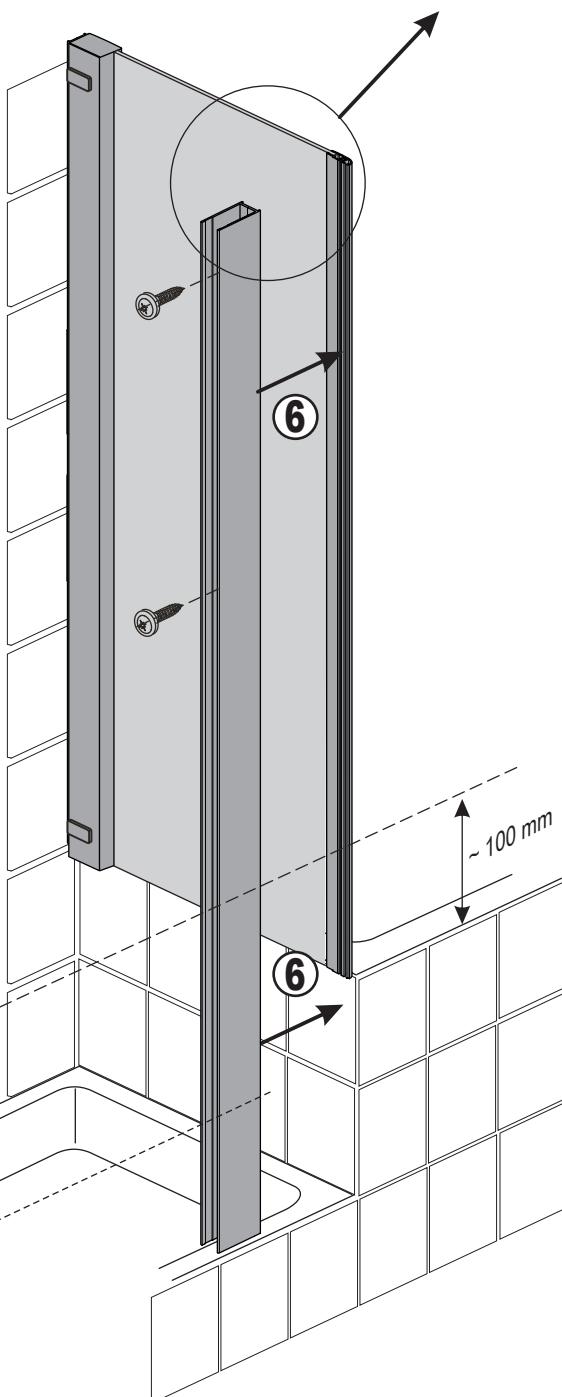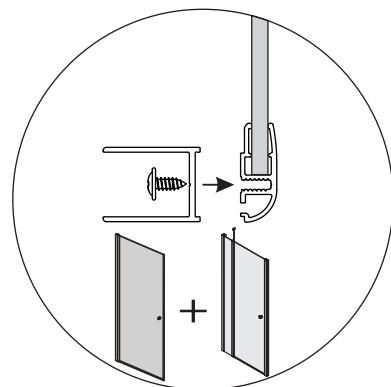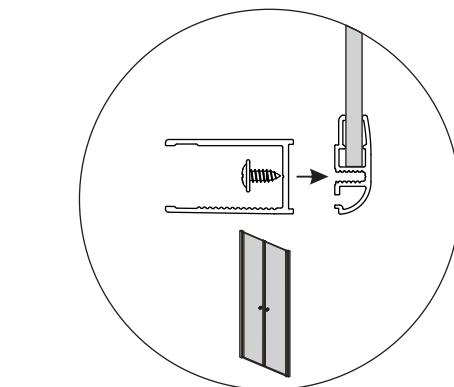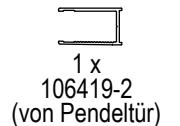



1x  
104362



1x ø6x50  
106537



1x ø4,2x50  
106538



1x  
103805



3x M6x6  
105946



1x  
106164



1x  
105841



1x  
106163



1x  
106527



1x  
104819



2 x M4x12  
104877





1x  
104890

2







+

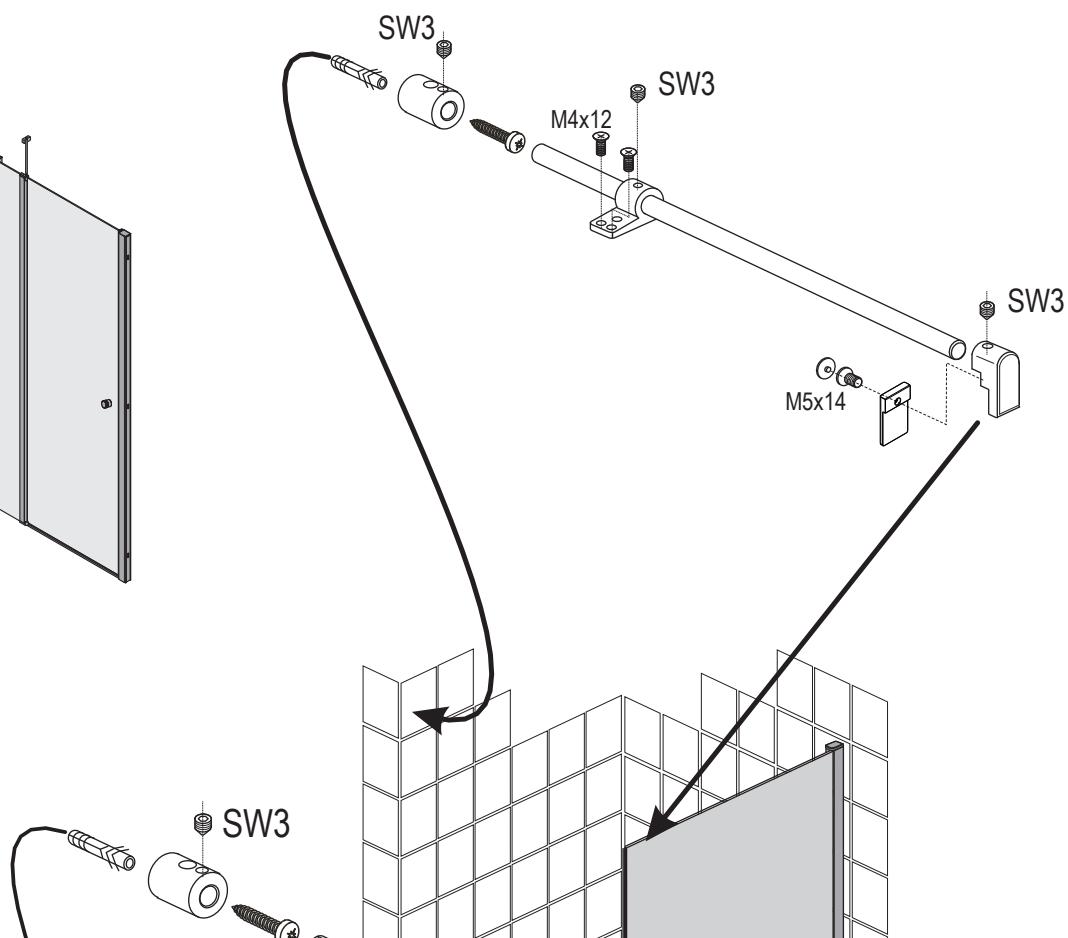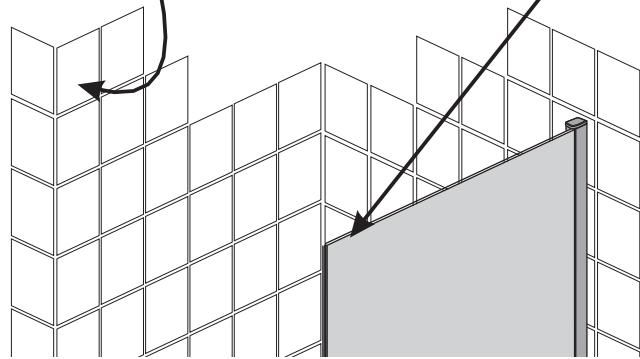



Für den entsprechenden  
Untergrund geeignetes  
Silikon verwenden

3

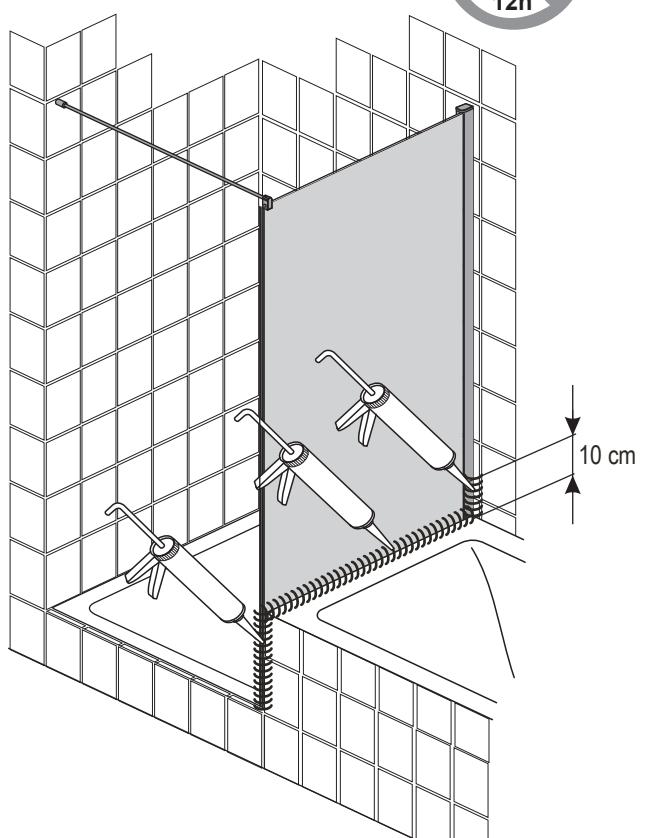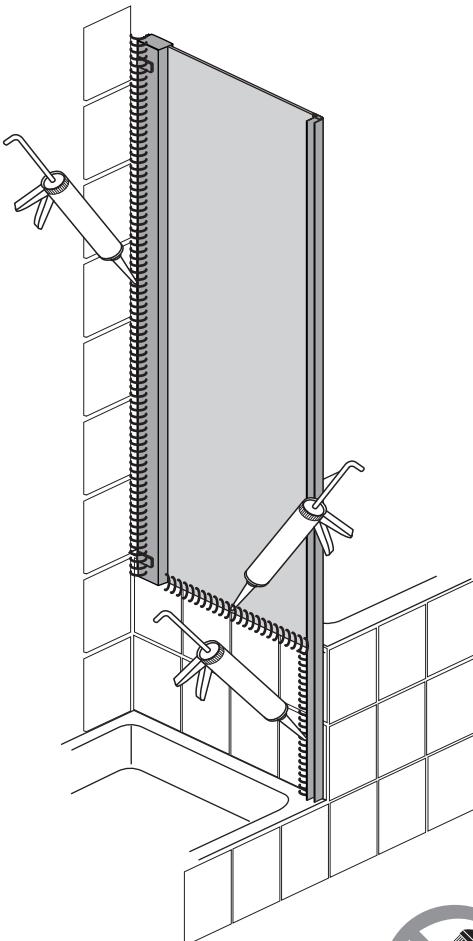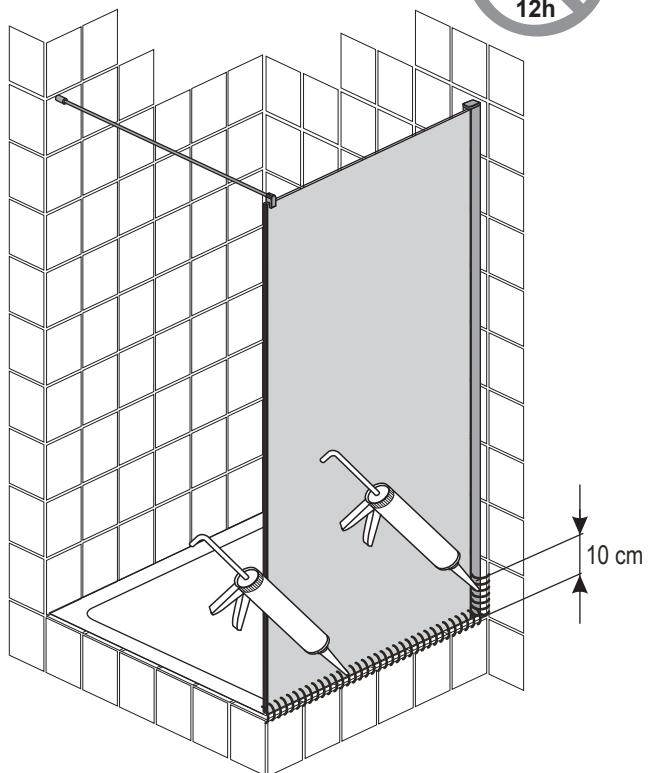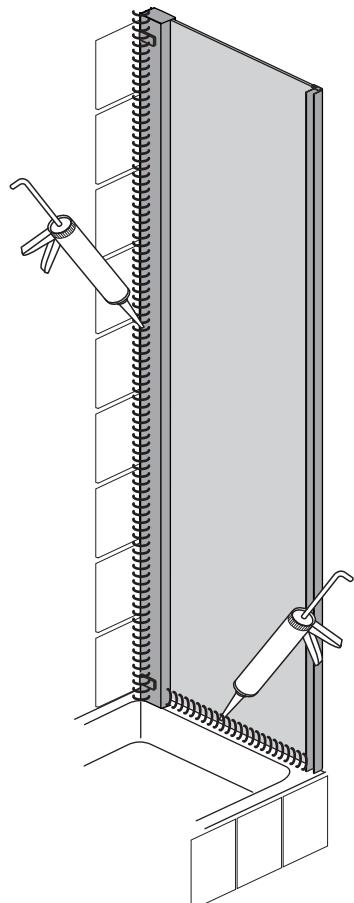

D041.5-6