


Wir verstehen Wasser.

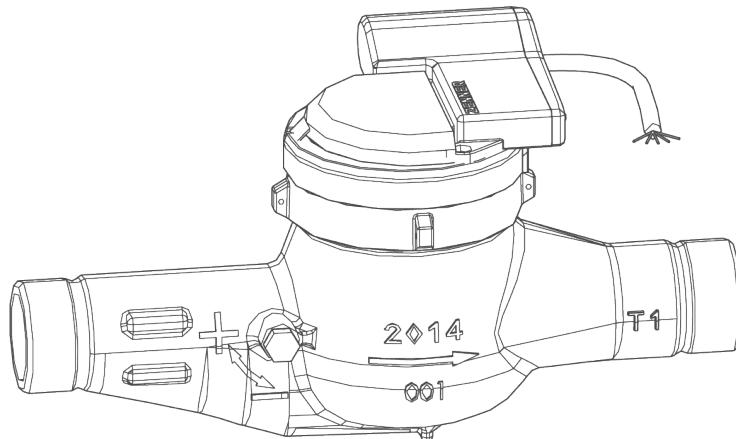

---

Zubehör | Wasserzähler mit Impulsgeber

Montageanleitung

grünbeck

**Zentraler Kontakt**  
Deutschland

**Vertrieb**  
 +49 9074 41-0

**Service**  
 +49 9074 41-333  
service@gruenbeck.de

**Erreichbarkeit**  
Montag bis Donnerstag  
7:00 - 18:00 Uhr

Freitag  
7:00 - 16:00 Uhr

Technische Änderungen vorbehalten.  
© by Grünbeck AG

**Originalanleitung**  
Stand: März 2025  
Bestell-Nr.: 100343880000\_de\_005

# 1 Mitgeltende Unterlagen

- Betriebsanleitungen der angeschlossenen Produkte.

## 2 Zielgruppe

Zielgruppe dieser Anleitung ist die Fachkraft.

## 3 Gültigkeit der Anleitung

- Wasserzähler MTKDE-M 025 L260G11/4 Q6 BE TO B4/D2,5
- Wasserzähler MTKDE-M 025 L260G11/4 Q6 BE TO B4/D100
- Wasserzähler MTKDE-M 040 L300G2 Q10 BE TO B4/D5
- Wasserzähler MTKDE-M 040 L300G2 Q10 BE TO B4/D100

## 4 Installation Impulsgeber

### HINWEIS

Fehlerhafte oder fehlende Impulsabgabe


- Funktionsstörung
- Ersetzen Sie den Impulsgeber, wenn die Batterie (Lebensdauer ca. 10 Jahre) erschöpft ist.

### HINWEIS

Fehlerhafte oder fehlende Impulsabgabe

- Funktionsstörung
- Beachten Sie die Polarität der Anschlussleitung.

### Impulsgeberkabel vorbereiten

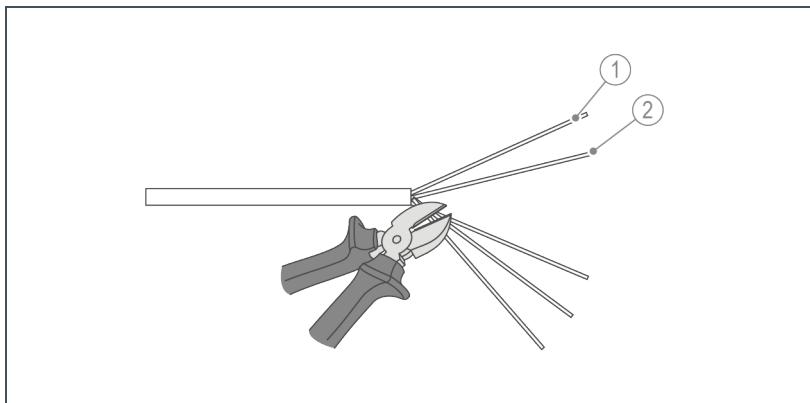

**Bezeichnung**

**1** graue Ader (Masse)

**Bezeichnung**

**2** grüne Ader (Impuls)


Es werden nur die grüne und die graue Ader benötigt.

- Zwicken Sie die übrigen Adern ab.

## 4.1 Installationsbeispiele

### GENODOS../40 mit externem Ansteuerungskabel

Der Impulsgeber HRI-A1 ist wie ein Reedkontakt anzuschließen.

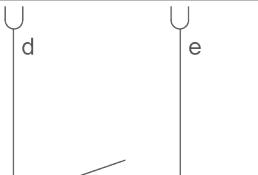GENODOS../40 mit externem Ansteuerungskabel	Impulsgeber
 Relaiskontakt (Schließer) Kontakte v. Wassermesser z.B. Reedschalter Wahlschalterstellung E „Ext.“	Pin d Pin e
	graue Ader (Masse) grüne Ader (Impuls)

### IONO-matic<sub>2</sub>

Der Impulsgeber EDC ist an den Impulseingang für Hall-Impulsgeber anzuschließen, weil der Schaltausgang nicht prellt.

IONO-matic <sub>2</sub>	Impulsgeber
	Klemme Gw Klemme Hw
	graue Ader (Masse) grüne Ader (Impuls)


### Impulsteiler (Bestell-Nr. 119 604)

Impulsteiler	Impulsgeber
	Klemme 3 GND Klemme 2 Eingang
	graue Ader (Masse) grüne Ader (Impuls)

### Chlordioxid-Onlinemessung K100

Chlordioxid-Onlinemessung K100	Impulsgeber													
<table border="1"><tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>+</td><td>—</td></tr><tr><td>Digital Input</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	26	27	28	29	—	—	+	—	Digital Input				Klemme 26	graue Ader (Masse)
26	27	28	29											
—	—	+	—											
Digital Input														
	Klemme 27	grüne Ader (Impuls)												

### Kontaktschutzrelais KSR 15

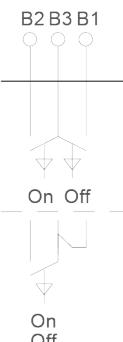Kontaktschutzrelais KSR 15	Impulsgeber	
	B2	graue Ader (Masse)
	Brücke B3/B1	grüne Ader (Impuls)



Grünbeck AG  
Josef-Grünbeck-Straße 1  
89420 Höchstädt a. d. Donau

 +49 9074 41-0

 +49 9074 41-100

[info@gruenbeck.de](mailto:info@gruenbeck.de)  
[www.gruenbeck.de](http://www.gruenbeck.de)



Mehr Infos unter  
[www.gruenbeck.de](http://www.gruenbeck.de)