

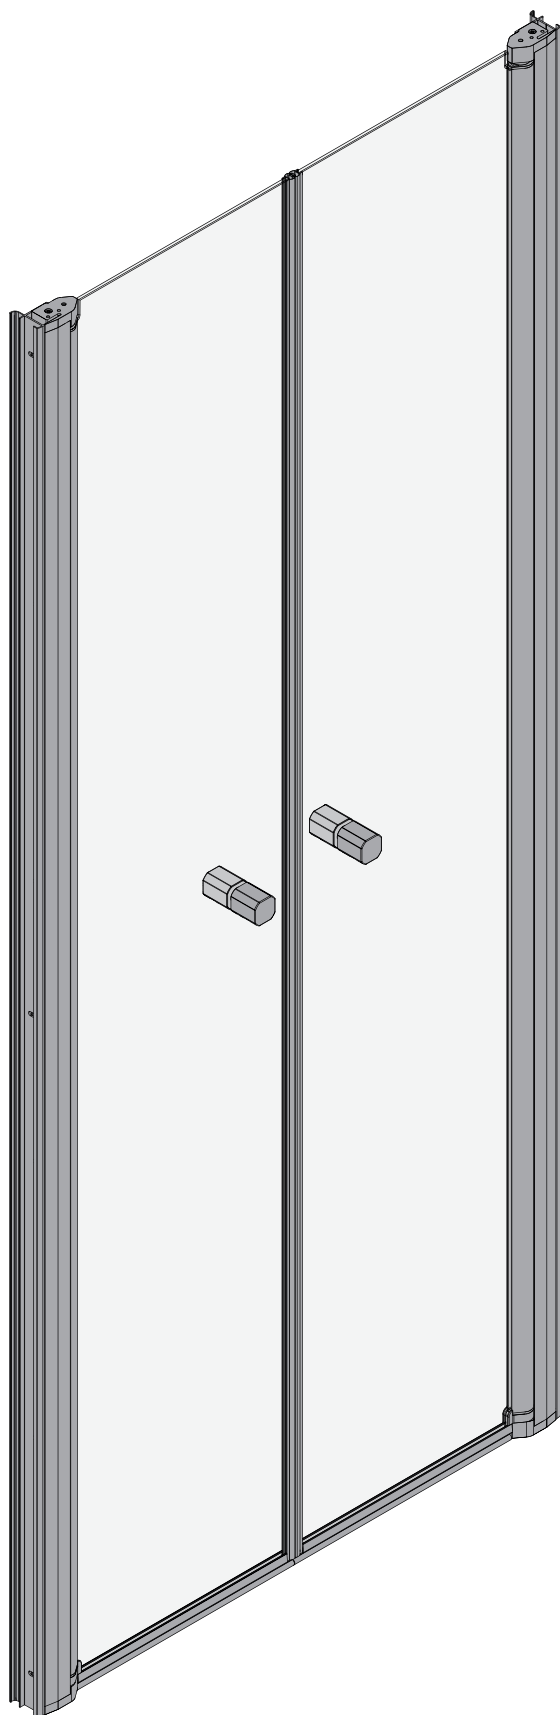
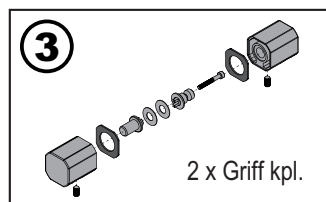
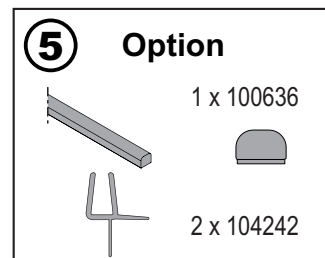
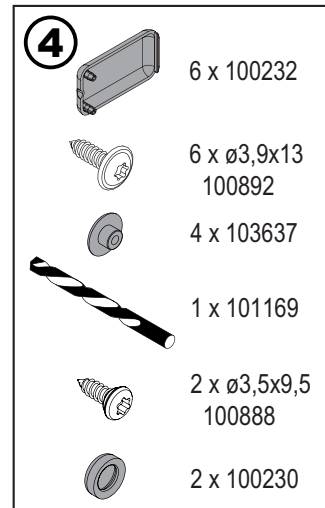
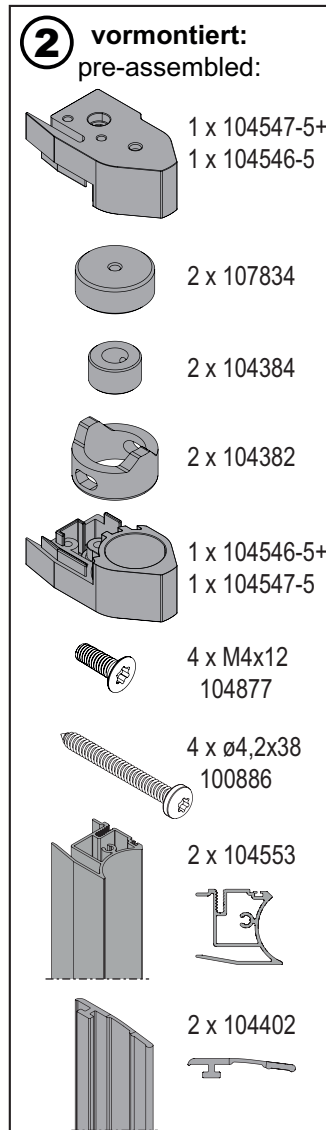
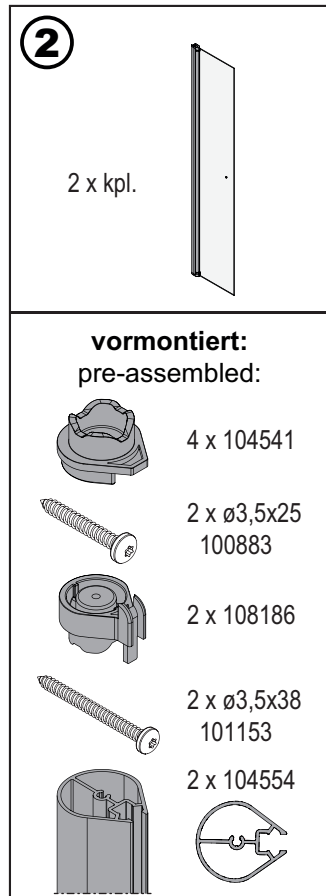


Pendeltür 2-teilig

2-part
swing door

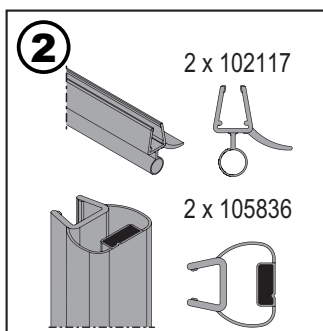


Montageanleitung T102.1 Assembly Instruction T102.1

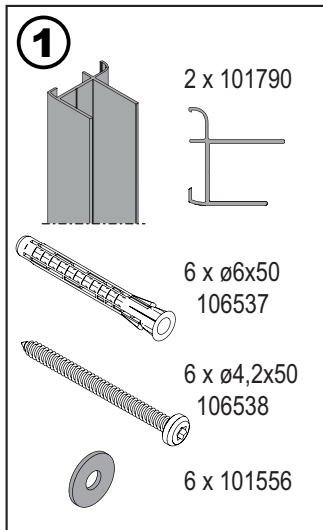

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

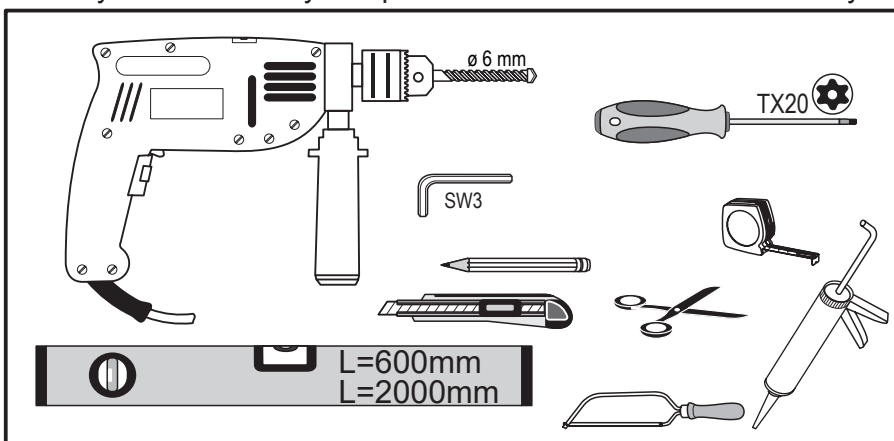




Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

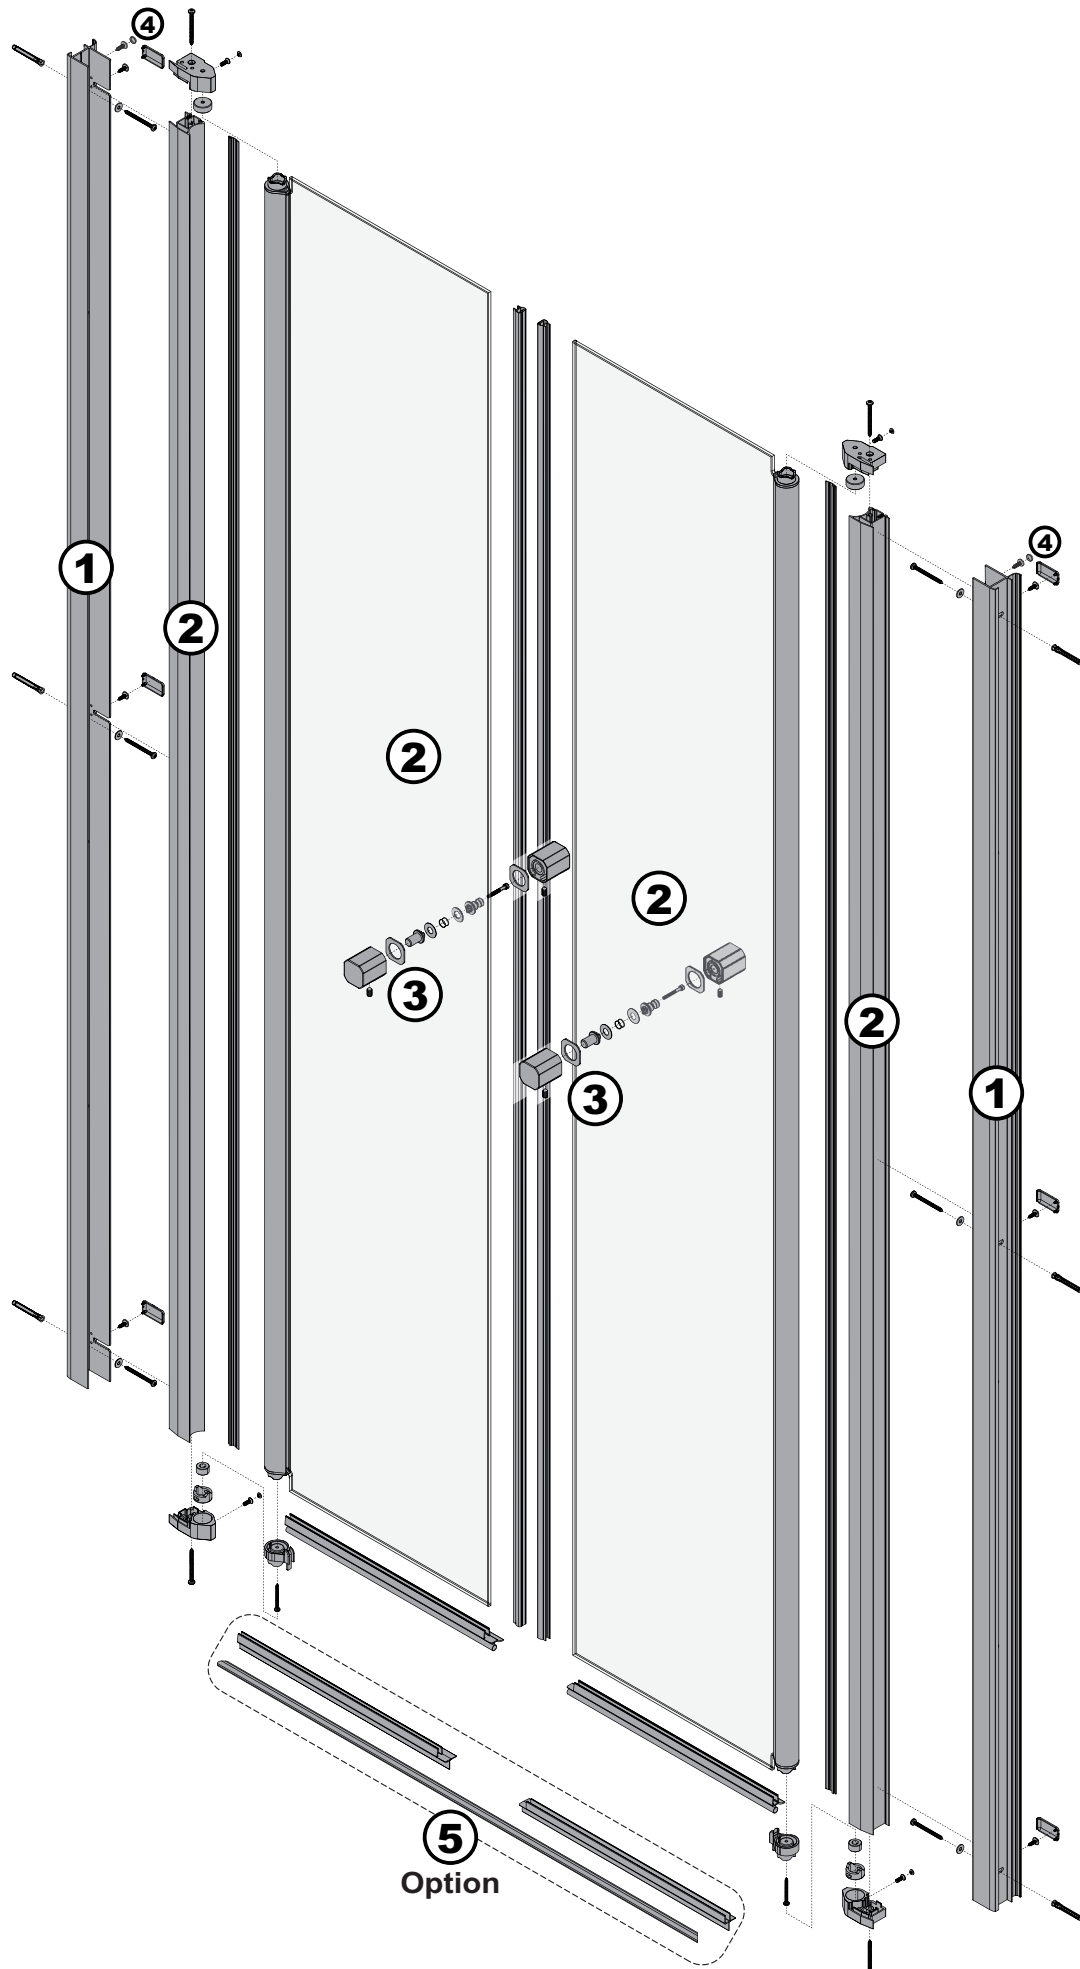

Einbauinformation in Nische





Installation information for alcove installation

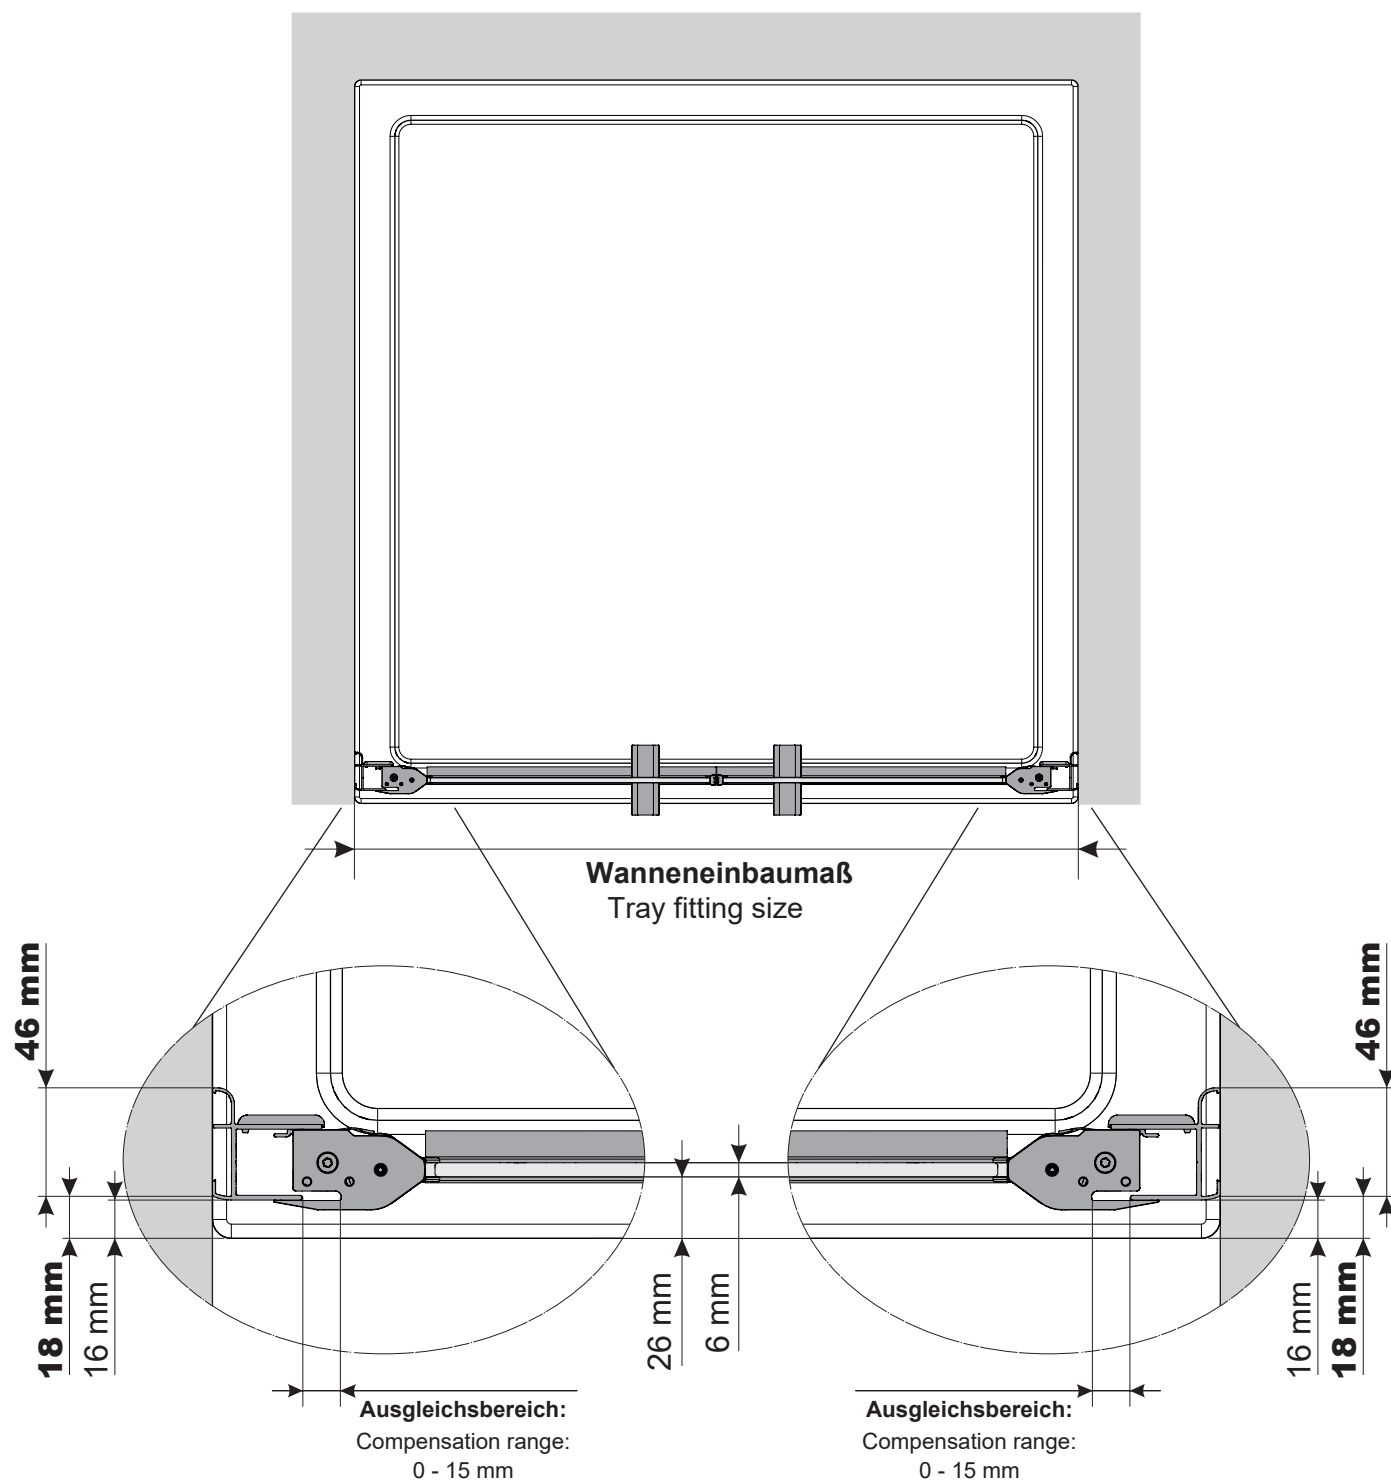



1



**Montage Wandprofil
rechts spiegelbildlich!**
Assembly of right wall profile
mirrored mounting!

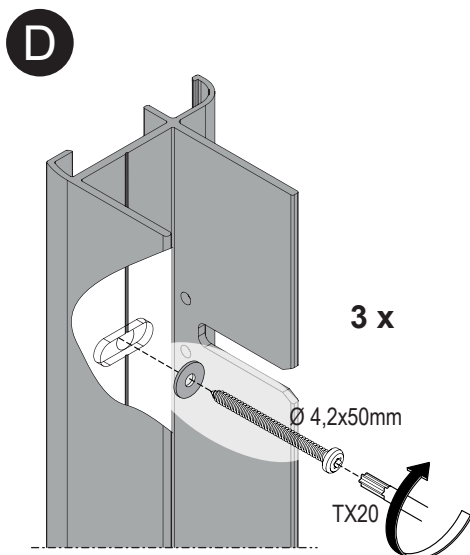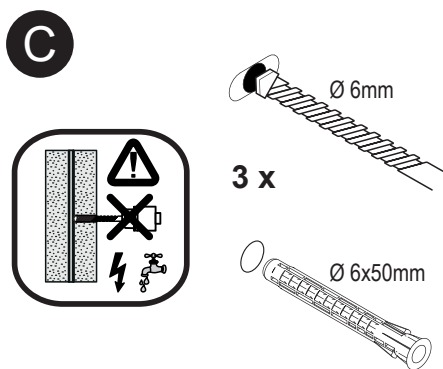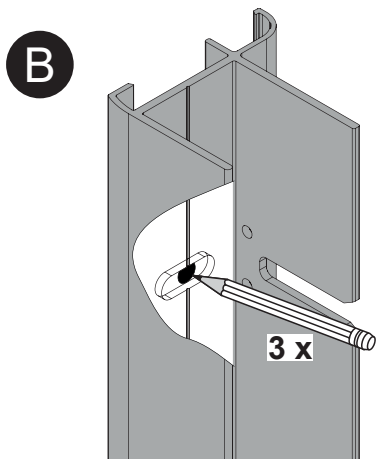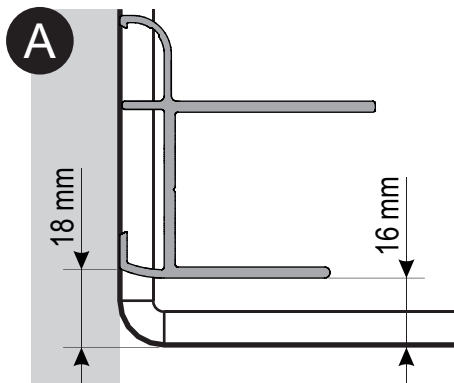


Bei Ausführung mit Seitenteil
For version with side panel

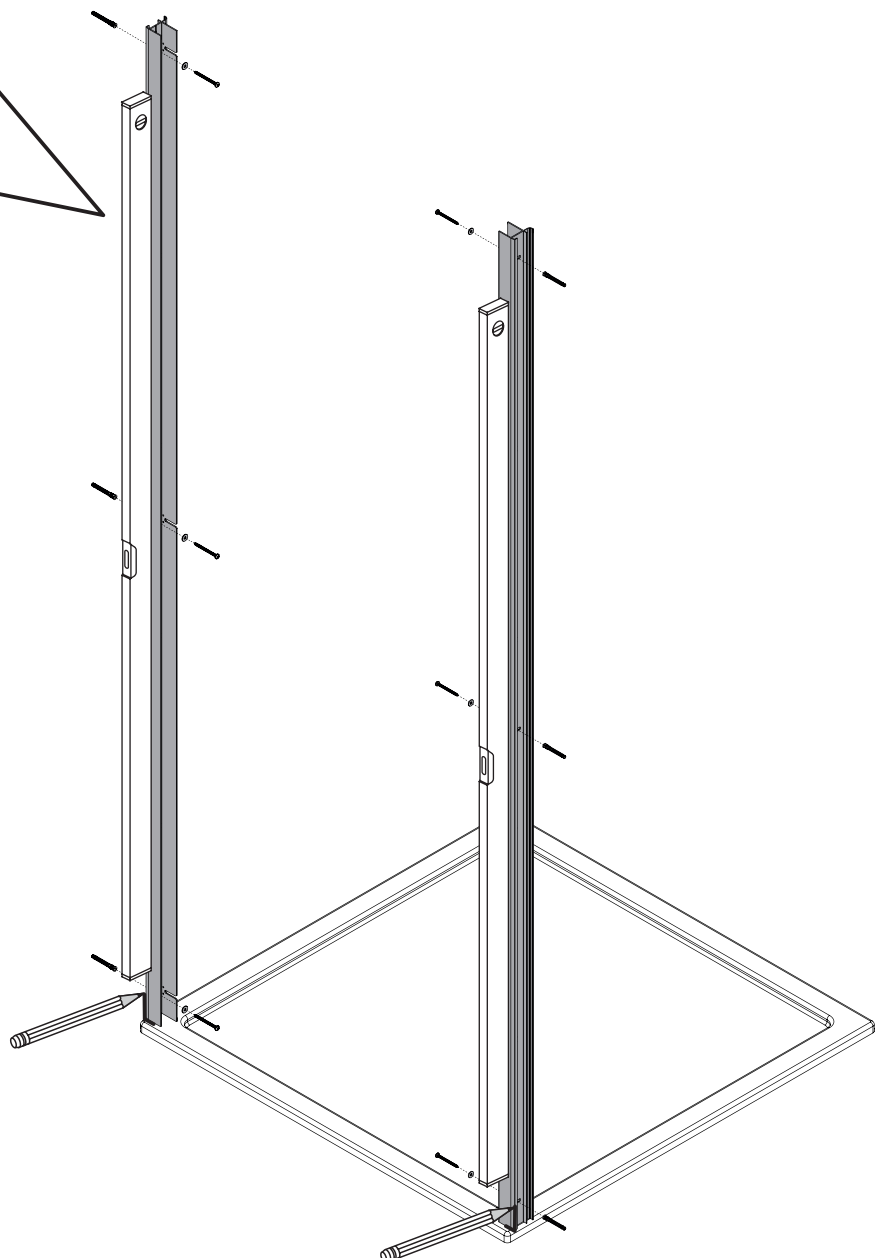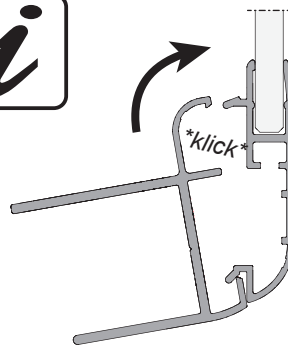


2



**Montage Türflügel
rechts spiegelbildlich!**
Assembly of right door
mirrored mounting!

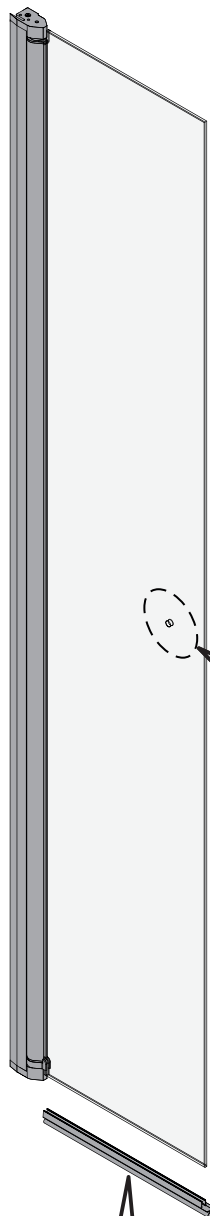


A

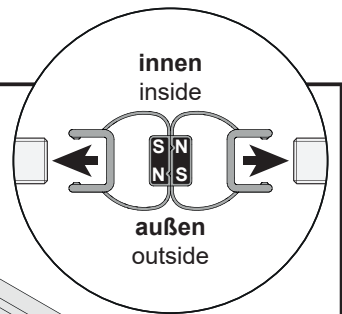


3

lt. Griffmontageanleitung
see instructions handle
mounting

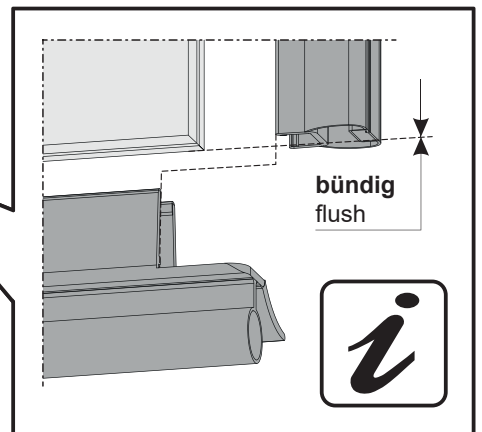


B

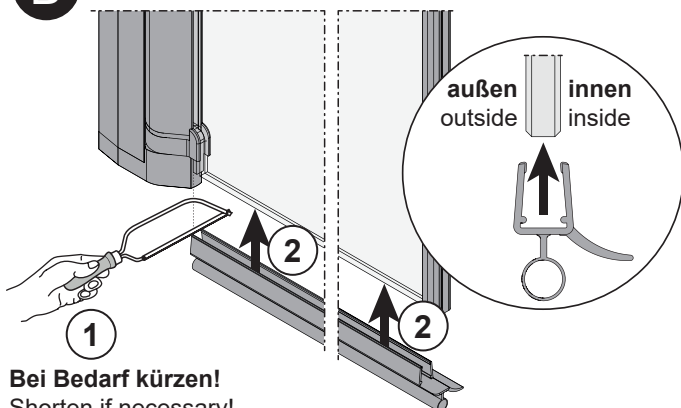

Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!

Option: mit Schwellschiene
optionally: with treshold profile

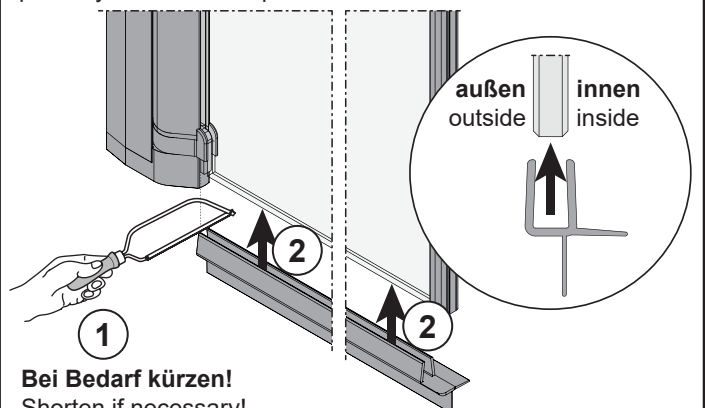


Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!

4




**Montage Türflügel
rechts spiegelbildlich!**
Assembly of right door
mirrored mounting!


A

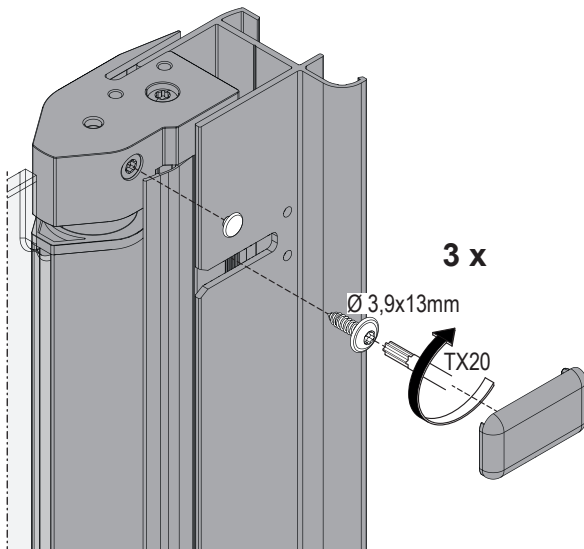



B

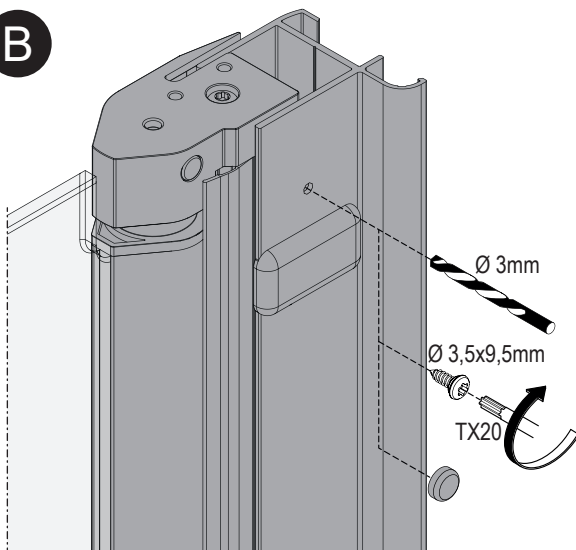

Türblattverstellung, falls erforderlich!
Door adjustment, if necessary!

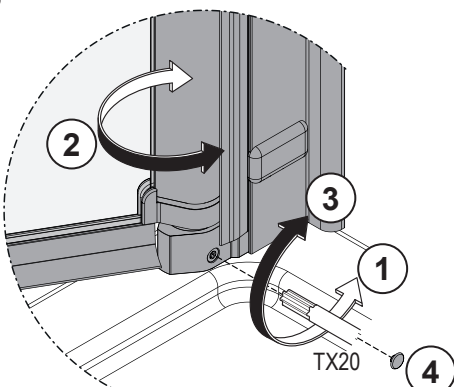


bündig
flush

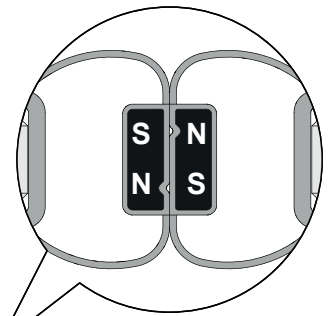


5 Option: 4 mm Schallschiene 4 mm threshold profile



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

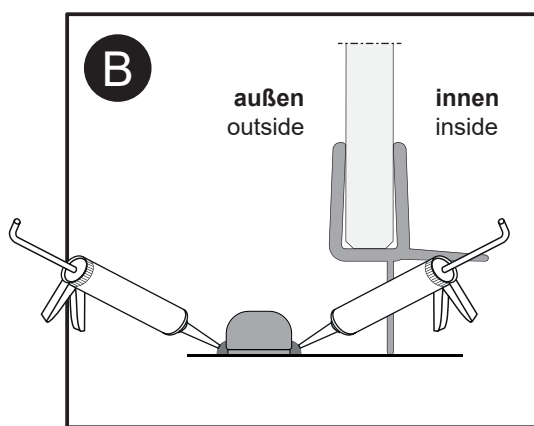

1
Bei Bedarf kürzen!
Shorten if necessary!

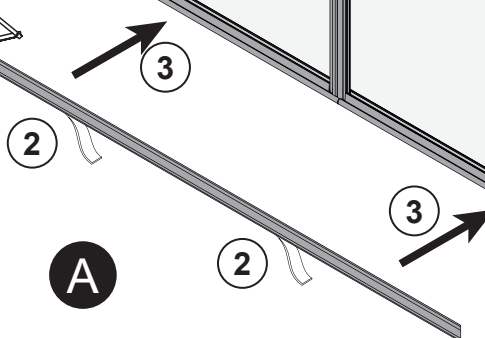


6



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

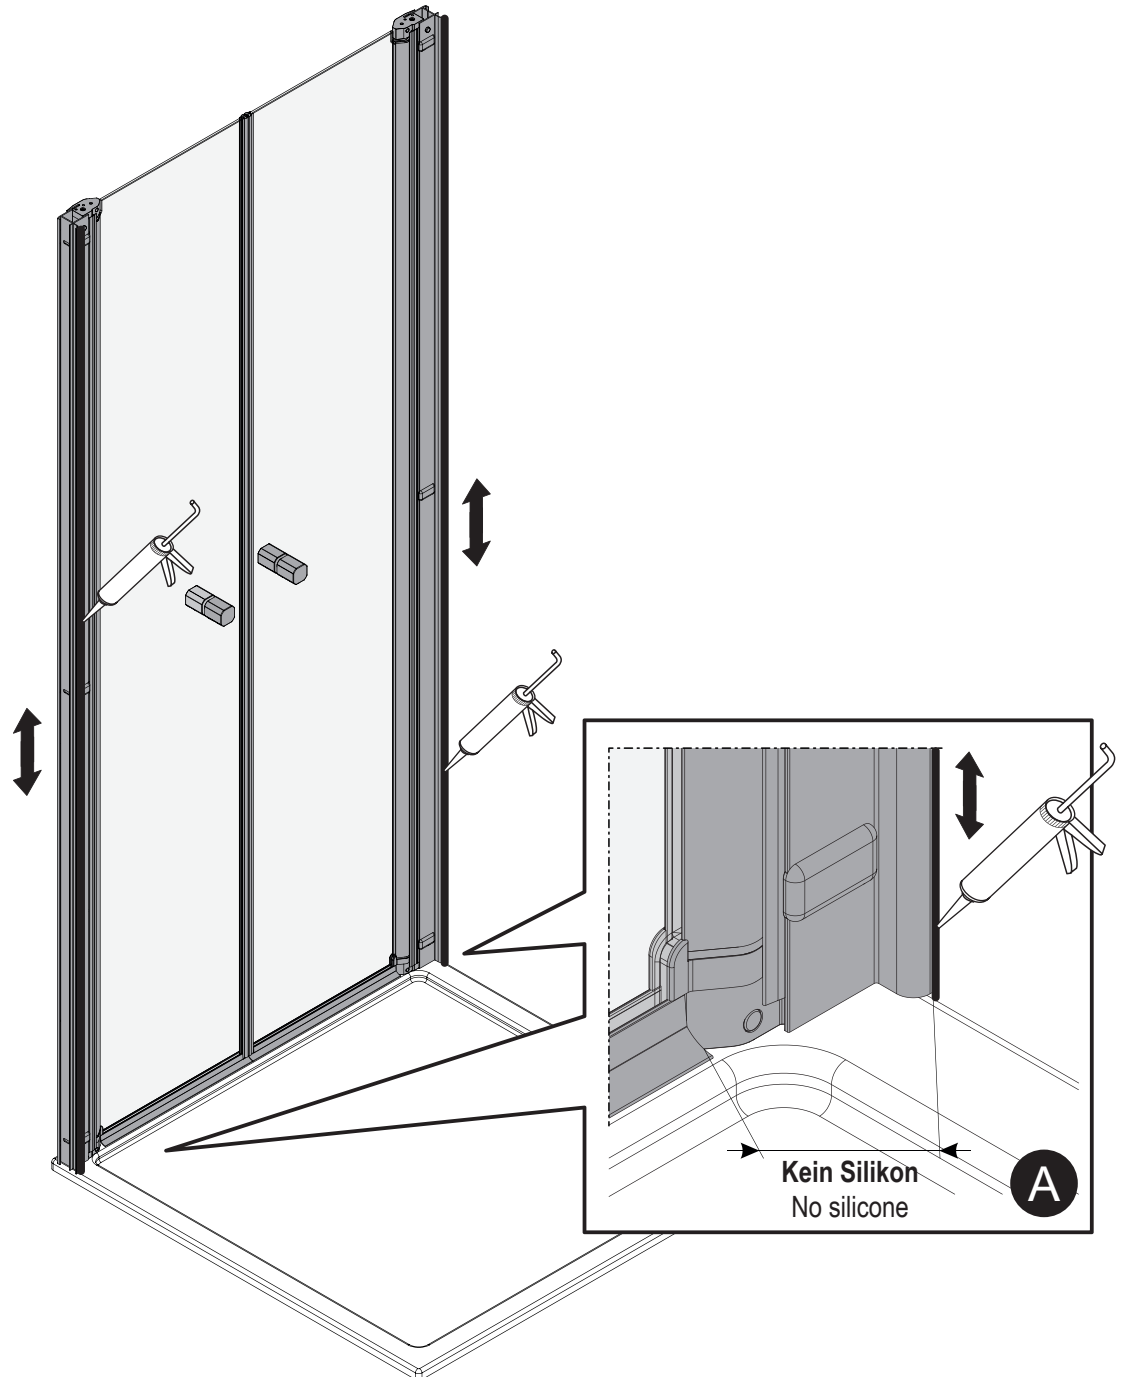

6



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).

Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

