

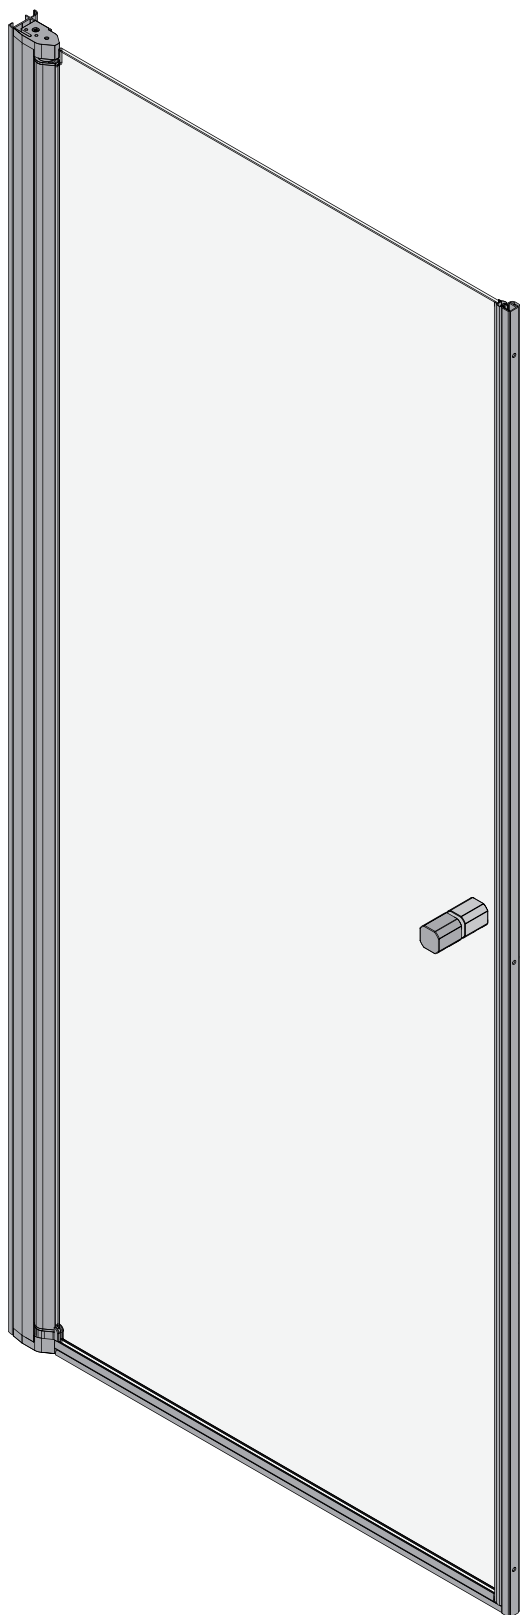
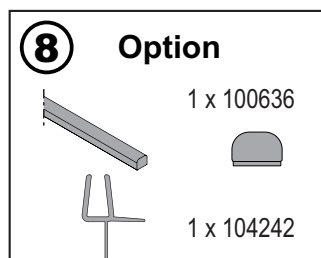
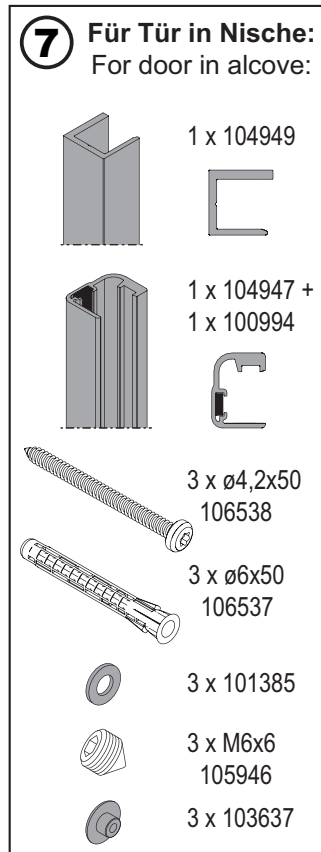
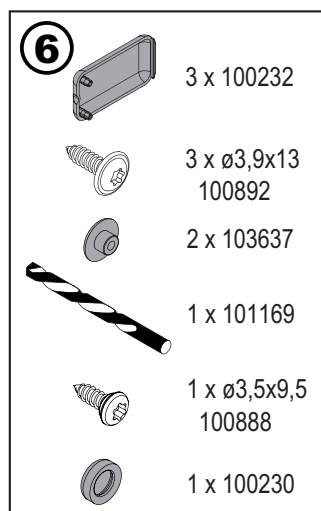
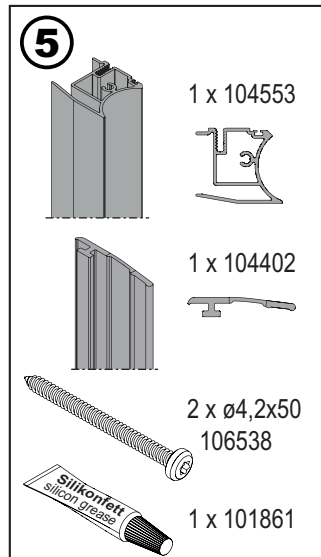
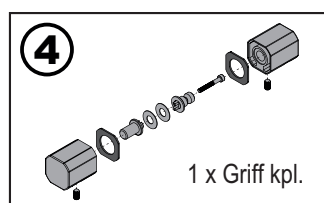
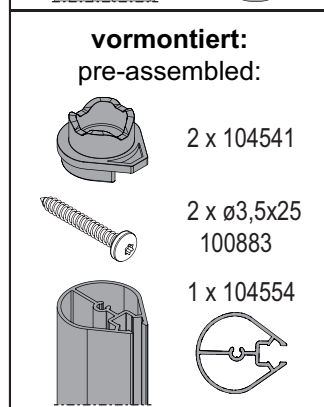
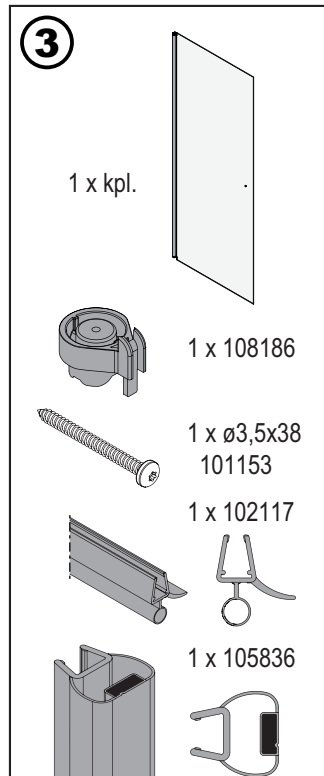


Pendeltür 1-teilig

1-part
swing door

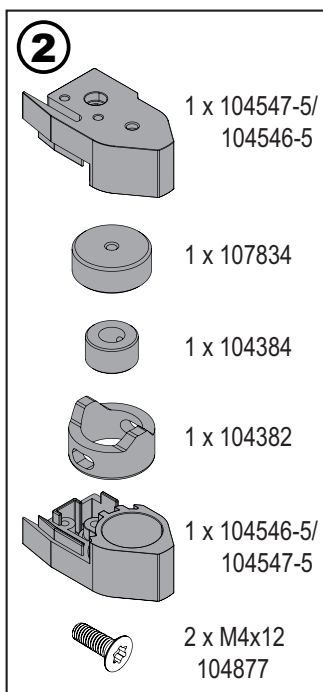


Montageanleitung T100.1 Assembly Instruction T100.1

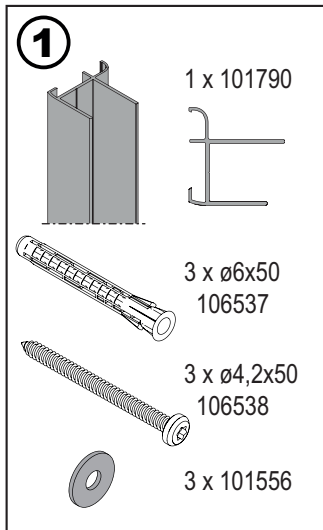

Achtung:


Montagepaket kann mehr Teile enthalten, als zum Aufbau benötigt werden.

Possibly more assembly components are included than necessary.

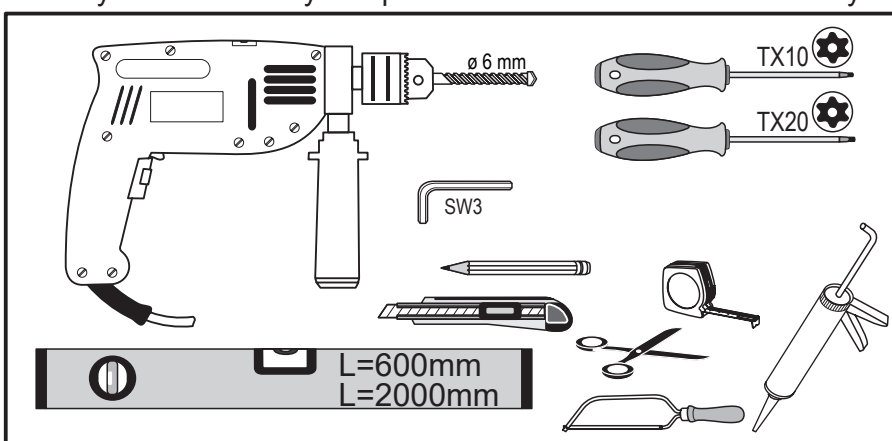




Bei allen Arbeitsschritten mit dem Silikon-Symbol: Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden. Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
For all work steps with the silicone symbol: Use suitable silicone for the respective base material. Thoroughly clean the surface prior to using silicone (free of grease).

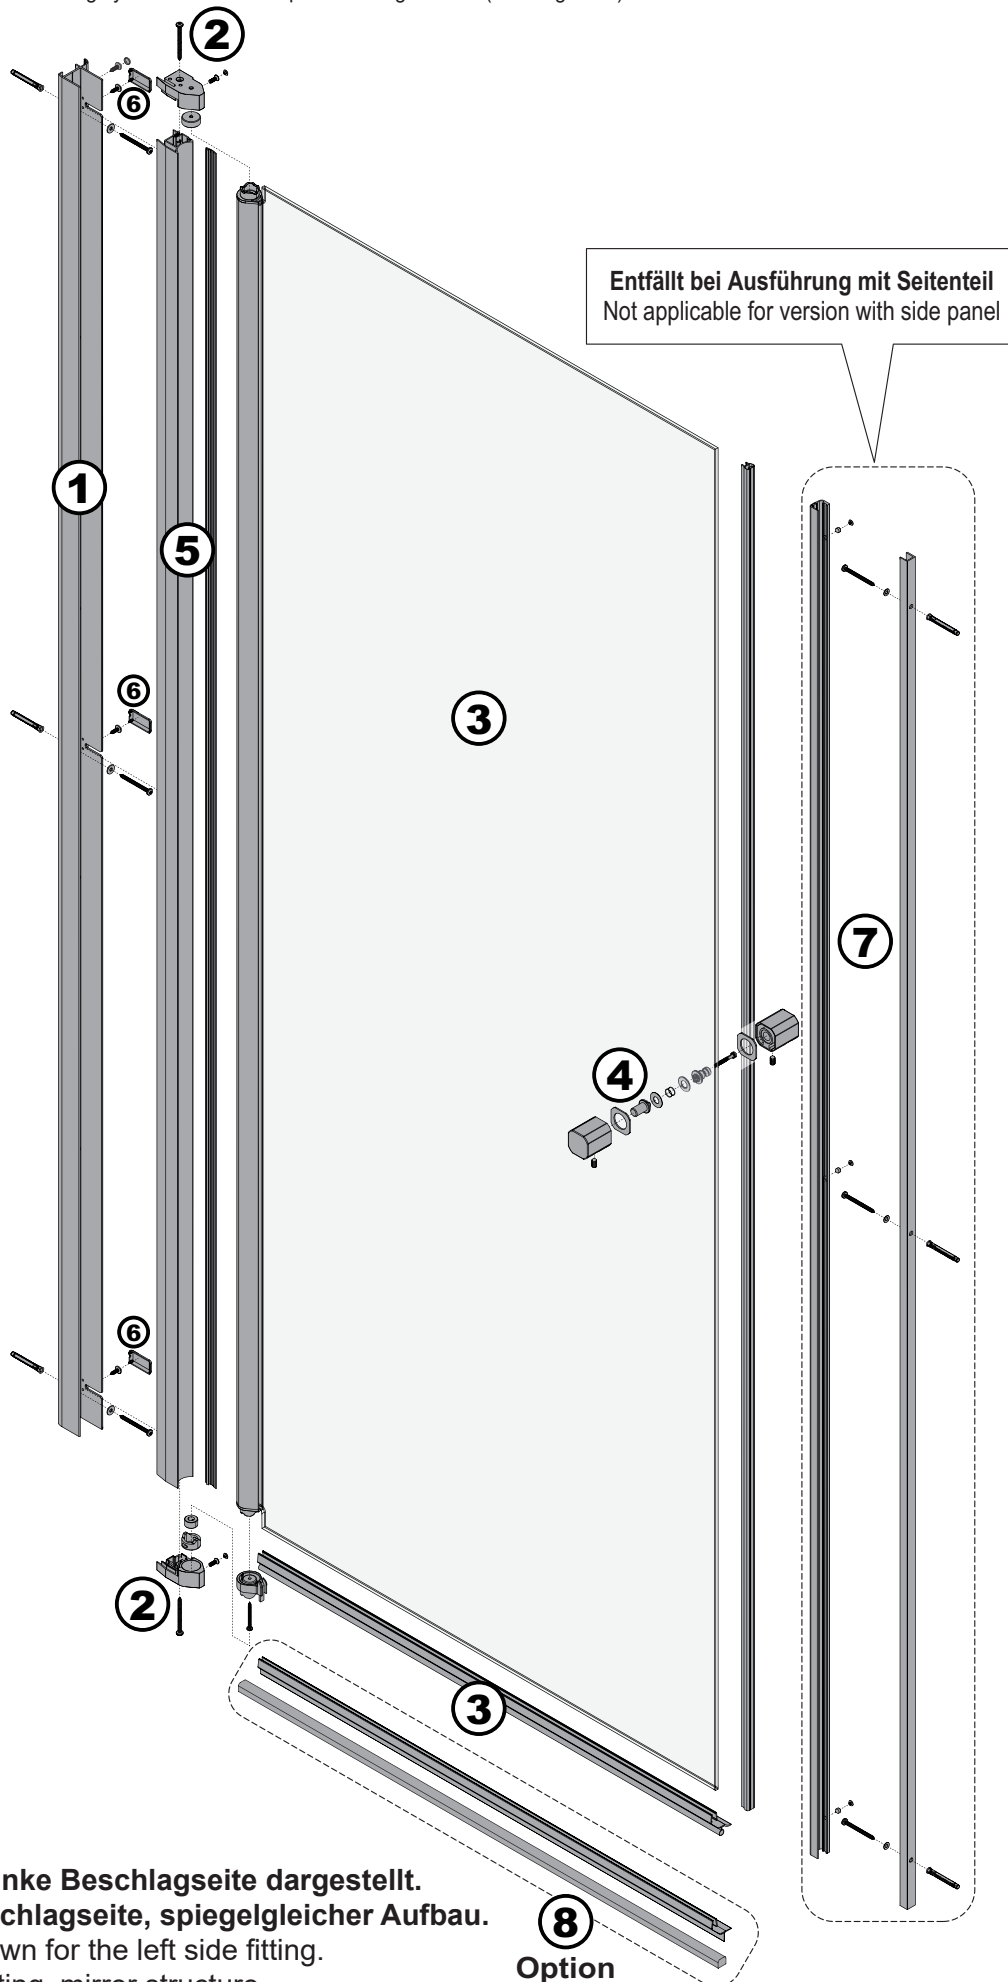

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.






Einbauinformation in Nische

Installation information for alcove installation

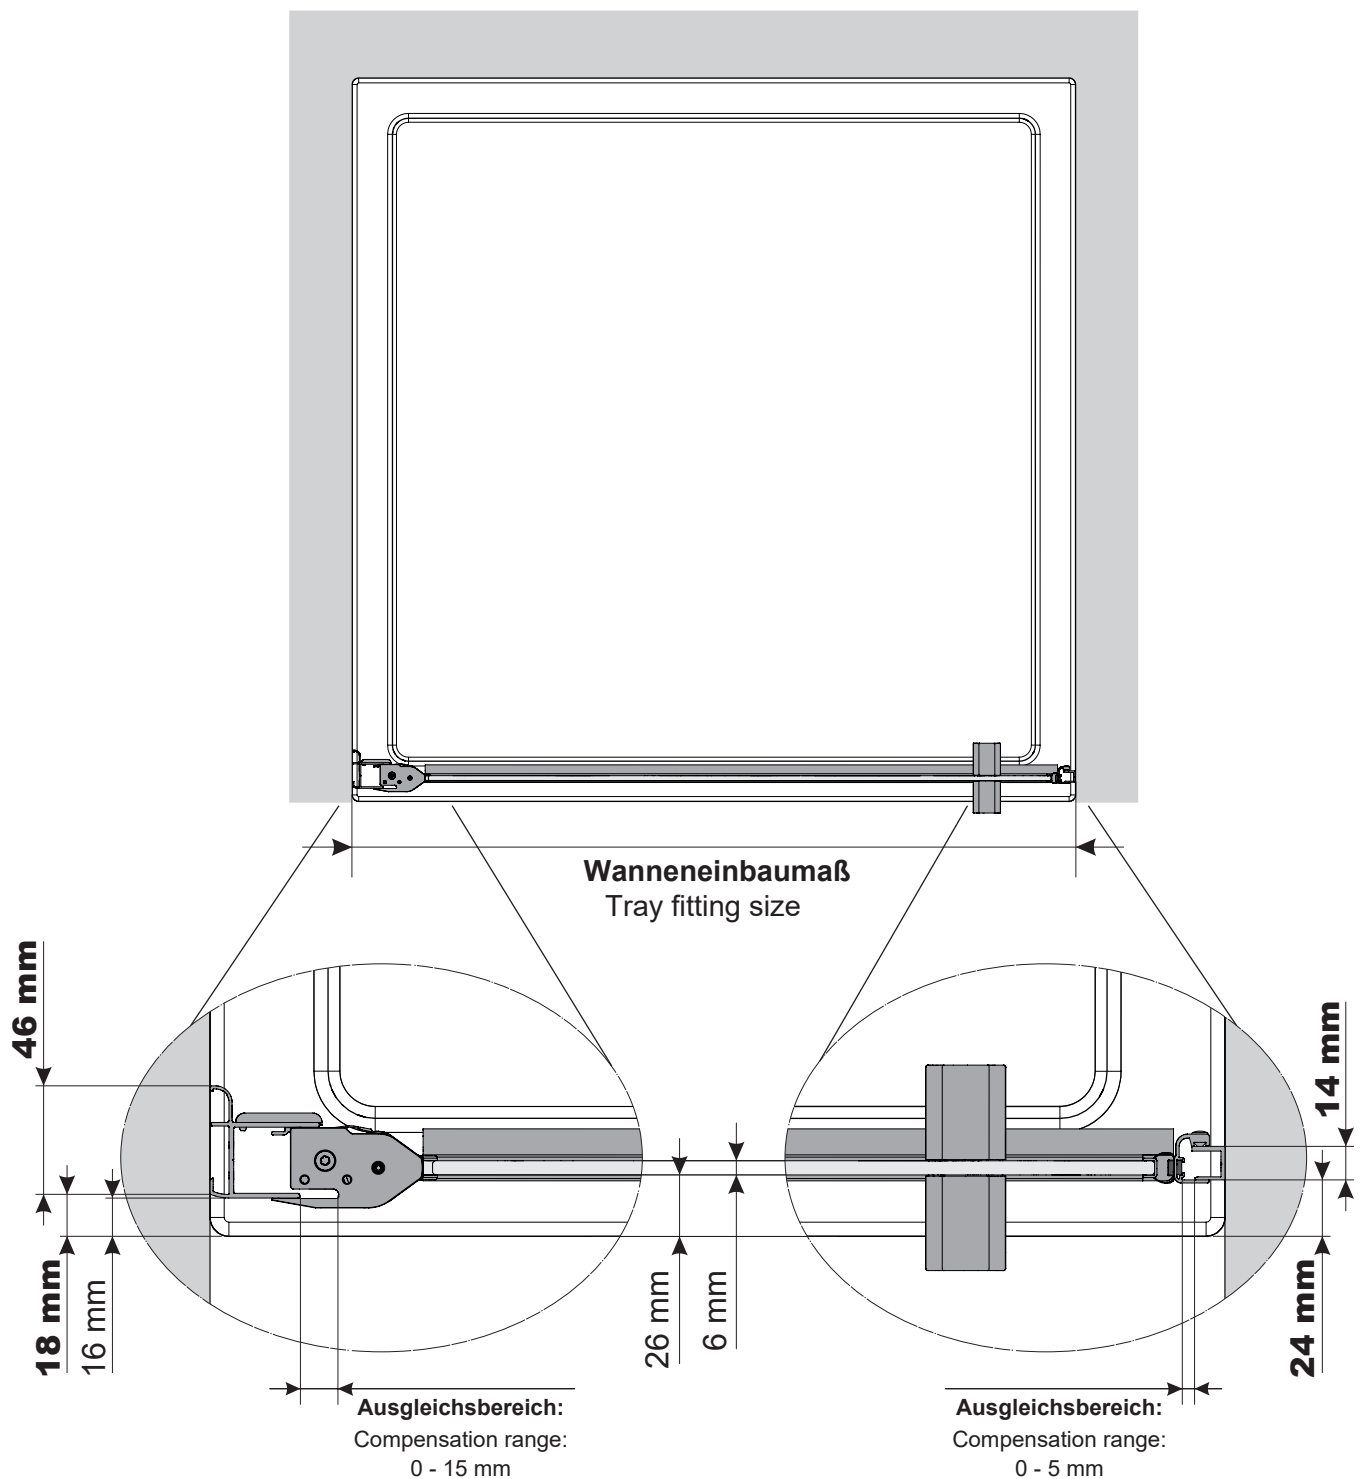



1

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

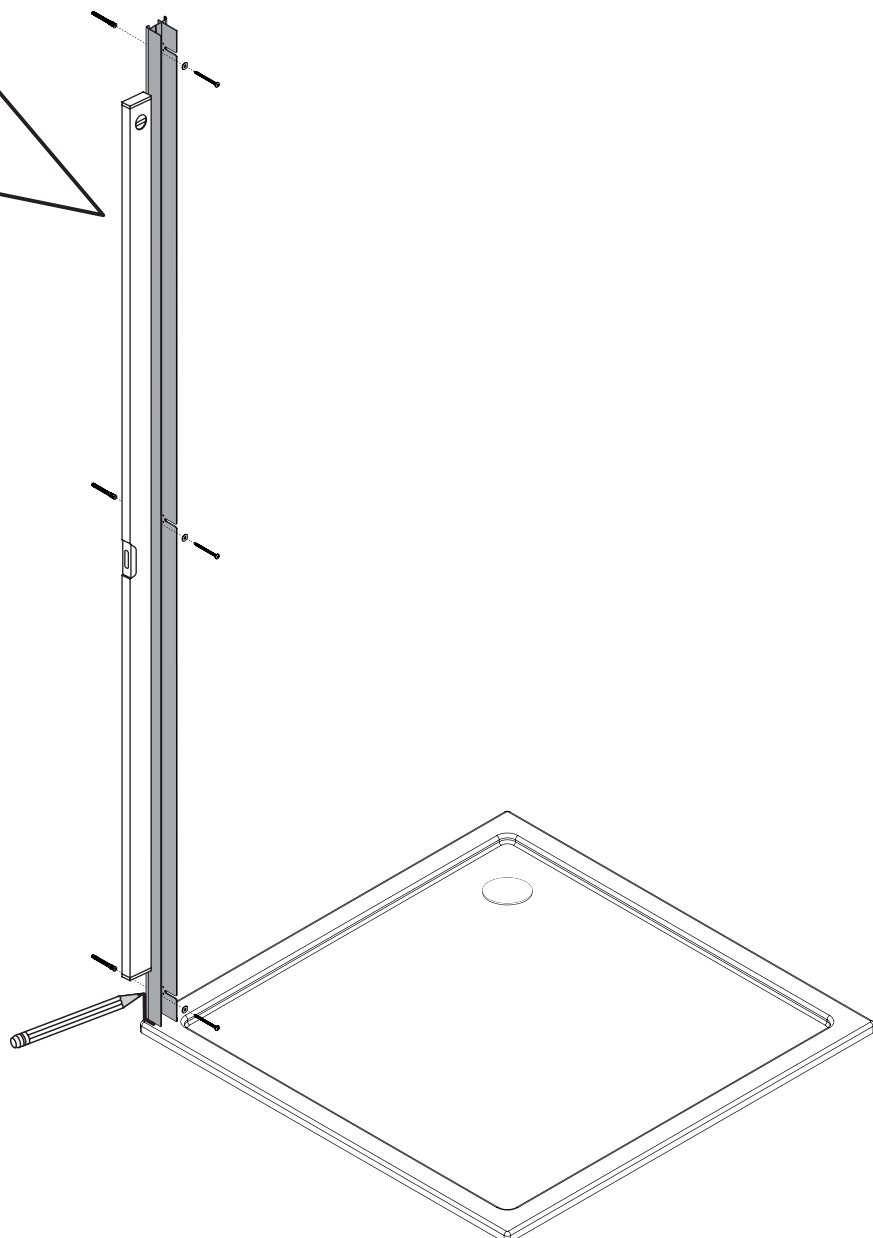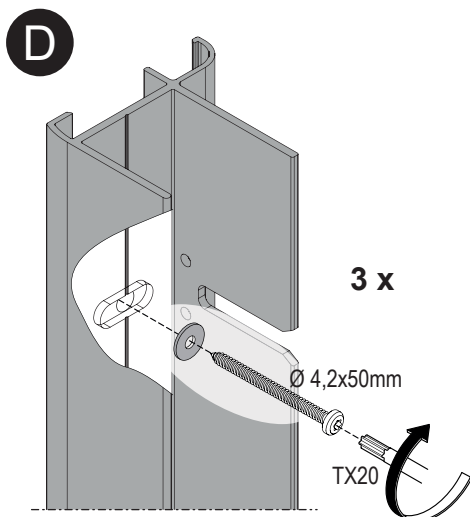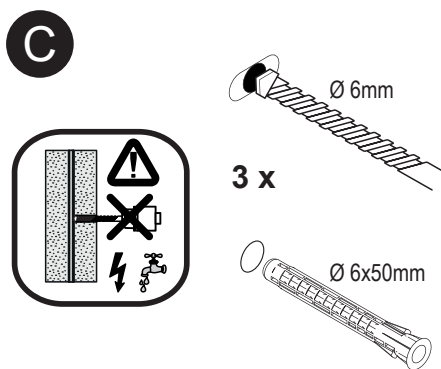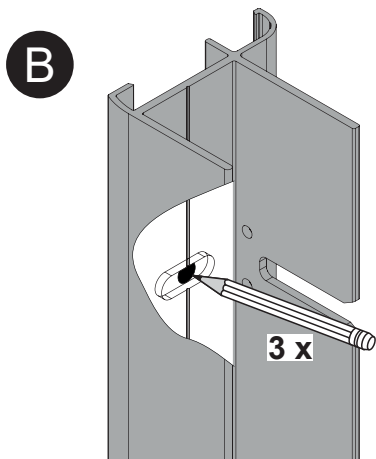
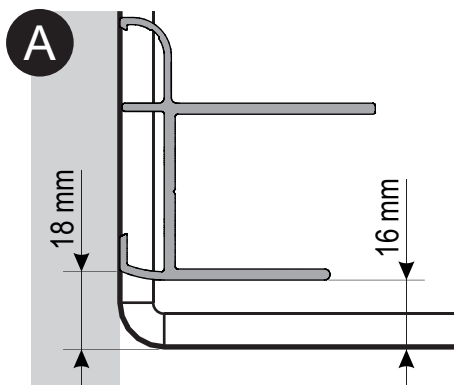


2

Vormontage oberes Scharnier upper hinge pre-assembly

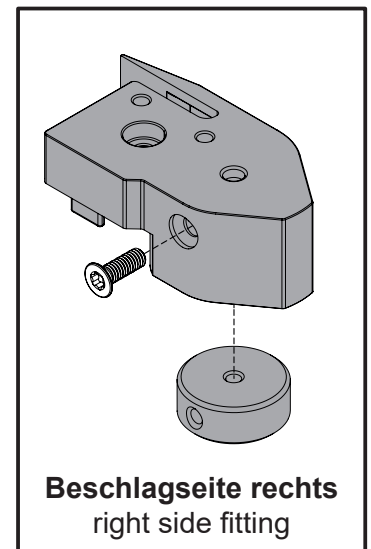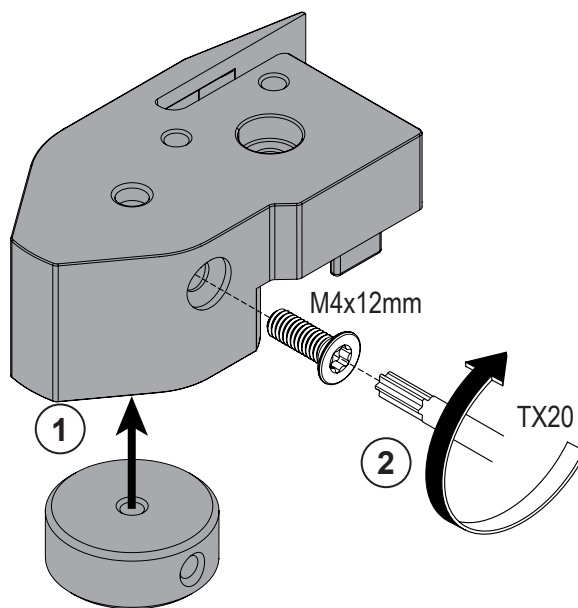

Vormontage unteres Scharnier lower hinge pre-assembly

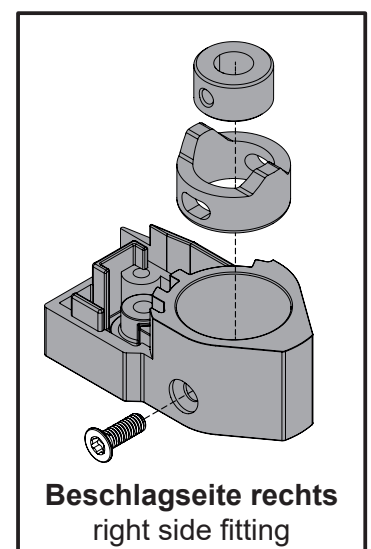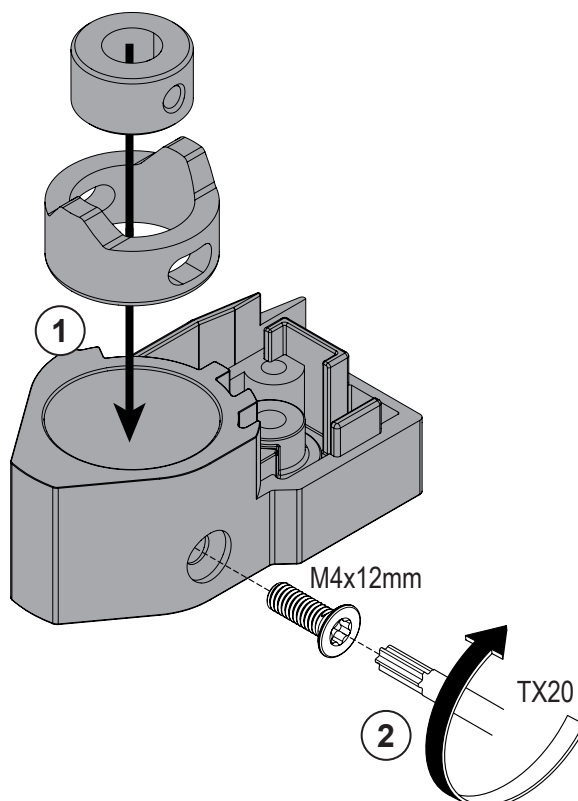


Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.


3

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
 Instructions shown for the left side fitting.
 For right side fitting, mirror structure.


A

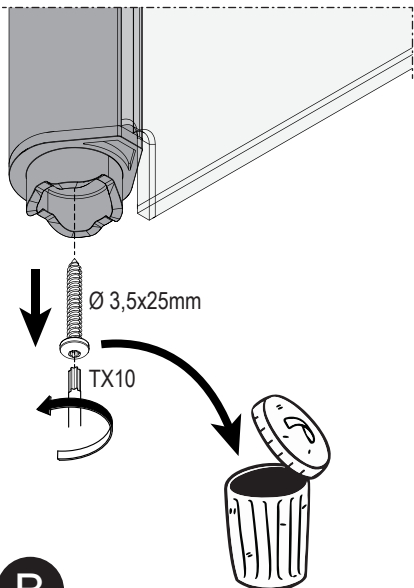

B


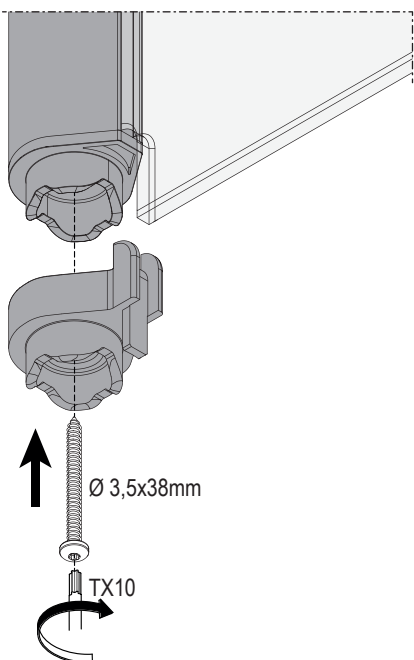


C

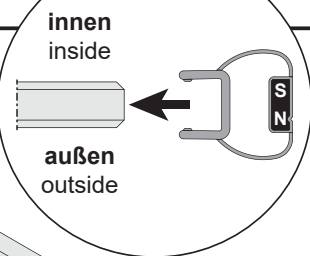


4

lt. Griffmontageanleitung
 see instructions handle
 mounting

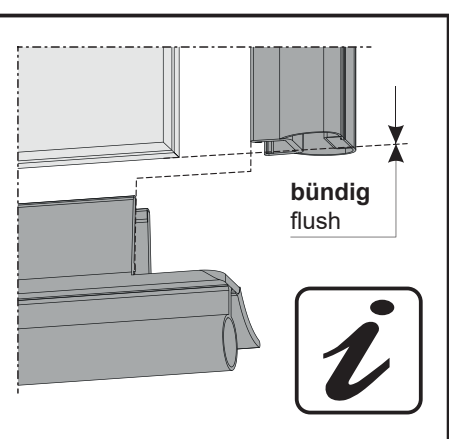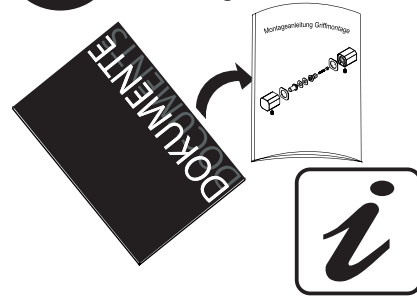


D

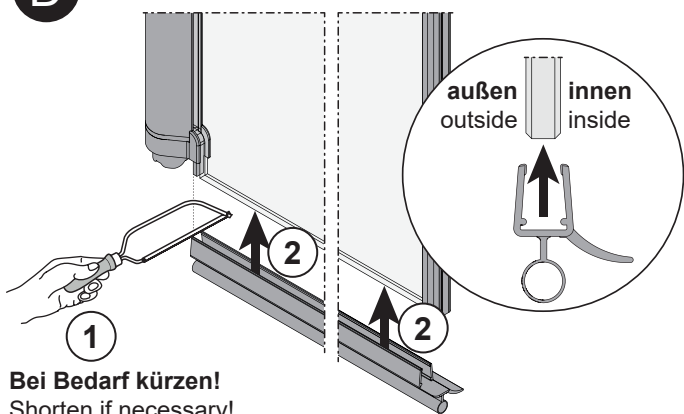

Bei Bedarf kürzen!
 Shorten if necessary!



Option: mit Schwellschiene
 optionally: with treshold profile

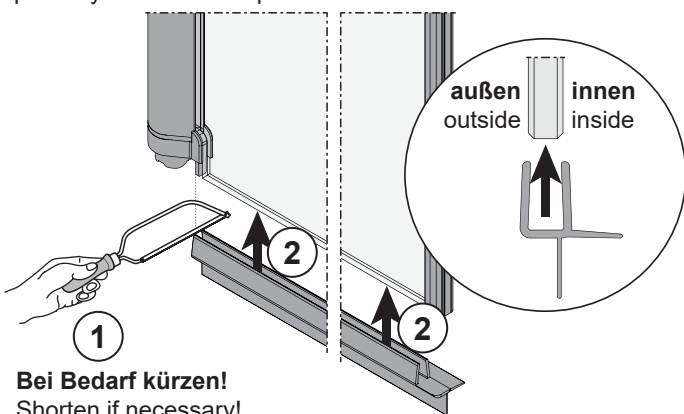

Bei Bedarf kürzen!
 Shorten if necessary!

5


**Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

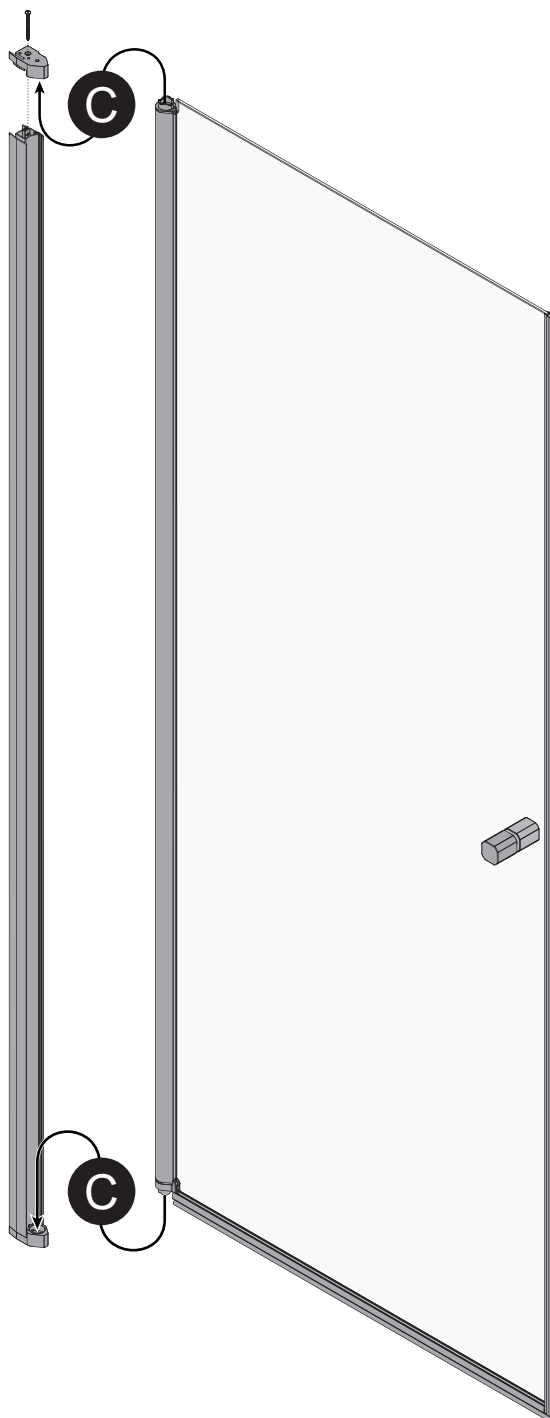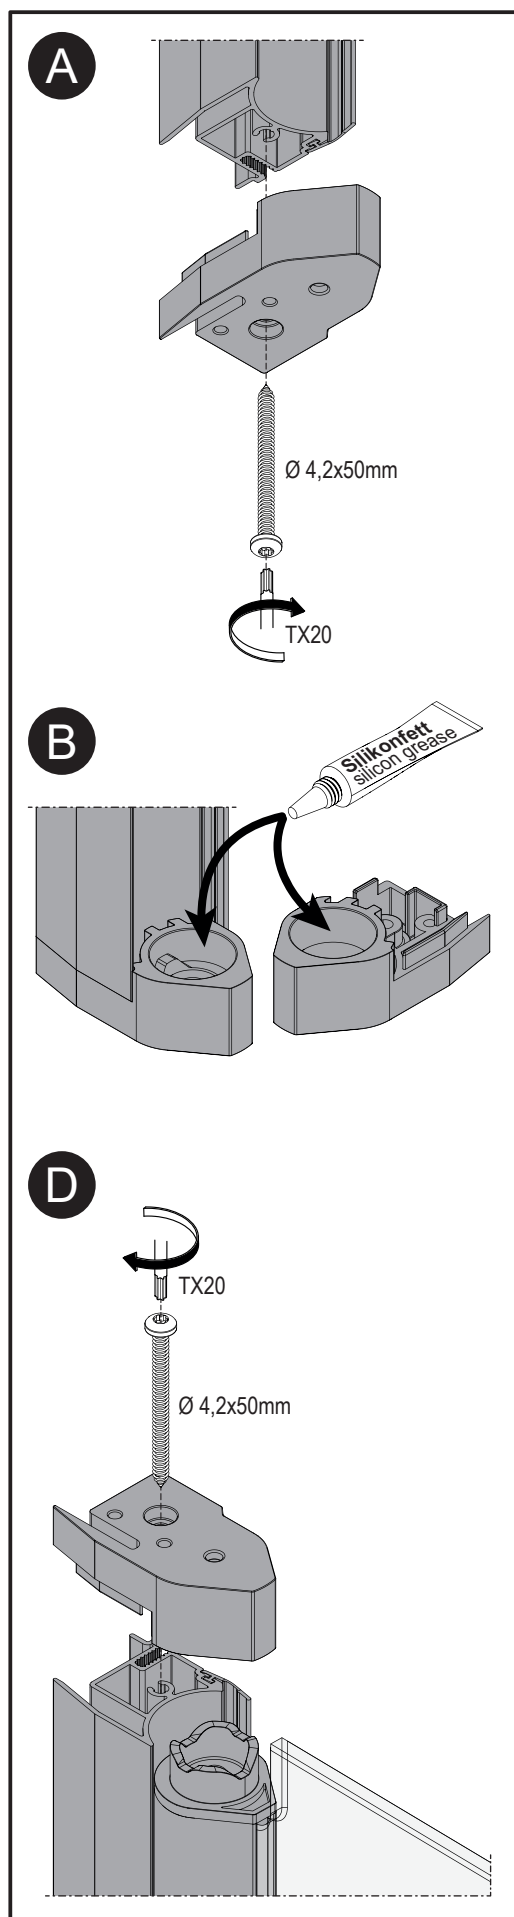


6

**Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.**
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.



A

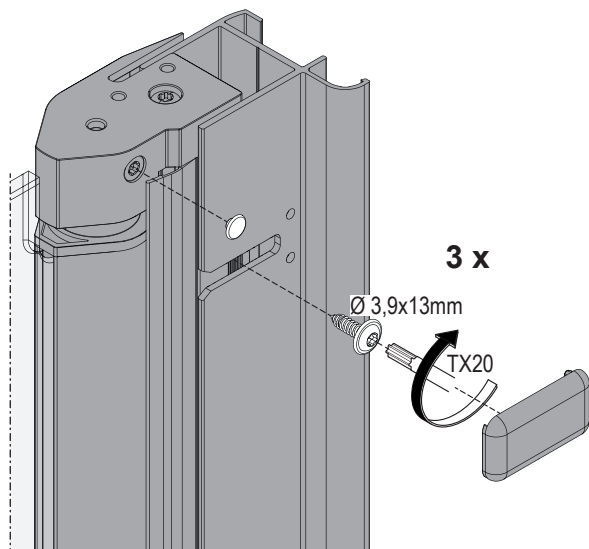

B

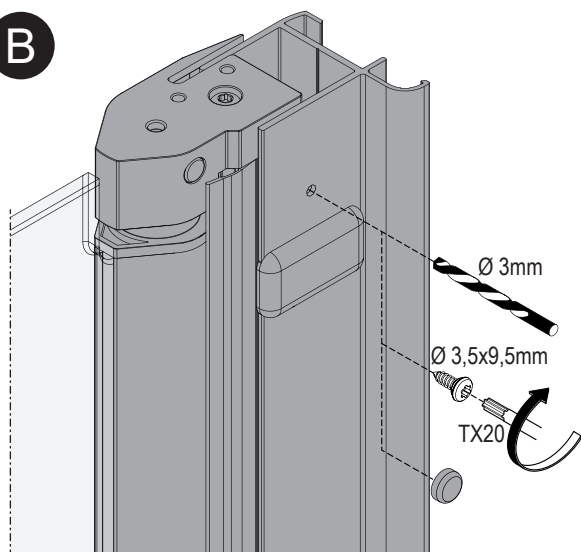









Türblattverstellung, falls erforderlich!
Door adjustment, if necessary!

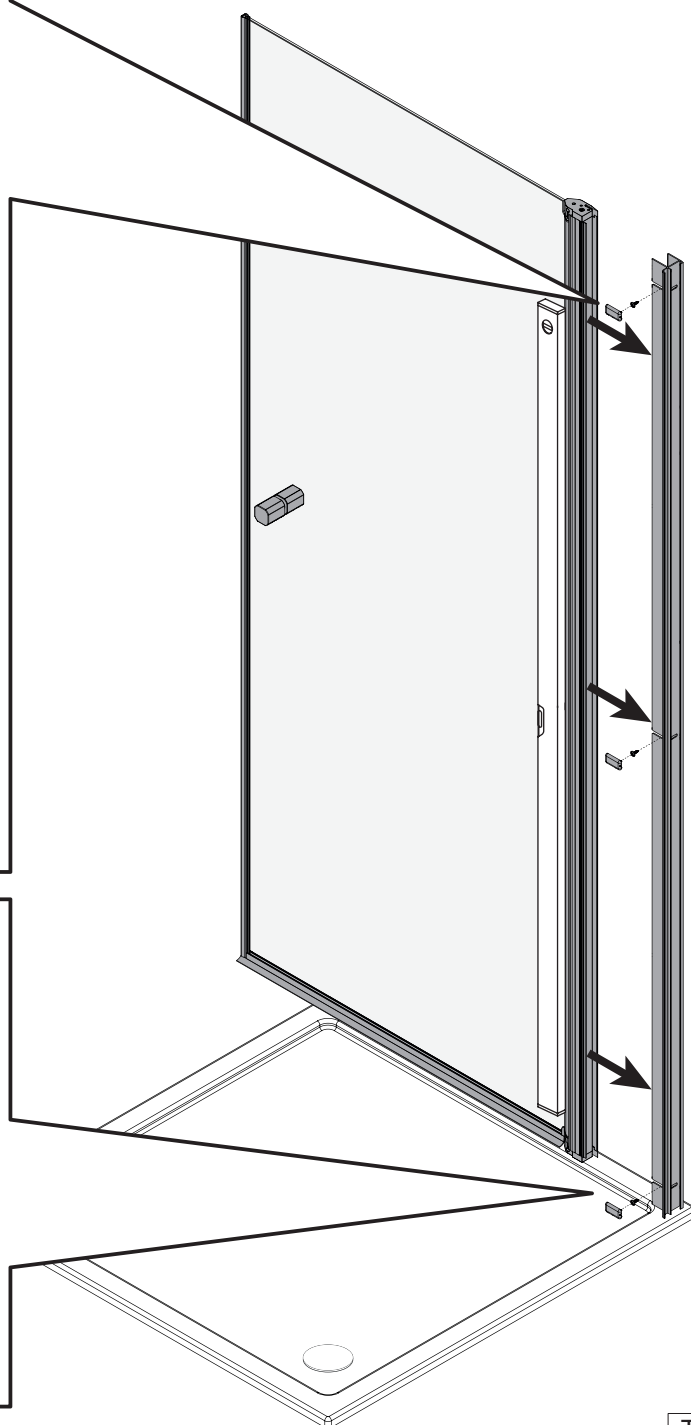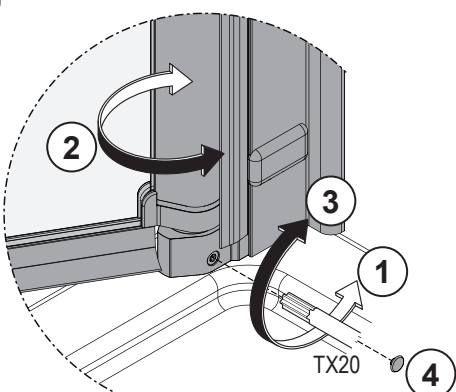

7

Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
 Instructions shown for the left side fitting.
 For right side fitting, mirror structure.



Nur für Nischeneinbau
Only for alcove installation

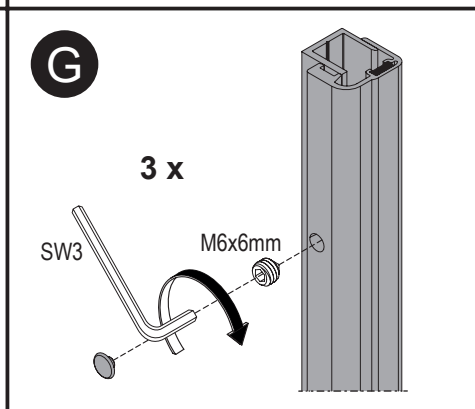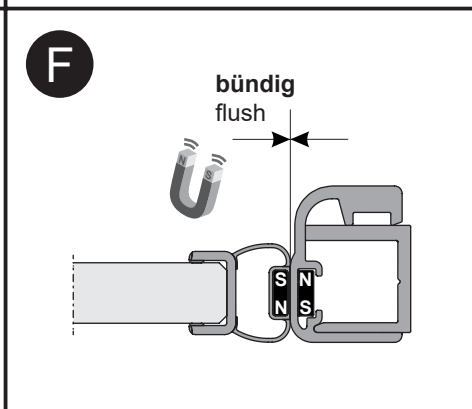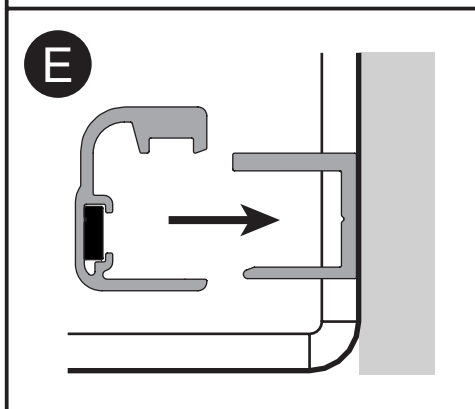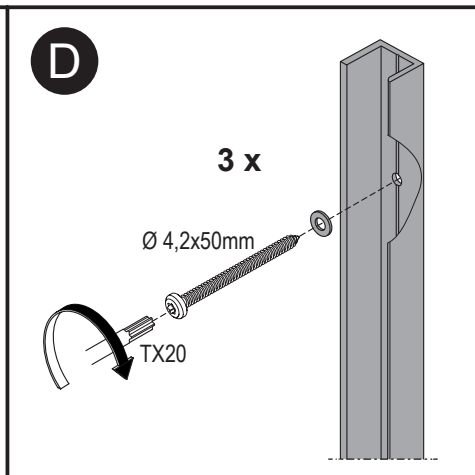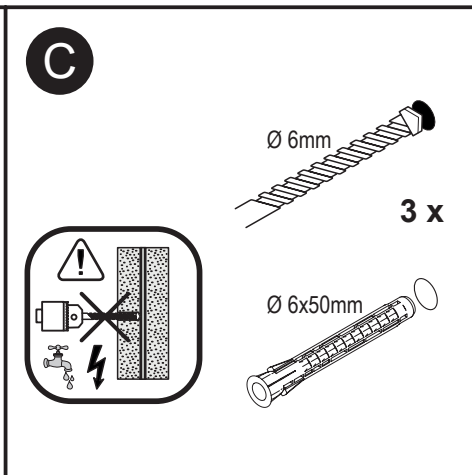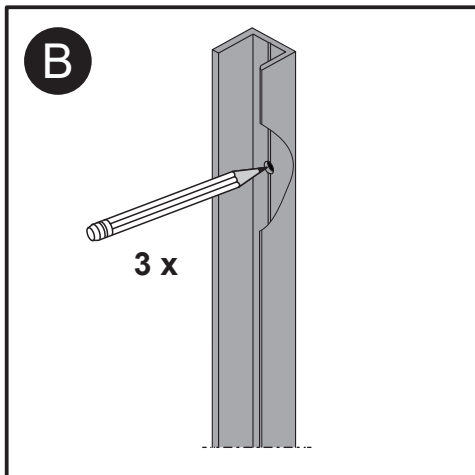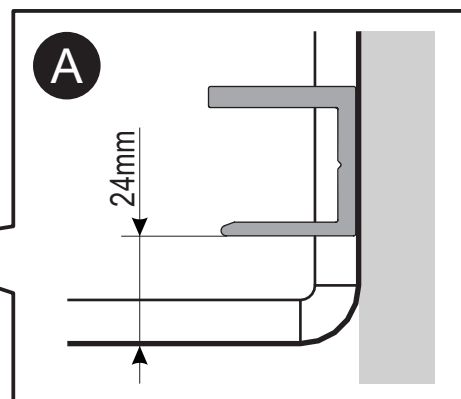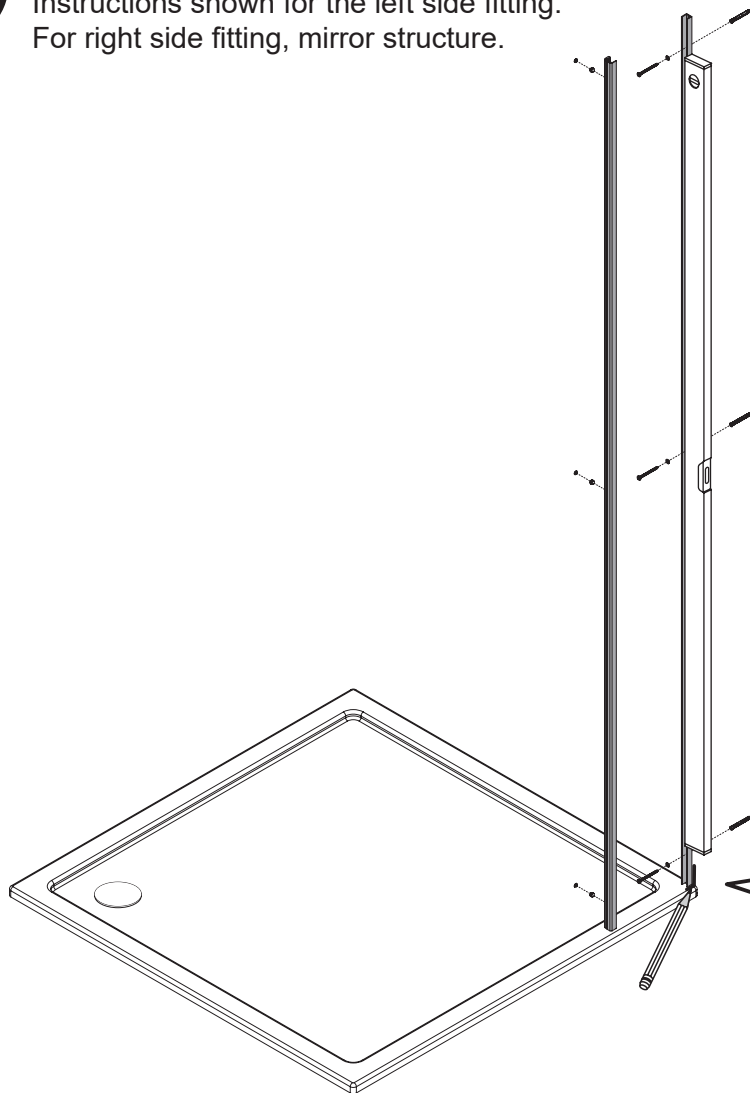

8 Option: 4 mm Schwalltschiene 4 mm threshold profile



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

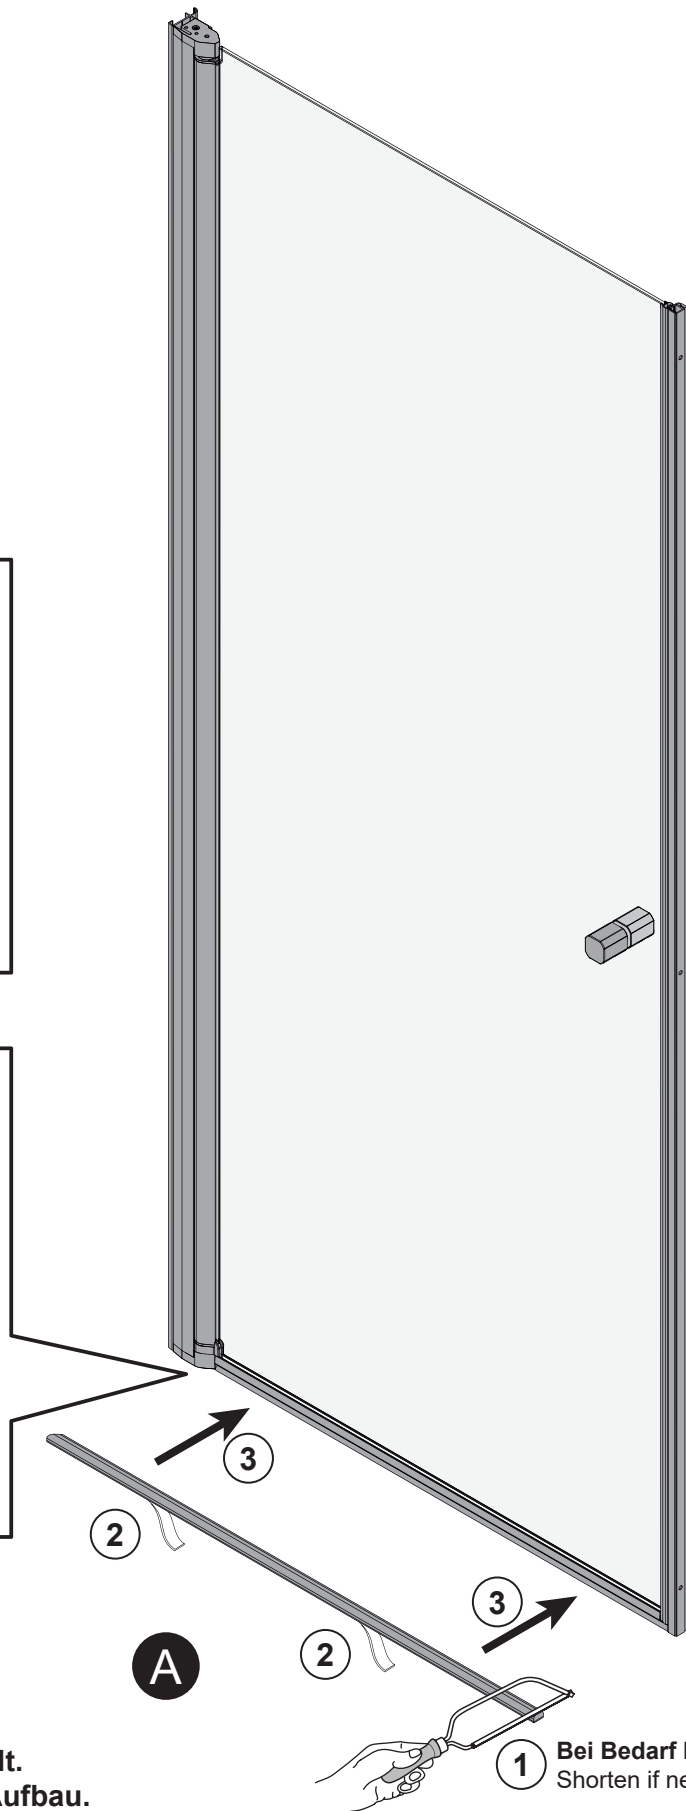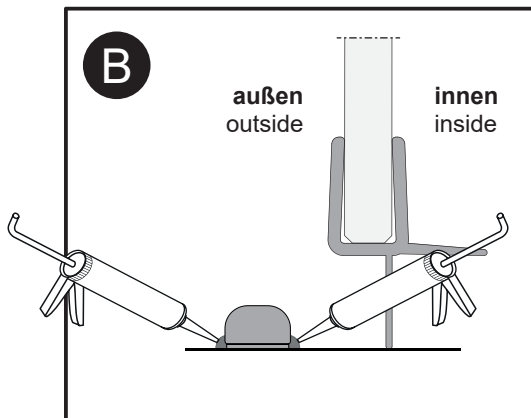


Anleitung für linke Beschlagseite dargestellt.
Für rechte Beschlagseite, spiegelgleicher Aufbau.
Instructions shown for the left side fitting.
For right side fitting, mirror structure.

9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

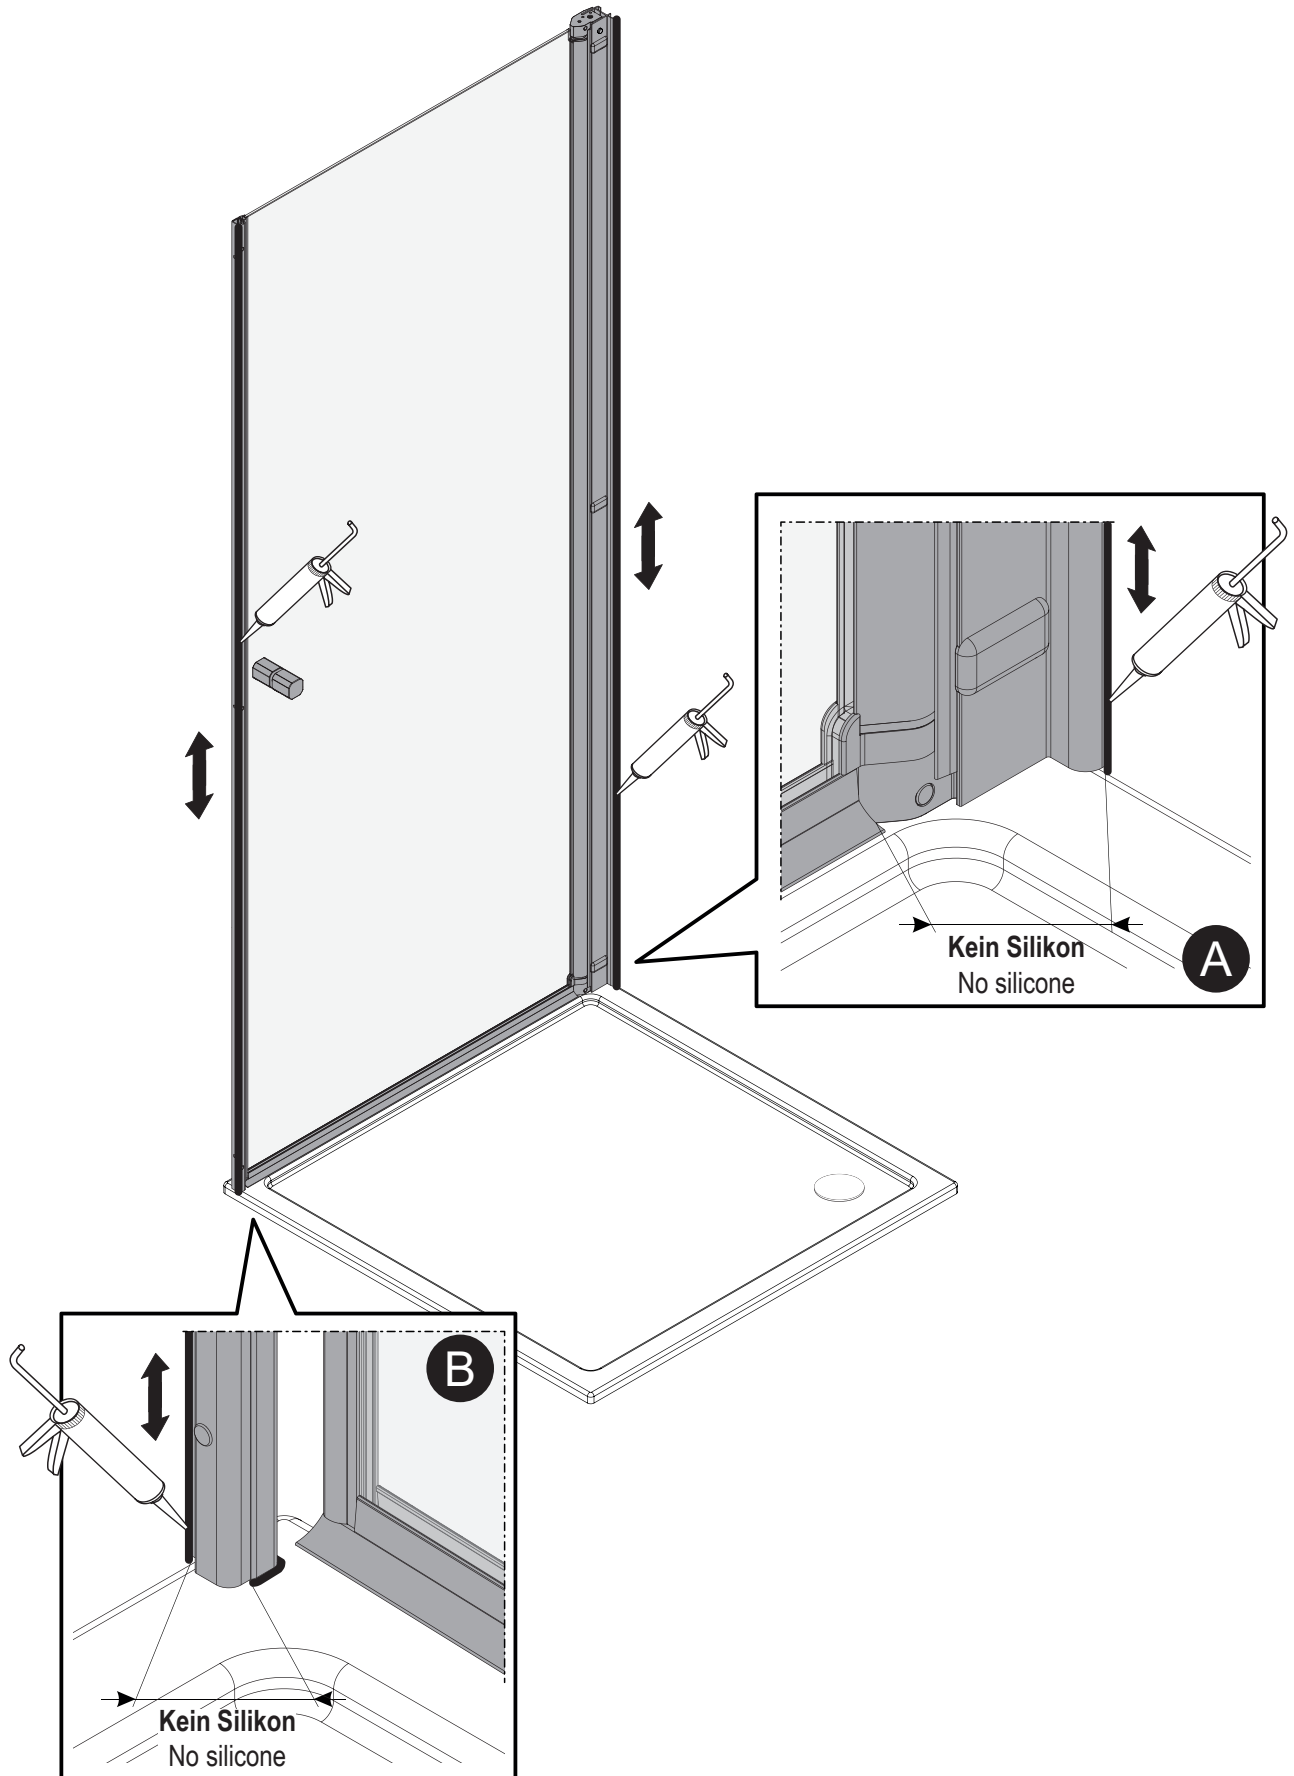

9



Für den entsprechenden Untergrund geeignetes Silikon verwenden.
Oberfläche vor dem Silikonieren gründlich reinigen (fettfrei).
Use suitable silicone for the respective base material.
Thoroughly clean the surface prior to using silicone.

